Wohndachfenster Designo R6 RotoTronic

Roof window Designo R6 RotoTronic

WDT R6 H/K

(D) **Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Roto Wohndachfenster.**
Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, an dem Sie lange Ihre Freude haben werden. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Informationen rund um Ihr neues Wohndachfenster. Dazu gehört natürlich auch das Thema Wartung und Pflege. Denn nur so ist, wie bei anderen hochwertigen technischen Produkten auch, ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Nehmen Sie sich also bitte die Zeit, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Ihr Roto Partner steht Ihnen jederzeit gerne mit weiteren Ratschlägen zur Seite.
Wir wünschen Ihnen sonnige Zeiten und viel Vergnügen mit Ihrem neuen Wohndachfenster.

(F) **Votre choix s'est porté sur une fenêtre de toit Roto et nous vous en félicitons.**
Vous venez d'acquérir un produit de qualité qui vous donnera entière satisfaction durant de nombreuses années. La présente notice comporte d'importantes informations relatives à votre fenêtre de toit, dont des conseils de maintenance et d'entretien. La maintenance et l'entretien en font bien sûr partie. Comme pour d'autres produits techniques de qualité supérieure, ce n'est qu'ainsi que vous préserverez son bon fonctionnement. Prenez par conséquent le temps de lire consciencieusement cette notice. Votre dépositaire Roto se tient à votre disposition pour tout complément d'information.
Nous vous souhaitons des moments ensoleillés et beaucoup de joie avec votre nouvelle fenêtre de toit.

(GB) **We congratulate you on your new Roto skylight window.**
You have purchased a quality product that will provide you with pleasure for a long time.
These instructions contain important information on your new roof window. Needless to say, this also includes maintenance and care. Because, as with all other high-quality technical products, this is the only way to ensure faultless operation. Please take time therefore to read through these instructions carefully. Your Roto partner is available at all times to give you further advice.
We wish you plenty of sunshine and a lot of pleasure with your roof window.

(NL) **Gefeliciteerd met uw nieuwe Roto dakraam.**
U bent nu in het bezit van een kwaliteitsproduct waaraan u lang plezier zult beleven. In deze handleiding vindt u belangrijke informatie over uw nieuwe dakraam. Daarbij wordt natuurlijk ook gesproken over het onderhoud. Want alleen zo kan, net als bij andere hoogwaardige technische producten, een probleemloze werking worden gegarandeerd. Trek er dus voldoende tijd voor uit om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Uw Roto-specialist is te allen tijde gaarne bereid u van nader advies te dienen.
We wensen u zonnige tijden en veel plezier met uw nieuwe dakraam.

(E) **Le felicitamos por la compra de su nueva ventana para tejado Roto.**
Ha adquirido un producto de calidad que podrá disfrutar durante muchos años. Este manual contiene información importante sobre su ventana para tejado, como temas de mantenimiento y conservación, ya que sólo con un cuidado adecuado puede garantizarse un funcionamiento perfecto. Le recomendamos entonces leer atentamente este manual. Si desea asesoramiento, su distribuidor Roto le facilitará la asistencia que precise en todo momento.
Le deseamos que disfrute de unos momentos muy especiales y acogedores con su nueva ventana para tejado Roto.

(P) **Os nossos parabéns por ter adquirido uma janela de sótão Roto.**
Trata-se de um produto da mais alta qualidade, que lhe irá proporcionar prazer durante muito tempo. Este manual contém informações importantes sobre a sua nova janela. Que, como não podia deixar de ser, incluem indicações relativas à conservação e à manutenção. Porque só assim, e a exemplo do que sucede com outros produtos tecnológicos da mais alta qualidade, poderá ser garantida uma operação sem problemas. Por isso, leia atenta e integralmente este manual. Além disso, pode contar com o apoio do seu parceiro Roto, que terá sempre o maior prazer em o ajudar e aconselhar.
Desejamos-lhe dias soalheiros e muitos momentos bons com a sua nova janela de sótão.

(PL) **Gratulujemy Państwu zakupu nowego okna dachowego Roto.**
Nabyliście Państwo wyrób wysokiej jakości, z którego będziecie długo czerpać wiele radości. Poniższa instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące nowego okna dachowego, jak również rady odnośnie konserwacji i pielęgnacji. Podobnie, jak w przypadku innych, wysokojakościowych wyrobów technicznych, tylko staranna konserwacja i pielęgnacja zapewnia bezusterkowe użytkowanie. W związku z tym prosimy o staranne przeczytanie instrukcji. Partnerzy Roto są do Państwa dyspozycji i w każdej chwili służą dalszymi poradami.
Życzymy Państwu wielu słonecznych chwil i dużo zadowolenia z nowego okna dachowego.

(RUS) (UA) **Мы рады поздравить Вас с выбором нового мансардного окна Roto.**
Вы приобрели качественный продукт, который будет радовать Вас долгое время. В данной инструкции Вы найдете важную информацию о Вашем новом мансардном окне. Здесь Вы также найдете все, что касается технического обслуживания и ухода. Как и при эксплуатации других высококачественных технических изделий, только при соблюдении всех рекомендаций может быть гарантирована исправная работа. Поэтому уделите, пожалуйста, часть Вашего времени для

внимательного прочтения данной инструкции. Ваш партнер Roto всегда будет рад ознакомиться с Вашими предложениями. Мы желаем Вам как можно больше солнечных и радостных дней при пользовании Вашим новым мансардным окном.

EST **Õnnitleme Teid uue Roto katuseakna puhul.**
Te olete soetanud kvaliteettoote, millest saate tunda rõõmu pikka aega. Käesolevast juhendist leiate tähtsat informatsiooni oma uue katuseakna kohta. Siiajuurde kuulub loomulikult ka hoolduse ja hoolitsuse teema. Sest ainult nii - nagu ka kõikide teiste kõrgkvaliteetsete tehniliste toodete puhul - on tagatud riketeta töötamine. Võtke seega endale käesoleva juhendi hoolikaks läbilugemiseks piisavalt aega. Teie Roto partner on edasiste nõuannete jaoks igal ajal meelsasti Teie käsutuses.
Soovime Teile päikeselisi ilmu ja head ajaveetmist Teie uue katuseaknaga.

LV **Sveicam Jūs ar jaunā Roto jumta loga iegādi.**
Jūs esat iegādājies kvalitatīvu izstrādājumu, par kuru Jums būs prieks ilgu laiku. Šajā instrukcijā Jūs atradīsiet svarīgu informāciju par Jūsu jauno jumta logu. Tai skaitā arī par apkopi un tīrīšanu. Jo tikai tā ir nodrošināta netraucēta darbība – kā tas ir citiem augstvērtīgiem tehnikas izstrādājumiem. Tādēļ, lūdzu, rodiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo instrukciju. Jūsu Roto partneris jebkurā laikā labprāt palīdzēs ar citiem padomiem.
Novēlam Jums saulainu laiku un daudz patīkamu brīžu ar Jūsu jauno jumta logu.

LT **Sveikiname įsigijus firmos ROTO stogo langą.**
Pirkdami firmos ROTO stogo langą pasirinkote aukštos kokybės produktą, kuris Jums ištikimai tarnaus ilgą laiką. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, susijusi su Jūsų įsigytu stogo langu ir jo priežiūra. Atminkite , kad nepriekaištingą stogo lango būklę galima užtikrinti tik jį rūpestingai prižiūrint. Nes tik taip taip, kaip ir naudojant kitus vertingus produktus, galima užtikrinti veikimą be gedimų. Todėl prašome įdėmiai perskaityti šią instrukciją. Papildomų patarimų Jums mielai suteiks Jūsų Roto pardavėjas.
Linkime daug saulėtų ir malonių akimirkų su Jūsų naujuoju stogo langu.

CZ **Blahopřejeme vám k vašemu novému Střešnímu oknu Roto,**
protože jste získali kvalitní výrobek, který Vám bude dělat dlouhou dobu radost. V tomto návodu najdete důležité informace ohledně tohoto nového střešního okna, jakož i tipy na údržbu a péči.
Neboť pouze řádná údržba a péče zaručuje bezproblémový provoz. Věnujte prosím proto svůj čas řádnému pročtení tohoto návodu. Pro další informace je Vám Váš ROTO partner vždy rád k dispozici.
Přejeme Vám slunečné dny a hodně radosti s Vaším novým střešním oknem.

SK **blahoželáme vám k vášmu novému strešnému oknu ROTO.**
Získali ste kvalitný výrobok, z ktorého budete mať radosť dlhý čas. V tomto návode nájdete dôležité informácie týkajúce sa vášho nového strešného okna, ako aj tipy na údržbu a starostlivosť. Iba pravidelná údržba a starostlivosť zaručia bezproblémové používanie. Venuj-te, prosím, preto svoj čas pozornému prečítaniu tohto návodu. Pre ďalšie informácie je vám vždy rád k dispozícii váš ROTO partner.
Prajeme vám slnečné dni a veľa radosti s vašim novým strešným oknom.

H **Gratulálunk Önöknek az új ROTO tetőtéri ablakukhoz.**
Egy minőségi terméket vásároltak meg, ami hosszú ideig örömükre szolgál majd. Ebben útmutatóban megtalálják a fontosabb információkat az új tetőtéri ablakukról. Természetesen szólunk az és a karbantartásról is. Erre azért van szükség, mert csak így lehet a zavarmentes működést biztosítani. Kérjük Önt, fordítson egy kis időt arra, hogy ezt a füzetecskét alaposan áttanulmányozza. ROTO partnere mindenkor szívesen nyújt tanácsokat a későbbiekben is.
Kívánjuk, hogy öröme legyen az új tetőtéri ablakában.

SLO **Čestitamo vam za vaše novo Roto strešno okno.**
Kupili ste kakovosten izdelek, ki vam bo še dolgo v veselje. V teh navodilih boste našli pomembne informacije o vašemu novemu strešnem oknu kakor tudi nasvete za njegovo vzdrževanje. Le skrbno vzdrževanje namreč zagotavlja nemoteno delovanje. Zato si, prosimo, vzemite čas in ta navodila natančno preberite. Za nadaljnje nasvete se obrnite na svojega Roto partnerja.
Želimo vam veliko sonca in veselja z vašim novim strešnim oknom.

I **Congratulazioni per il vostro nuovo lucernario.**
Avete acquistato un prodotto di qualità, che vi recherà tanta gioia per molto tempo. Nelle presenti istruzioni trovate informazioni importanti relative al vostro nuovo lucernario. A ciò appartiene naturalmente anche il tema manutenzione e cura. Infatti solo in questo modo è possibile garantire un funzionamento privo di complicazioni, come del resto anche in tutti gli altri pregiati prodotti tecnici. Pertanto, riservatevi un po' di tempo per consultare accuratamente le presenti istruzioni. Il vostro partner Roto è volentieri a vostra disposizione in qualsiasi momento per ulteriori consigli.
Vi auguriamo tempi soleggiati e buon divertimento con il vostro nuovo lucernario.

HR

Čestitamo na novom Roto stambenom krovnom prozoru.

BIH

Nabavili ste kvalitetan proizvod koji će Vam dugo pružati zadovoljstvo. U ovoj uputi nalaze se važne informacije u svezi s Vašim stambenim krovnim prozorom. U to spada naravno i tema održavanje i njega. Stoga samo tako može se kao i kod drugih visoko valjanih tehničkih proizvoda osigurati rad bez smetnji. Molimo da uzmete vremena kako bi ovu uputu pažljivo pročitali. Vaš partner Roto stoji Vam u svako vrijeme rado s daljnjim savjetima na raspolaganju. Želimo Vam sunčana vremena i mnogo veselja s Vašim novim stambenim krovnim prozorom.

RO

Vă felicităm pentru achiziționarea unei ferestre de mansardă Roto

Ați achiziționat un produs de calitate, fiabil, ce vă va face bucurie foarte mult timp.In manualul acesta veți găsi informații interesante in legătură cu fereastra Dumneavoastră. Printre multe altele veți găsi şi informații legate de întreținerea acesteia.Numai prin respectarea acestor sfaturi veți profita pe deplin de funcționalitatea desăvârşită a produsului. Vă rugăm a vă rezerva timpul să citiți cu atenție instrucțiunile. Partenerul Roto vă va sta oricând la dispoziție cu informații ajutătoare.

Vă urăm multă plăcere în exploatarea ferestrei.

GR

Συγχαρητήρια που επιλέξατε ένα παράθυρο στέγης Roto.

Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο θα χαρείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες γύρω από το νέο σας παράθυρο στέγης. Εδώ ανήκει φυσικά και το θέμα συντήρησης και φροντίδας.Επειδή μόνο έτσι, όπως επίσης και με τα άλλα υψηλής ποιότητας τεχνικά προϊόντα, εξασφαλίζεται μια απρόσκοπτη λειτουργία. Γι' αυτό το λόγο διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.Ο αντιπρόσωπος της Roto είναι πάντοτε στη διάθεσή σας με περαιτέρω συμβουλές.

Σας ευχόμαστε ηλιόλουστες μέρες και απόλυτη ικανοποίηση με το νέο σας παράθυρο στέγης.

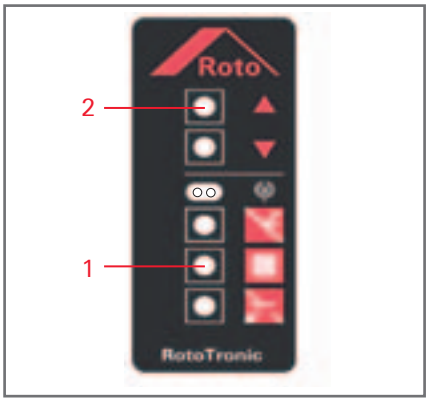

(D) **Funktionsprüfung**
1. Antrieb auswählen
2. Taste für Auf- / und Abbewegung drücken

(F) **Vérification du fonctionnement**
1. Sélectionner la motorisation
2. Actionner la touche Montée/Descente

(GB) **Function testing**
1. Select drive
2. Press the button for upwards / down wards movement

(NL) **Functiecontrole**
1. Aandrijving selecteren
2. Toets voor beweging omhoog en omlaag indrukken

(E) **Comprobación del funcionamiento**
1. Seleccionar el accionamiento
2. Pulsar la tecla para el movimi-ento de subida / bajada

(P) **Verificação do funcionamento**
1. Seleccionar o automatismo
2. Premir o botão para subida e descida

(PL) **Próba działania**
1. Wybrać napęd
2. Wcisnąć przycisk ruchu w górę / w dół

(RUS) (UA) **Проверка исправности**
1. Выбрать привод
2. Нажать клавишу подъема / опускания

(EST) **Talitlusfunktsiooni kontroll**
1. Valige ajam välja
2. Vajutage üles- / allaliigutamise klahvi

(LV) **Darbības pārbaude**
1. Izvēlieties piedziņu
2. Nospiediet taustiņu loga pacelšanas un nolaišanas kustību pārbaudei

(LT) **Funkcijų tikrinimas**
1. Pasirinkti pavarą
2. Spausti mygtuką aukštyn / žemyn

(CZ) **Přezkoušení funkce**
1. Zvolit pohon
2. Stisknout tlačítko pro pohyb nahoru/dolů

(SK) **Skúška funkcie**
1. Zvoliť pohon
2. Stlačiť tlačidlo pohybu hore a dole

(H) **Működésvizsgálat**
1. Kiválasztjuk a motort
2. Megnyomjuk a felfelé és lefelé mozgatás gombját

(SLO) **Funkcionalni preizkus**
1. Izbrati pogon
2. Pritisniti tipko za premikanje navzgor in navzdol

(I) **Prova di funzionamento**
1. Scegliere l'azionamento
2. Premere il tasto per il movimento su/giù

(HR) (BIH) **Ispitivanje funkcioniranja**
1. Odaberite pogon
2. Pritisnite tipku za kretanje gore / dolje

(RO) **Verificarea funcționării**
1. Selectarea acționării
2. Apăsați tasta pentru mișcarea sus / jos

(GR) **Έλεγχος λειτουργίας**
1. Επιλογή μηχανισμού κίνησης
2. Πατήστε το πλήκτρο για την κίνηση επάνω και κάτω

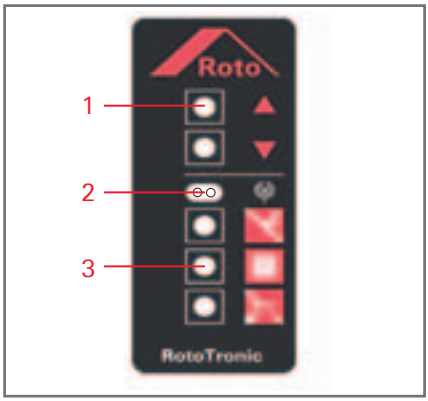

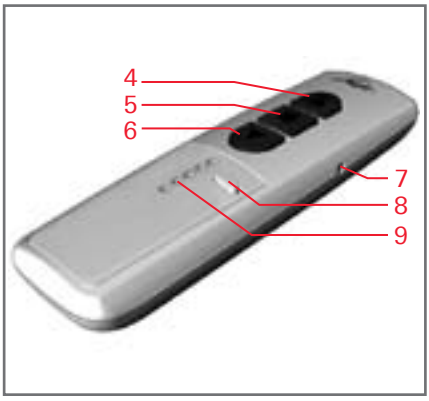

(D) **Inbetriebnahme-Set und Handsender**
1. Bedientasten
2. Anzeige
3. Programmier- / Auswahltasten
4. AUF - Taste
5. STOPP - Taste
6. AB - Taste
7. Einlerntaste
8. Kanal - Wahl - Taste
9. Kanalanzeige

(F) **Kit de mise en service et émetteur manuel**
1. Touches de commande
2. Afficheur
3. Touches de programmation/sélection
4. Touche d'OUVERTURE
5. Touche d'ARRET
6. Touche de DESCENTE
7. Touche d'apprentissage
8. Touche de sélection du canal
9. Affichage du canal

(GB) **Commissioning set and manual transmitter**
1. Operating buttons
2. Display
3. Programming / selection buttons
4. UP button
5. STOP button
6. DOWN button
7. Teach button
8. Channel select button
9. Channel display

(NL) **Opstartset en handzender**
1. Bedieningstoetsen
2. Indicatie
3. Programmeer-/keuzetoetsen
4. OMHOOG-toets
5. STOP-toets
6. OMLAAG-toets
7. Programmeertoets
8. Kanaalkeuzetoets
9. Kanaalindicatie

(E) **Kit de puesta en servicio y mando portátil**
1. Teclas de mando
2. Indicadores
3. Teclas de programación / selección
4. Tecla ARRIBA
5. Tecla PARADA
6. Tecla ABAJO
7. Tecla de programación
8. Tecla de selección de canal
9. Indicadores de canal

(P) **Conjunto para colocação em funcionamento e telecomando**
1. Botões de operação
2. Indicador
3. Botões de programação / selecção
4. Botão PARA CIMA
5. Botão PARAR
6. Botão PARA BAIXO
7. Botão de programação
8. Botão de selecção de canal
9. Indicador de canal

(PL) **Zestaw do uruchamiania i pilot**
1. Przyciski obsługi
2. Wskazanie
3. Przyciski programowania / wyboru
4. Przycisk W GÓRĘ
5. Przycisk STOP
6. Przycisk W DÓŁ
7. Przycisk programowania
8. Przycisk wyboru kanału
9. Wskazanie kanału

(RUS) (UA) **Программатор и ручной пульт**
1. Клавиши управления
2. Индикатор
3. Клавиши программирования / выбора
4. Клавиша ВВЕРХ
5. Клавиша СТОП
6. Клавиша ВНИЗ
7. Клавиша программирования
8. Клавиша выбора каналов
9. Индикаторы каналов

EST **Käikuvõtmiskomplekt ja kaugjuhtimispult**
1. Käsitsemisklahvid
2. Näidik
3. Programmeerimis- / valikuklahvid
4. ÜLES-klahv
5. STOPP-klahv
6. ALLA-klahv
7. Õppimisklahv
8. Kanalivaliku klahv
9. Kanalinäidik

LV **Ekspluatācijas uzsākšanas ierīce un tālvadības pults**
1. Vadības taustiņi
2. Indikators
3. Programmēšanas / izvēles taustiņi
4. PACELŠANAS taustiņš
5. STOP taustiņš
6. NOLAIŠANAS taustiņš
7. Programmēšanas taustiņš
8. Kanāla izvēles taustiņš
9. Kanāla indikācija

LT **Paleidimo komplektas ir kilnojamas siųstuvas**
1. Aptarnavimo mygtukai
2. Indikatorius
3. Programavimo / pasirinkties mygtukai
4. IŠJUNGIMO mygtukas
5. SUSTABDYMO mygtukas
6. ĮJUNGIMO mygtukas
7. Atskiras mygtukas
8. Kanalo pasirinkimo mygtukas
9. Kanalo indikatorius

CZ **Sada k uvedení do provozu a ruční ovladač**
1. Ovládací tlačítka
2. Zobrazení
3. Programovací/volicí tlačítka
4. Tlačítko NAHORU
5. Tlačítko STOP
6. Tlačítko DOLŮ
7. Programovací tlačítko
8. Tlačítko volby kanálu
9. Zobrazení kanálu

SK **Uvedenie do prevádzky setu a ručného vysielača**
1. Ovládacie tlačidlá
2. Displej
3. Programovacie tlačidlá / tlačidlá výberu
4. Tlačidlo HORE
5. Tlačidlo STOP
6. Tlačidlo DOLE
7. Tlačidlo výuky
8. Tlačidlo voľby kanálu
9. Displej kanálu

H **Üzembe helyezési készlet és távirányító**
1. Kezelőgombok
2. Kijelző
3. Programozó / kiválasztó gombok
4. NYIT gomb
5. LEÁLL gomb
6. ZÁR gomb
7. Programozó gomb
8. Csatornaválasztó gomb
9. Csatornakijelző

SLO **Garnitura za spuščanje v obratovanje in ročni oddajnik**
1. Tipke za posluževanje
2. Prikaz
3. Tipke za programiranje in izbiro
4. Tipka NAVZGOR
5. Tipka STOP
6. Tipka NAVZDOL
7. Tipka za vnos v pomnilnik
8. Tipka za izbiro kanala
9. Prikaz kanala

I **Set per la messa in funzione e trasmettitore manuale**
1. Tasti di comando
2. Indicazione
3. Tasti di programmazione/selezione
4. Tasto SU
5. Tasto STOP
6. Tasto GIÙ
7. Tasto di apprendimento
8. Tasto selezione canale
9. Indicazione canale

HR **Komplet za stavljanje u pogon i ručni odašiljač**
BIH
1. Tipke za rukovanje
2. Prikaz
3. Tipke za programiranje / odabir
4. Tipka GORE
5. Tipka STOP
6. Tipka DOLJE
7. Tipka za programiranje
8. Tipka za biranje kanala
9. Prikaz kanala

RO **Setul de punere în funcţiune şi emiţătorul portabil**
1. Taste de deservire
2. Afişare
3. Taste de programare / selectare
4. Tasta PORNIT
5. Tasta OPRIT
6. Tasta DEPLASARE
7. Tasta de învăţare
8. Tasta de selecţie canal
9. Afişare canal

GR **Σετ θέσης σε λειτουργία και τηλεχειριστήριο**
1. Πλήκτρα χειρισμού
2. Ένδειξη
3. Πλήκτρα προγραμματισμού / πλήκτρα επιλογής
4. Πλήκτρο ΕΠΑΝΩ
5. Πλήκτρο ΣΤΟΠ
6. Πλήκτρο ΚΑΤΩ
7. Πλήκτρο εκμάθησης
8. Πλήκτρο επιλογής καναλιού
9. Ένδειξη καναλιού

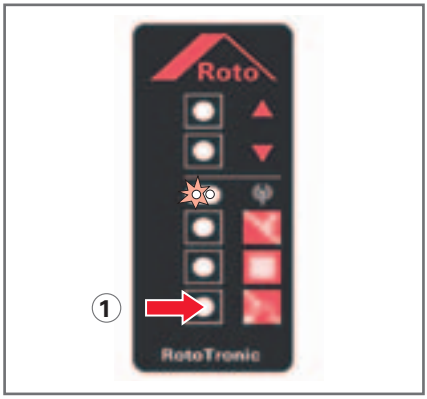

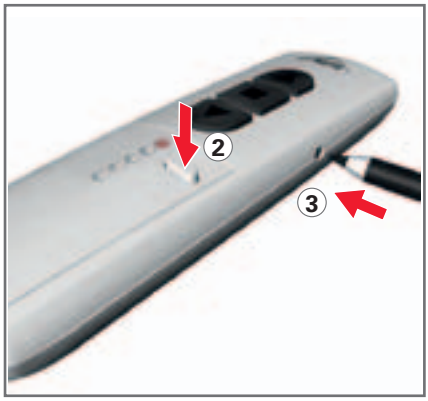

D **Einlernen Fensteröffner**

1. Taste Fensteröffner ca. 1 Sek. drücken, grüne LED leuchtet und Flügel „nickt“ kurz - Lernbereitschaft für 3 Min.
2. Kanal-Wahl-Taste drücken und Kanal wählen
3. Einlerntaste für 3 Sek. gedrückt halten

Blinkende grüne LED am Inbetriebnahme - Set und „Nicken“ des Flügels signalisieren erfolgreiches Einlernen.

F **Apprentissage dispositif d’ouverture de fenêtres**

1. Actionner la touche d’ouverture de fenêtre pendant 1 s. env., la DEL s’allume et l’ouvrant « accepte » brièvement – apprentissage pendant 3 min.
2. Actionner la touche de sélection du canal et choisir le canal
3. Maintenir la touche d’apprentissage appuyée pendant 3 s.

La DEL verte clignotante sur le kit de mise en service et l’« acceptation » de l’ouvrant signalisent que l’apprentissage a réussi.

GB **Teaching a window opener**

1. Depress the window opener button for about 1 sec; the green LED will light up and the sash will “nod” briefly – it is now in learn mode for 3 min.
2. Press the channel select button and select a channel
3. Depress the teaching button for 3 sec

The flashing green LED on the commissioning set and the “nodding” of the sash indicate that teaching has been successful.

NL **Programmeren raamopener**

1. Toets raamopener ca. 1 sec. indrukken; groene LED brandt en raam “knikt” kort - programmeerstand gedurende 3 min.
2. Kanaalkeuzetoets indrukken en kanaal kiezen.
3. Programmeertoets gedurende 3 sec. ingedrukt houden.

Knipperende groene LED op de opstartset en “knikken” van het raam geven aan dat het programmeren is geslaagd.

E **Programación del abridor de ventanas**

1. Pulse la tecla para abrir ventanas durante 1 segundo aproximadamente. El diodo verde se enciende y el símbolo de la hoja se „inclina“ brevemente: dispone de 3 minutos para la programación.
2. Pulse la tecla de selección de canal y seleccione el canal.
3. Mantenga pulsada la tecla de programa ción unos 3 segundos.

El parpadeo del diodo verde en el kit de puesta en servicio y la „inclinación“ del símbolo de la hoja señalizan que la programación se ha realizado con éxito.

P **Programação do sistema de abertura da janela**

1. Premir o botão do sistema de abertura da janela durante aprox. 1 s. O LED verde acende-se e a janela move-se por instantes - modo de programação activo durante 3 min.
2. Premir o botão de selecção de canal e escolher o canal
3. Manter o botão de programação premido durante 3 s.

O LED verde a piscar no conjunto para colocação em funcionamento e o movimento da janela sinalizam que a programação foi realizada com êxito.

PL

Przyuczanie otwieracza okna

1. Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sekundę przycisk otwierania okna, zapala się zielona dioda LED i skrzydło okna krótko „przytakuje" – gotowość do programowania przez 3 min.
2. Wcinąć przycisk wyboru kanału i wybrać kanał
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania przez 3 sekundy

Prawidłowe zaprogramowanie potwierdzane jest miganiem zielonej diody LED na zestawie do uruchamiania oraz „przytaknięciem" skrzydła okna.

RUS **UA**

Программирование устройства открывания окон

1. Держать нажатой клавишу устройства открывания окон ок. 1 сек., зеленый светодиод горит и створка выполняет кратковременный „кивок" - готовность к программированию в течение 3 мин.
2. Нажать клавишу выбора каналов и выбрать канал
3. Держать клавишу программирования нажатой в течение 3 сек.

Мигающий зеленый светодиод на программаторе и „кивок" створки сигнализируют успешное программирование.

EST

Aknaavaja õpetamine

1. Vajutage u 1 sek. aknaavaja klahvi, süttib roheline LED ja aknatiib „noogutab" hetkeks - õppimis-valmidus 3 min. vältel
2. Vajutage kanalivaliku klahvi ja valige kanal
3. Hoidke õppimisklahvi 3 sek. allavajutatud asendis

Vilkuv roheline LED käikuvõtmiskomplektil ja aknatiiva „noogutus" signalisieerivad edukat äraõppimist.

LV

Loga atvēršanas mehānisma programmēšana

1. Uz apm. 1 sekundi nospiediet loga atvēršanas mehānisma taustiņu, deg zaļa kontrollampiņa un loga vērtne uz īsu brīdi apstiprinoši „sašūpojas" – 3 min pastāv gatavība ieprogrammēšanai.
2. Nospiediet kanāla izvēles taustiņu un izvēlieties kanālu
3. Turiet programmēšanas taustiņu nospiestu 3 sekundes

Mirgojoša zaļa kontrollampiņa ekspluatācijas uzsākšanas ierīcē un loga vērtnes „sašūpošanās" signalizē, ka ieprogrammēšana bijusi veiksmīga.

LT

Atskiras langų atidarymo mechanizmas

1. Apie 1 sek. spausti mygtuką Langų atidarymas, dega žalias šviesios diodas ir sąvarta trumpam „linkteli" - nustatymo režimas 3 min.
2. Spausti kanalo pasirinkimo mygtuką ir pasirinkti kanalą
3. Nustatymo mygtuką laikyti nuspaudus 3 sek. Mirksintis žalias švieso diodas paleidimo komplekte ir sąvartos „linktelėjimas" patvirtina sėkmingą nustatymą.

CZ

Programování otvírače okna

1. Stiskněte tlačítko otvírače okna po dobu cca. 1 vteřinu, svítí zelená LED a křídlo krátce „potvrdí" – programovací režim po dobu 3 min.
2. Stiskněte tlačítko volby kanálu a zvolte kanál
3. Programovací tlačítko držte stisknuté po dobu 3 vteřin

Blikající zelená dioda LED sada k uvedení do provozu a „potvrzení" křídla signalizují úspěšné programování.

SK

Výuka Otváranie okna

1. Tlačidlo Otváranie okna držať stlačené asi 1 sekundu. Rozsvieti sa zelená LED a na krátku dobu „sa" krídlo „rozkýva" – pripravenosť na výuku 3 minúty.
2. Stlačiť tlačidlo voľby kanálu a zvoliť kanál
3. Počas 3 sekúnd držať stlačené tlačidlo výuky

Blikajúca zelená LED na sete uvedenie do prevádzky a „rozkývanie" krídla signalizujú úspešnú výuku.

H

Ablaknyitó programozása

1. Kb. 1 másodpercig nyomjuk az ablaknyitó gombot, a zöld LED világít, az ablakszárny röviden kattan – 3 percig készen áll a programozásra
2. Megnyomjuk a csatornaválasztó gombot, és kiválasztjuk a csatornát
3. 3 másodpecig lenyomva tartjuk a programozó gombot

Az üzembe helyezési készleten villogó zöld LED és az ablakszárny kattanása jelzi a sikeres programozást.

SLO

Programiranje naprave za odpiranje oken

1. Pritisniti tipko za odpiranje okna za pribl. 1 sek., zelena LED zasveti in krilo okna na kratko »zaniha« - pripravljenost za programiranje za 3 min.
2. Pritisniti tipko za izbiro kanala in izbrati kanal
3. Držati tipko za programiranje pritisnjeno 3 sekunde.

Utripajoča zelena LED na garnituri za spuščanje v pogon in »zanihanje« krila pomenita uspešno programiranje.

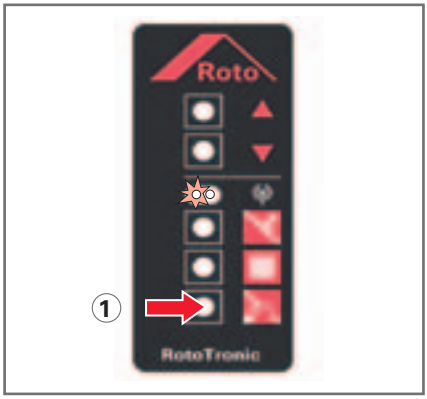

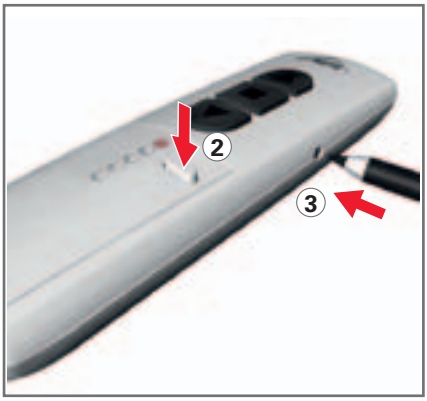

(I)

Apprendimento dell'aprifinestra

1. Mantenere premuto il tasto dell'aprifinestra per ca. 1 sec., dopodiché si accende il LED verde e il battente „annuisce" brevemente - disponibilità d'apprendimento per 3 min.
2. Premere il tasto di selezione canale e selezionare quindi il canale desiderato
3. Mantenere premuto il tasto d'apprendimento per 3 sec.

Il LED verde lampeggiante nel set di messa in funzione e l'„annuire" del battente segnalano il successo dall'apprendimento.

(HR)
(BIH)

Programiranje mehanizma za otvaranje prozora

1. Pritisnite tipku za otvaranje prozora oko 1 sekundu, zeleni LED svijetli i krilo kratko „kimne" – spreman je za programiranje slijedećih 3 min.
2. Pritisnite tipku za biranje kanala i odaberite kanal
3. Držite tipku za programiranje pritisnutom 3 sekunde.

Treperenje zelenog LED-a na kompletu za stavljanje u pogon i „kimanje" krila javljaju uspješno programiranje.

(RO)

Sincronizare deschizător fereastră

1. Apăsați tasta Deschizător fereastră timp de cca. 1 sec., LED-ul verde luminează şi aripa „se balansează" scurt - stare de sincronizare timp de 3 min.
2. Apăsați tasta de selecție canal şi selectați canalul
3. Țineți apăsată tasta de sincronizare timp de 3 sec.

LED-ul verde care pâlpâie la setul de punere în funcțiune şi „balansul" ruloului semnalizează realizarea sincronizării.

(GR)

Εκμάθηση μηχανισμού ανοίγματος παραθύρων

1. Πατήστε το πλήκτρο του μηχανισμού ανοίγματος παραθύρων περίπου 1 δευτερόλεπτο, η πράσινη φωτοδίοδος (LED) ανάβει και το φύλλο «νεύει» σύντομα - Ετοιμότητα εκμάθησης για 3 λεπτά
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής καναλιού και επιλέξτε κανάλι
3. Κρατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 3 δευτερόλεπτα πατημένο

Η αναλάμπουσα πράσινη φωτοδίοδος (LED) στο σετ θέσης σε λειτουργία και το «νεύμα» του φύλλου σηματοδοτούν τον επιτυχή προγραμματισμό.

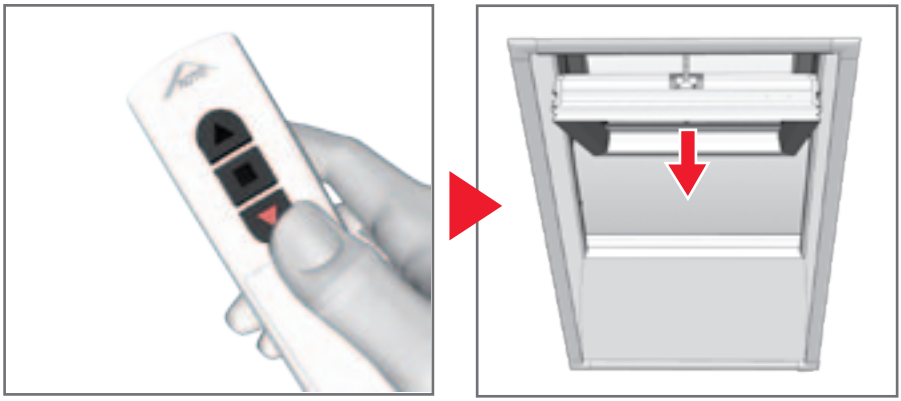

(D) **Funktionstest**
Drücken Sie beispielsweise die AB-Taste, muss der Flügel schließen. Schlägt der Funktionstest fehl, überprüfen Sie ob der richtige Kanal gewählt wurde. Andernfalls wiederholen Sie den Einlernvorgang ab Seite 10.

Hinweis: Bei nassem Regensensor ist kein Funktionstest möglich.

(F) **Test de fonctionnement**
Si vous actionnez par exemple la touche DESCENTE, l'ouvrant doit se fermer. Si le test de fonctionnement échoue, vérifiez si le canal correct a été sélectionné. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure d'apprentissage à partir de la page 10.

Remarque : Un test de fonctionnement n'est pas possible si le capteur de pluie est mouillé.

(GB) **Function test**
Press for instance the DOWN button, the sash must close. If the unit fails the function test, check whether the correct channel was selected. If not, then repeat the teach procedure, starting on page 10.

Note: The function test cannot be performed if the rain sensor is wet.

(NL) **Functietest**
Als u bijvoorbeeld de OMLAAG-toets indrukt, moet het raam sluiten.
Als de functietest mislukt, controleer dan of het juiste kanaal is gekozen.
Herhaal anders het programmeerproces vanaf pagina 10.

Let op: bij natte regensensor is geen functietest mogelijk.

(E) **Prueba de funcionamiento**
Si pulsa, por ejemplo, la tecla ABAJO se tiene que cerrar la hoja. Si el resultado de la prueba de funcionamiento es negativo, compruebe si ha seleccionado el canal correcto. De no ser así, repita el proceso de programación a partir de la página 10.

Nota: si el sensor de lluvia está mojado, no es posible realizar la prueba de funcionamiento.

(P) **Teste de funcionamento**
Se por exemplo premir o botão PARA BAIXO, a janela tem de fechar-se. Se o teste de funcionamento falhar, verifique se foi seleccionado o canal certo. Se tal não for o caso, repita o processo de programação a partir da página 10.

Nota: O teste de funcionamento não é possível se o sensor da chuva estiver molhado.

(PL) **Próba działania**
Nacisnąć np. przycisk W DÓŁ – skrzydło okna powinno się zamknąć. Jeżeli próba działania nie powiodła się, należy sprawdzić, czy został wybrany prawidłowy kanał. W pozostałych przypadkach należy powtórzyć procedurę programowania od strony 10.

Wskazówka: Przeprowadzenie próby działania jest niemożliwe jeśli czujnik deszczu jest mokry.

(RUS) (UA) **Проверка функций**
Нажмите, например, клавишу ВНИЗ, при этом створка должна закрыться.
В случае неудачной проверки функции проверьте правильность выбора канала. В противном случае повторите процедуру программирования, начиная со стр. 10.

Указание: при влажном дождевом датчике проверка функций невозможна.

EST

Funktsioonitest
Kui vajutate näiteks ALLA-klahvi, siis peab aknatiib sulguma. Kui funktsioonitest ebaõnnestub, siis kontrollige üle, kas valiti õige kanal. Vastasel juhul korrake õpetamisprotseduuri alates lk 10.

Juhis: Märja vihmasensori puhul pole funktsioonitesti läbiviimine võimalik.

LV

Darbības pārbaude
Piemēram, nospiežot nolaišanas taustiņu, loga vērtnei ir jāaizveras. Ja darbības pārbaude nav veiksmīga, pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizais kanāls. Pretējā gadījumā atkārtojiet programmēšanas procesu, kas aprakstīts, sākot no 10. lpp.

Norāde: Ja ir slapjš lietus sensors, darbības pārbaude nav iespējama.

LT

Funkcijų testas
Jei spausite, pavyzdžiui, ĮJUNGIMO mygtuką, sąvarta turi atsidaryti. Jei funkcijų testas nesėkmingas, patikrinkite, ar buvo pasirinktas tinkamas kanalas. Kitu atveju pakartokite nustatymo režimą nuo 10 puslapio.

Pastaba: Esant šlapiam lietaus jutikliui, funkcijų testas negalimas.

CZ

Funkční test
Stisknete-li například tlačítko DOLŮ, musí se křídlo zavřít. Nezdařil-li se funkční test, přezkoušejte, byl-li zvolen správný kanál. Jinak zopakujte postup naprogramování od strany 10.

Upozornění: Při mokrém dešťovém senzoru není možný funkční test.

SK

Skúška funkcie
Stlačte napríklad tlačidlo AB, krídlo sa musí uzavrieť. Ak sa skúška funkcie nepodarí, skontrolujte, či je zvolený správny kanál. Inak opakujte proces výuky od strany 10.

Upozornenie: V prípade vlhkého dažďového senzora nie je možná skúška funkcie.

H

Működéspróba
Ha például a ZÁR gombot megnyomjuk, az ablakszárnynak be kell záródnia. Ha a működéspróba nem sikerül, ellenőrizze, hogy a helyes csatornát állította-e be. Ellenkező esetben ismételje meg a programozási műveletet a 10. oldaltól kezdve.

Megjegyzés: Ha az esőérzékelő vizes, nem lehetséges a működéspróba.

SLO

Test delovanja
Če na primer pritisnete AB-tipko, mora okno zapreti. Če test delovanja ni bil uspešen, preveriti če je bil izbran pravilen kanal. Sicer ponovite postopek programiranja od strani 10 naprej.

Napotek: Pri mokrem tipalu za dež testa delovanja ni mogoče izvesti.

I

Prova di funzionamento
Premere ad esempio il tasto GIÙ, in questo caso il battente deve chiudere.
Qualora dovesse fallire la prova di funzionamento, accertarsi che sia stato selezionato il canale giusto. In caso contrario, ripetere la procedura di apprendimento descritta dalla pagina 10.

Nota: La prova di funzionamento non è possibile con il sensore pioggia bagnato.

HR
BIH

Testiranje funkcija
Ako na primjer pritisnete tipku AB, krilo mora zatvarati. Ako je testiranje funkcija neuspješno, provjerite da li je odabran ispravan kanal.
U suprotnom ponovite postupak programiranja od strane 10.

Naputak: Kod vlažne klime testiranje funkcija nije moguće.

RO

Testul de funcționare
Dacă, de exemplu, apăsați tasta JOS, aripa trebuie să se închidă.
Dacă testul de funcționare dă eroare, verificați dacă s-a selectat canalul corect.
Dacă nu, reluați procesul de sincronizare începând de la pagina 10.

Indicație: Dacă senzorul de ploaie este ud, nu se poate efectua testul de funcționare.

GR

Δοκιμή λειτουργίας
Πατήστε π.χ. το πλήκτρο ΚΑΤΩ, το φύλλο πρέπει να κλείσει.
Όταν αποτύχει η δοκιμή λειτουργίας, ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί το σωστό κανάλι.
Διαφορετικά επαναλάβετε τη διαδικασία εκμάθησης από τη σελίδα 10.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση υγρού αισθητήρα βροχής δεν είναι δυνατή καμία δοκιμή λειτουργίας.

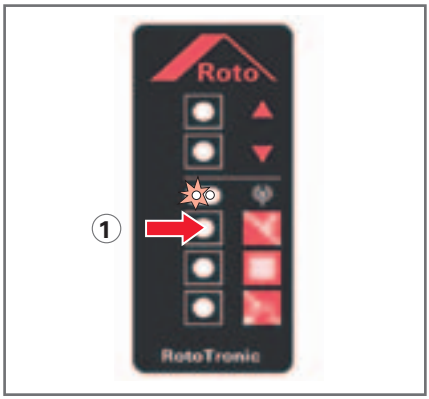

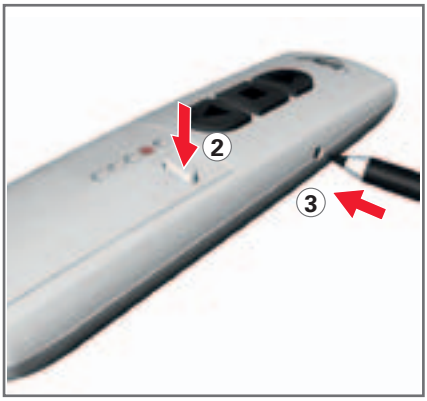

D

Einlernen Rollladen

1. Taste Rollladen ca. 1 Sek. drücken grüne LED leuchtet und Rollladen „nickt" kurz - Lernbereitschaft für 3 Min.
2. Einen neuen Kanal wählen
3. Einlerntaste für 3 Sek. gedrückt halten

Blinkende grüne LED am Inbetriebnahme - Set und „Nicken" des Rollladens signalisieren erfolgreiches Einlernen.

F

Apprentissage volet roulant

1. Actionner la touche du volet roulant pendant 1 s. env., la DEL s'allume et l'ouvrant « accepte » brièvement – apprentissage pendant 3 min.
2. Sélectionner un nouveau canal
3. Maintenir la touche d'apprentissage appuyée pendant 3 s.

La DEL verte clignotante sur le kit de mise en service et l'« acceptation » du volet roulant signalisent que l'apprentissage a réussi.

GB

Teaching a roller shutter

1. Depress the roller shutter button for about 1 sec; the green LED will light up and the roller shutter will "nod" briefly – it is now in learn mode for 3 min.
2. Select a new channel
3. Depress the teaching button for 3 sec

The flashing green LED on the commissioning set and the "nodding" of the roller shutter indicate that teaching has been successful.

NL

Programmeren rolluik

1. Toets rolluik ca. 1 sec. indrukken; groene LED brandt en rolluik "knikt" kort - programmeerstand gedurende 3 min.
2. Een nieuw kanaal kiezen.
3. Programmeertoets gedurende 3 sec. ingedrukt houden.

Knipperende groene LED op de opstartset en "knikken" van het rolluik geven aan dat het programmeren is geslaagd.

E

Programación de la persiana arrollable

1. Pulse la tecla para persiana durante 1 segundo aproximadamente. El diodo verde se enciende y el símbolo de persiana se „inclina" brevemente: dispone de 3 minutos para la programación.
2. Seleccione un nuevo canal.
3. Mantenga pulsada la tecla de programación unos 3 segundos.

El parpadeo del diodo verde en el kit de puesta en servicio y la „inclinación" del símbolo de persiana señalizan que la programación se ha realizado con éxito.

P

Programação da persiana

1. Premir o botão da persiana durante aprox. 1 s. O LED verde acende-se e a persiana move-se por instantes – modo de programação activo durante 3 min.
2. Seleccionar um novo canal
3. Manter o botão de programação premido durante 3 s.

O LED verde a piscar no conjunto para colocação em funcionamento e o movimento da persiana sinalizam que a programação foi realizada com êxito.

(PL)

Przyuczanie rolet

1. Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sekundę przycisk rolety, zapala się zielona dioda LED i roleta krótko „przytakuje“ – gotowość do programowania przez 3 min.
2. Wybrać nowy kanał
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania przez 3 sekundy

Prawidłowe zaprogramowanie potwierdzane jest miganiem zielonej diody LED na zestawie do uruchamiania oraz „przytaknięciem” rolety.

(RUS)
(UA)

Программирование жалюзи

1. Держать нажатой клавишу жалюзи ок. 1 сек., зеленый светодиод горит и жалюзи выполняют кратковременный „кивок“ - готовность к программированию в течение 3 мин.
2. Выбрать новый канал
3. Держать клавишу программирования нажатой в течение 3 сек.

Мигающий зеленый светодиод на программаторе и „кивок“ жалюзи сигнализируют успешное программирование.

(EST)

Ruloo õpetamine

1. Vajutage u 1 sek. ruloo klahvi, süttib roheline LED ja ruloo „noogutab“ hetkeks - õppimisvalmidus 3 min. vältel
2. Valige uus kanal
3. Hoidke õppimisklahvi 3 sek. allavajutatud asendis

Vilkuv roheline LED käikuvõtmiskomplektil ja ruloo „noogutus“ signalisieerivad edukat äraõppimist.

(LV)

Rullo žalūziju programmēšana

1. Uz apm. 1 sekundi nospiediet rullo žalūziju taustiņu, deg zaļa kontrollampiņa un rullo žalūzija uz īsu brīdi apstiprinoši „sašūpojas“ – 3 min pastāv gatavība ieprogrammēšanai.
2. Izvēlieties jaunu kanālu
3. Turiet programmēšanas taustiņu nospiestu 3 sekundes

Mirgojoša zaļa kontrollampiņa ekspluatācijas uzsākšanas ierīcē un rullo žalūzijas „sašūpošanās“ signalizē, ka ieprogrammēšana bijusi veiksmīga.

(LT)

Žaliuzių nustatymas

1. Apie 1 sek. spausti mygtuką Žaliuzės, dega žalias šviesios diodas ir žaliuzės trumpam „linkteli“ – nustatymo režimas 3 min.
2. Pasirinkti naują kanalą
3. Nustatymo mygtuką laikyti nuspaudus 3 sek.

Mirksintis žalias šviesos diodas paleidimo komplekte ir žaliuzių „linktelėjimas“ patvirtina sėkmingą nustatymą.

(CZ)

Naprogramování rolety

1. Stiskněte tlačítko rolety po dobu cca. 1 vteřiny, svítí zelená LED a roleta krátce „potvrdí“ – programo-vací režim po dobu 3 min.
2. Zvolte nový kanál
3. Programovací tlačítko držte stisknuté po dobu 3 vteřin

Blikající zelená LED na sadě k uvedení do provozu a „potvrzení“ rolety signalizují úspěšné naprogramování.

(SK)

Výuka Žaluzie

1. Tlačidlo Žaluzie držať stlačené asi 1 sekundu. Rozsvieti sa zelená LED a na krátku dobu „sa“ žaluzie „rozkýva“ – pripravenosť na výuku 3 minúty.
2. Zvoliť nový kanál
3. Počas 3 sekúnd držať stlačené tlačidlo výuky

Blikajúca zelená LED na sete uvedenie do prevádzky a „rozkývanie“ žaluzií signalizujú úspešnú výuku.

(H)

Redőny programozása

1. Kb. 1 másodpercig nyomjuk a redőny gombját, a zöld LED világít, a redőny röviden kattan – 3 percig készen áll a programozásra
2. Új csatornát választunk
3. 3 másodpecig lenyomva tartjuk a programozó gombot

Az üzembe helyezési készleten villogó zöld LED és a redőny kattanása jelzi a sikeres programozást.

(SLO)

Programiranje rolet

1. Pritisniti tipko za roleto za pribl. 1 sek., zelena LED zasveti in krilo okna na kratko »zaniha« - pripravl-jenost za programiranje za 3 min.
2. Izbrati nov kanal
3. Držati tipko za programiranje pritisnjeno 3 sekunde.

Utripajoča zelena LED na garnituri za spuščanje v pogon in »zanihanje« rolete pomenita uspešno programiranje.

(I)

Apprendimento dell'avvolgibile

1. Mantenere premuto il tasto dell'avvolgibile per ca. 1 sec., dopodiché si accende il LED verde e l' avvolgibile „annuisce“ brevemente - disponibilità d'apprendimento per 3 min.
2. Selezionare un canale nuovo
3. Mantenere premuto il tasto d'apprendimento per 3 sec.

Il LED verde lampeggiante nel set di messa in funzione e l'„annuire“ dell'avvolgibile segnalano il successo dall'apprendimento.

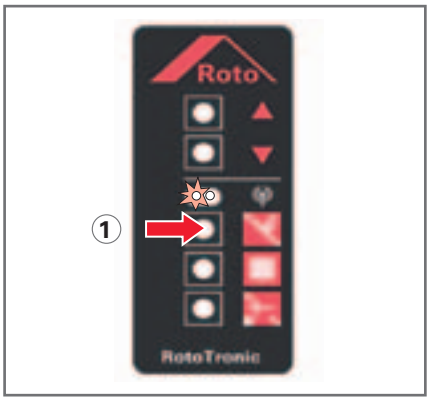

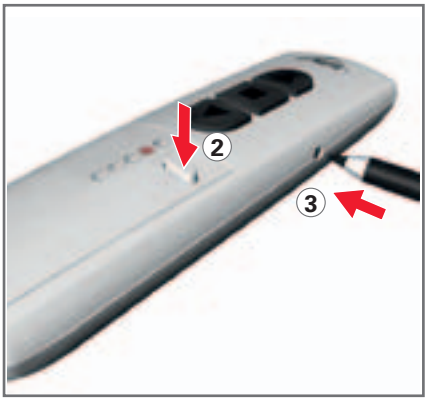

HR
BIH

Programiranje roleta

1. Pritisnite tipku za rolete oko 1 sekundu, zeleni LED svijetli i roleta kratko „kimne" – spremna je za programiranje slijedećih 3 min.
2. Odaberite novi kanal
3. Držite tipku za programiranje pritisnutom 3 sekunde.

Treperenje zelenog LED-a na kompletu za stavljanje u pogon i „kimanje" rolete javljaju uspješno programiranje.

RO

Sincronizarea ruloului

1. Apăsați tasta Rulou timp de cca. 1 sec., LED-ul verde luminează și ruloul „se balansează" scurt – stare de sincronizare timp de 3 min.
2. Selectați un canal nou
3. Țineți apăsată tasta de sincronizare timp de 3 sec.

LED-ul verde care pâlpâie la setul de punere în funcțiune și „balansul" ruloului semnalizează realizarea sincronizării.

GR

Εκμάθηση των ρολών

1. Πατήστε το πλήκτρο του ρολού περίπου 1 δευτερόλεπτο, η πράσινη φωτοδίοδος (LED) ανάβει και το ρολό «νεύει» σύντομα - Ετοιμότητα εκμάθησης για 3 λεπτά
2. Επιλέξτε ένα νέο κανάλι
3. Κρατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 3 δευτερόλεπτα πατημένο

Η αναλάμπουσα πράσινη φωτοδίοδος (LED) στο σετ θέσης σε λειτουργία και το «νεύμα» του ρολού σηματοδοτούν τον επιτυχή προγραμματισμό.

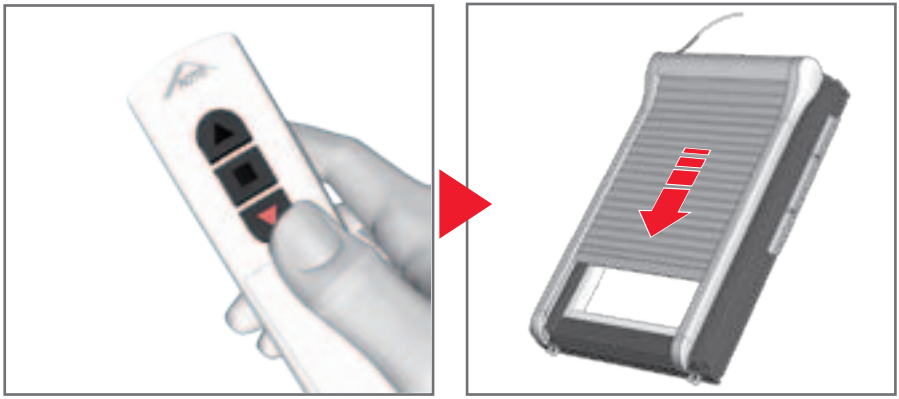

D **Funktionstest**
Drücken Sie beispielsweise die AB-Taste, muss der Rollladen schließen.
Schlägt der Funktionstest fehl, überprüfen Sie ob der richtige Kanal gewählt wurde. Andernfalls wiederholen Sie den Einlernvorgang ab Seite 16.

F **Test de fonctionnement**
Si vous actionnez par exemple la touche DESCENTE, le volet roulant doit se fermer.
Si le test de fonctionnement échoue, vérifiez si le canal correct a été sélectionné. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure d'apprentissage à partir de la page 16.

GB **Function test**
Press for instance the DOWN button, the roller shutter must close.
If the unit fails the function test, check whether the correct channel was selected. If not, then repeat the teach procedure, starting on page 16.

NL **Functietest**
Als u bijvoorbeeld de OMLAAG-toets indrukt, moet het rolluik sluiten.
Als de functietest mislukt, controleer dan of het juiste kanaal is gekozen. Herhaal anders het programmeerproces vanaf pagina 16.

E **Prueba de funcionamiento**
Si pulsa, por ejemplo, la tecla ABAJO se tiene que cerrar la persiana.
Si el resultado de la prueba de funcionamiento es negativo, compruebe si ha seleccionado el canal correcto. De no ser así, repita el proceso de programación a partir de la página 16.

P **Teste de funcionamento**
Se por exemplo premir o botão PARA BAIXO, a persiana tem de fechar-se. Se o teste de funcionamento falhar, verifique se foi seleccionado o canal certo. Se tal não for o caso, repita o processo de programação a partir da página 16.

PL **Próba działania**
Nacisnąć np. przycisk W DÓŁ – roleta powinna się zamknąć.
Jeżeli próba działania nie powiodła się, należy sprawdzić, czy został wybrany prawidłowy kanał. W pozostałych przypadkach należy powtórzyć procedurę programowania od strony 16.

RUS **UA** **Проверка функций**
Нажмите, например, клавишу ВНИЗ, при этом жалюзи должны закрыться.
В случае неудачной проверки функции проверьте правильность выбора канала.
В противном случае повторите процедуру программирования, начиная со стр. 16.

EST **Funktsioonitest**
Kui vajutate näiteks ALLA-klahvi, siis peab ruloo sulguma.
Kui funktsioonitest ebaõnnestub, siis kontrollige üle, kas valiti õige kanal. Vastasel juhul korrake õpetamisprotseduuri alates lk 16.

LV **Darbības pārbaude**
Piemēram, nospiežot nolaišanas taustiņu, rullo žalūzijai ir jāaizveras.
Ja darbības pārbaude nav veiksmīga, pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizais kanāls. Pretējā gadījumā atkārtojiet programmēšanas procesu, kas aprakstīts, sākot no 16. lpp.

LT **Funkcijų testas**
Jei spausite, pavyzdžiui, ĮJUNGIMO mytuką, žaliuzės turi atsidaryti.
Jei funkcijų testas nesėkmingas, patikrinkite, ar buvo pasirinktas tinkamas kanalas. Kitu atveju pakartokite nustatymo režimą nuo 16 puslapio.

CZ

Funkční test
Stiskněte-li například tlačítko DOLŮ, musí se roleta zavřít. Nezdařil-li se funkční test, přezkoušejte byl-li zvolen správný kanál. Jinak zopakujte postup naprogramování od strany 16.

SK

Skúška funkcie
Stlačte napríklad tlačidlo AB, žaluzie sa musí uzavrieť.
Ak sa skúška funkcie nepodarí, skontrolujte, či je zvolený správny kanál. Inak opakujte proces výuky od strany 16.

H

Működéspróba
Ha például a ZÁR gombot megnyomjuk, a redőnynek be kell záródnia.
Ha a működéspróba nem sikerül, ellenőrizze, hogy a helyes csatornát állította-e be.
Ellenkező esetben ismételje meg a programozási műveletet a 16. oldaltól kezdve.

SLO

Test delovanja
Če na primer pritisnete AB-tipko, se mora roleta spustiti.
Če test delovanja ni bil uspešen, preveriti če je bil izbran pravilen kanal. Sicer ponovite postopek programiranja od strani 16 naprej.

I

Prova di funzionamento
Premere ad esempio il tasto GIÙ, in questo caso l'avvolgibile deve chiudere.
Qualora dovesse fallire la prova di funzionamento, accertarsi che sia stato selezionato il canale giusto. In caso contrario, ripetere la procedura di apprendimento descritta dalla pagina 16.

HR
BIH

Testiranje funkcija
Ako na primjer pritisnete tipku AB, roleta mora zatvarati.
Ako je testiranje funkcija neuspješno, provjerite da li je odabran ispravan kanal.
U suprotnom ponovite postupak programiranja od strane 16.

RO

Testul de funcționare
Dacă, de exemplu, apăsați tasta JOS, ruloul trebuie să se închidă.
Dacă testul de funcționare dă eroare, verificați dacă s-a selectat canalul corect.
Dacă nu, reluați procesul de sincronizare începând de la pagina 16.

GR

Δοκιμή λειτουργίας
Πατήστε π.χ. το πλήκτρο ΚΑΤΩ, το ρολό πρέπει να κλείσει.
Όταν αποτύχει η δοκιμή λειτουργίας, ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί το σωστό κανάλι.
Διαφορετικά επαναλάβετε τη διαδικασία εκμάθησης από τη σελίδα 16.

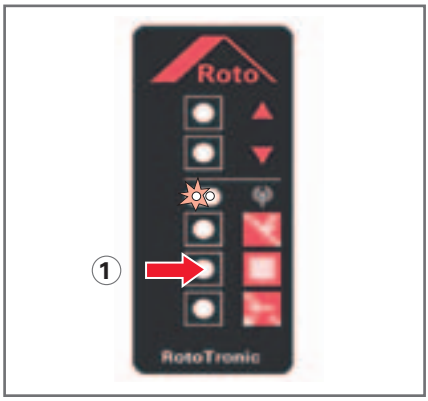

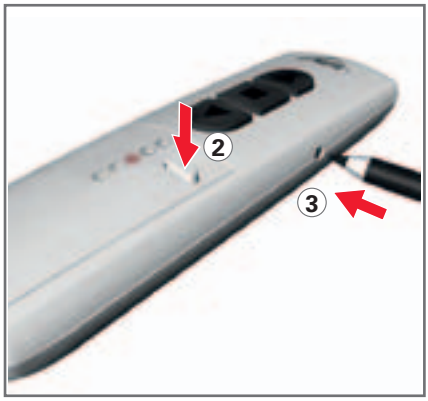

D **Einlernen Innenzubehör**

1. Taste Innenzubehör ca. 1 Sek. drücken, grüne LED leuchtet und Innenzubehör „nickt“ kurz - Lern-bereitschaft für 3 Min.
2. Einen neuen Kanal wählen
3. Einlerntaste für 3 Sek. gedrückt halten

Blinkende grüne LED am Inbetriebnahme - Set und „Nicken“ des Innenzubehörs signalisieren erfolgreiches Einlernen.

F **Apprentissage accessoire intérieur**

1. Actionner la touche Accessoire intérieur pendant 1 s. env., la DEL s‘allume et l‘accessoire intérieur « accepte » brièvement – apprentissage pendant 3 min.
2. Sélectionner un nouveau canal
3. Maintenir la touche d‘apprentissage appuyée pendant 3 s.

La DEL verte clignotante sur le kit de mise en service et l‘« acceptation » de l‘accessoire intérieur signalisent que l‘apprentissage a réussi.

GB **Teaching internal accessories**

1. Depress the internal accessories button for about 1 sec; the green LED will light up and the internal accessories will “nod” briefly – it is now in learn mode for 3 min.
2. Select a new channel
3. Depress the teaching button for 3 sec

The flashing green LED on the commissioning set and the “nodding” of the internal accessories indicate that teaching has been successful.

NL **Programmeren binnenaccessoire**

1. Toets binnenaccessoire ca. 1 sec.indrukken; groene LED brandt en binnenaccessoire “knikt” kort - programmeerstand gedurende 3 min.
2. Een nieuw kanaal kiezen.
3. Programmeertoets gedurende 3 sec. ingedrukt houden.

Knipperende groene LED op de opstartset en “knikken” van het binnenaccessoire geven aan dat het programmeren is geslaagd.

E **Programación de accesorios interiores**

1. Pulse la tecla para accesorios interiores durante 1 segundo apro-ximadamente. El diodo verde se enciende y el símbolo de accesorios interiores se „inclina“ brevemente: dispone de 3 minutos para la programación.
2. Seleccione un nuevo canal.
3. Mantenga pulsada la tecla de pro-gramación unos 3 segundos.

El parpadeo del diodo verde en el kit de puesta en servicio y la „inclinación“ del símbolo de accesorios interiores señalizan que la programación se ha realizado con éxito.

P **Programação dos acessórios interiores**

1. Premir o botão dos acessórios interiores durante aprox. 1 s. O LED verde acende-se e a janela move-se por instantes – modo de programação activo durante 3 min.
2. Seleccionar um novo canal
3. Manter o botão de programação premido durante 3 s.

O LED verde a piscar no conjunto para colocação em funcionamento e o movimento dos acessórios interiores sinalizam que a programação foi realizada com êxito.

PL

Przyuczanie wewnętrznego wyposażenia dodatkowego

1. Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sekundę przycisk Wyposażenie wewnętrzne, zapala się zielona dioda LED i wyposażenie wewnętrzne krótko „przytakuje“ – gotowość do programowania przez 3 min.
2. Wybrać nowy kanał
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania przez 3 sekundy

Prawidłowe zaprogramowanie potwierdzane jest miganiem zielonej diody LED na zestawie do uruchamiania oraz „przytknięciem“ wyposażenia wewnętrznego.

RUS
UA

Программирование внутренней оснастки

1. Держать нажатой клавишу внутренней оснастки ок. 1 сек., зеленый светодиод горит и внутренняя оснастка выполняет кратковременный „кивок“ - готовность к программированию в течение 3 мин.
2. Выбрать новый канал
3. Держать клавишу программирования нажатой в течение 3 сек.

Мигающий зеленый светодиод на программаторе и „кивок“ внутренней оснастки сигнализируют успешное программирование.

EST

Sisetarviku õpetamine

1. Vajutage u 1 sek. sisetarviku klahvi, süttib roheline LED ja sise-tarvik „noogutab“ hetkeks - õppi-misvalmidus 3 min. vältel
2. Valige uus kanal
3. Hoidke õppimisklahvi 3 sek. allavajutatud asendis

Vilkuv roheline LED käikuvõtmiskomplektil ja sisetarviku „noogutus“ signalisieerivad edukat äraõppimist.

LV

Iekšējā aprīkojuma programmēšana

1. Uz apm. 1 sekundi nospiediet iekšējā aprīkojuma taustiņu, deg zaļa kontrollampiņa un iekšējais aprīkojums uz īsu brīdi apstiprinoši „sašūpojas“ – 3 min pastāv gatavība ieprogrammēšanai.
2. Izvēlieties jaunu kanālu
3. Turiet programmēšanas taustiņu nospiestu 3 sekundes

Mirgojoša zaļa kontrollampiņa ekspluatācijas uzsākšanas ierīcē un iekšējā aprīkojuma „sašūpošanās“ signalizē, ka ieprogrammēšana bijusi veiksmīga.

LT

Vidinio priedo nustatymas

1. Apie 1 sek. spausti mygtuką Vidi-nis priedas, dega žalias šviesios diodas ir vidinis priedas trumpam „linkteli“ – nustatymo režimas 3 min.
2. Pasirinkti naują kanalą
3. Nustatymo mygtuką laikyti nuspaudus 3 sek.

Mirksintis žalias šviesos diodas paleidimo komplekte ir vidinio priedo „linktelėjimas“ patvirtina sėkmingą nustatymą.

CZ

Naprogramování vnitřního příslušenství

1. Stiskněte tlačítko vnitřní příslušenství po dobu cca. 1 vteřinu, svítí zelená LED a vnitřní příslušenství krátce „potvrdí“ – programovací režim po dobu 3 min.
2. Zvolte nový kanál
3. Programovací tlačítko držte sti-sknuté po dobu 3 vteřin

Blikající zelená LED na sadě uvedení do provozu a „potvrzení“ vnitřního příslušenství signalizují úspěšné naprogramování.

SK

Výuka Vnútorné príslušenstvo

1. Tlačidlo Vnútorné príslušenstvo držať stlačené asi 1 sekundu. Rozsvieti sa zelená LED a na krátku dobu „sa“ vnútorné príslušenstvo „rozkýva“ – pripravenosť na výuku 3 minúty.
2. Zvoliť nový kanál
3. Počas 3 sekúnd držať stlačené tlačidlo výuky

Blikajúca zelená LED na sete uvedenie do prevádzky a „rozkývanie“ vnútorného príslušenstva signalizujú úspešnú výuku.

H

Belső árnyékoló programozása

1. Kb. 1 másodpercig nyomjuk a belső árnyékoló gombját, a zöld LED világít, a belső árnyékoló röviden kattan – 3 percig készen áll a programozásra
2. Új csatornát választunk
3. 3 másodpecig lenyomva tartjuk a programozó gombot

Az üzembe helyezési készleten villogó zöld LED és a belső árnyékoló kattanása jelzi a sikeres programozást.

SLO

Programiranje notranje opreme

1. Pritisniti tipko za notranjo opremo za pribl. 1 sek., zelena LED zasveti in notranja oprema na kratko »zaniha« - pripravljenost za programiranje za 3 min.
2. Izbrati nov kanal
3. Držati tipko za programiranje pri-tisnjeno 3 sekunde.

Utripajoča zelena LED na garnituri za spuščanje v pogon in »zanihanje« notranje opreme pomenita uspešno programiranje.

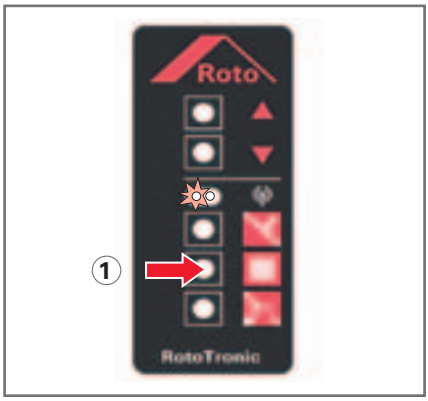

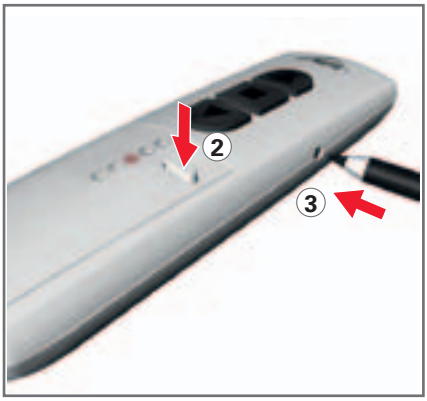

(I)

Apprendimento degli accessori interni

1. Mantenere premuto il tasto degli accessori interni per ca. 1 sec., dopodiché si accende il LED verde e gli accessori interni „annuiscono" brevemente - disponibilità d'apprendimento per 3 min.
2. Selezionare un canale nuovo
3. Mantenere premuto il tasto d'apprendimento per 3 sec.

Il LED verde lampeggiante nel set di messa in funzione e l'„annuire" degli accessori interni segnalano il successo dall'apprendimento.

(HR)
(BIH)

Programiranje unutarnje opreme

1. Pritisnite tipku za unutarnju opremu oko 1 sekundu, zeleni LED svijetli i unutarnja oprema kratko „kimne" – spremna je za programiranje slijedećih 3 min.
2. Odaberite novi kanal
3. Držite tipku za programiranje pritisnutom 3 sekunde.

Treperenje zelenog LED-a na kompletu za stavljanje u pogon i „kimanje" unutarnje opreme javljaju uspješno programiranje.

(RO)

Sincronizarea accesoriilor interioare

1. Apăsați tasta Rulou timp de cca. 1 sec., LED-ul verde luminează și ruloul „se balansează" scurt – stare de sincronizare timp de 3 min.
2. Selectați un canal nou
3. Țineți apăsată tasta de sincronizare timp de 3 sec.

LED-ul verde care pâlpâie la setul de punere în funcțiune și „balansul" accesoriilor interioare semnalizează realizarea sincronizării.

(GR)

Εκμάθηση των εσωτερικών εξαρτημάτων

1. Πατήστε το πλήκτρο του εσωτερικού εξαρτήματος περίπου 1 δευτερόλεπτο, η πράσινη φωτοδίοδος (LED) ανάβει και το εσωτερικό εξάρτημα «νεύει» σύντομα - Ετοιμότητα εκμάθησης για 3 λεπτά
2. Επιλέξτε ένα νέο κανάλι
3. Κρατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 3 δευτερόλεπτα πατημένο

Η αναλάμπουσα πράσινη φωτοδίοδος (LED) στο σετ θέσης σε λειτουργία και το «νεύμα» του εσωτερικού εξαρτήματος σηματοδοτούν τον επιτυχή προγραμματισμό.

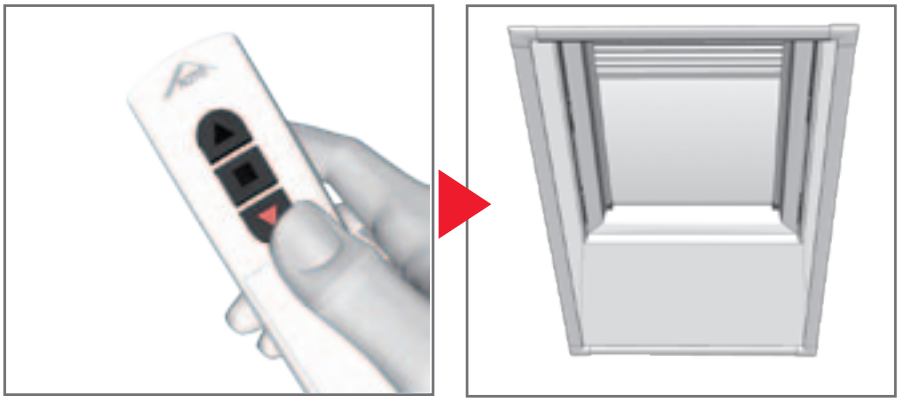

D **Funktionstest**
Drücken Sie beispielsweise die AB-Taste, muss das Innenzubehör schließen. Schlägt der Funktionstest fehl, überprüfen Sie ob der richtige Kanal gewählt wurde. Andernfalls wiederholen Sie den Einlernvorgang ab Seite 22.

F **Test de fonctionnement**
Si vous actionnez par exemple la touche DESCENTE, l'accessoire intérieur doit se fermer. Si le test de fonctionnement échoue, vérifiez si le canal correct a été sélectionné. Si ce n'est pas le cas, répétez la procédure d'apprentissage à partir de la page 22.

GB **Function test**
Press for instance the DOWN button, the internal accessories must close.
If the unit fails the function test, check whether the correct channel was selected. If not, then repeat the teach procedure, starting on page 22.

NL **Functietest**
Als u bijvoorbeeld de OMLAAG-toets indrukt, moet het binnenaccessoire sluiten. Als de functietest mislukt, controleer dan of het juiste kanaal is gekozen. Herhaal anders het programmeerproces vanaf pagina 22.

E **Prueba de funcionamiento**
Si pulsa, por ejemplo, la tecla ABAJO se tiene que cerrar el accesorio interior. Si el resultado de la prueba de funcionamiento es negativo, compruebe si ha seleccionado el canal correcto. De no ser así, repita el proceso de programación a partir de la página 22.

P **Teste de funcionamento**
Se por exemplo premir o botão PARA BAIXO, os acessórios interiores têm de fechar-se. Se o teste de funcionamento falhar, verifique se foi seleccionado o canal certo. Se tal não for o caso, repita o processo de programação a partir da página 22.

PL **Próba działania**
Nacisnąć np. przycisk W DÓŁ – wyposażenie wewnętrzne powinno się zamknąć. Jeżeli próba działania nie powiodła się, należy sprawdzić, czy został wybrany prawidłowy kanał. W pozostałych przypadkach należy powtórzyć procedurę programowania od strony 22.

RUS **UA** **Проверка функций**
Нажмите, например, клавишу ВНИЗ, при этом внутренняя оснастка должна закрыться. В случае неудачной проверки функции проверьте правильность выбора канала. В противном случае повторите процедуру программирования, начиная со стр. 22.

EST **Funktsioonitest**
Kui vajutate näiteks ALLA-klahvi, siis peab sisetarvik sulguma. Kui funktsioonitest ebaõnnestub, siis kontrollige üle, kas valiti õige kanal. Vastasel juhul korrake õpetamisprotseduuri alates lk 22.

LV **Darbības pārbaude**
Piemēram, nospiežot nolaišanas taustiņu, iekšējam aprīkojumam ir jāaizveras. Ja darbības pārbaude nav veiksmīga, pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizais kanāls. Pretējā gadījumā atkārtojiet programmēšanas procesu, kas aprakstīts, sākot no 22. lpp.

LT **Funkcijų testas**
Jei spausite, pavyzdžiui, ĮJUNGIMO mytuką, vidinis priedas turi atsidaryti.
Jei funkcijų testas nesėkmingas, patikrinkite, ar buvo pasirinktas tinkamas kanalas. Kitu atveju pakartokite nustatymo režimą nuo 22 puslapio.

CZ **Funkční test**
Stiskněte-li například tlačítko DOLŮ, musí se vnitřní příslušenství zavřít. Nezdařil-li se funkční test, přezkoušejte byl-li zvolen správný kanál. Jinak zopakujte postup naprogramování od strany 22.

SK

Skúška funkcie
Stlačte napríklad tlačidlo AB, vnútorné príslušenstvo sa musí uzavrieť. Ak sa skúška funkcie nepodarí, skontrolujte, či je zvolený správny kanál. Inak opakujte proces výuky od strany 22.

H

Működéspróba
Ha például a ZÁR gombot megnyomjuk, a belső árnyékolónak be kell záródnia. Ha a működéspróba nem sikerül, ellenőrizze, hogy a helyes csatornát állította-e be. Ellenkező esetben ismételje meg a programozási műveletet a 22. oldaltól kezdve.

SLO

Test delovanja
Če na primer pritisnete AB-tipko, mora notranja oprema zapreti.
Če test delovanja ni bil uspešen, preveriti če je bil izbran pravilen kanal. Sicer ponovite postopek programiranja od strani 22 naprej.

I

Prova di funzionamento
Premere ad esempio il tasto GIÙ, in questo caso gli accessori interni devono chiudere. Qualora dovesse fallire la prova di funzionamento, accertarsi che sia stato selezionato il canale giusto. In caso contrario, ripetere la procedura di apprendimento descritta dalla pagina 22.

HR
BIH

Testiranje funkcija
Ako na primjer pritisnete tipku AB, unutarnja oprema mora zatvarati.
Ako je testiranje funkcija neuspješno, provjerite da li je odabran ispravan kanal. U suprotnom ponovite postupak programiranja od strane 22.

RO

Testul de funcționare
Dacă, de exemplu, apăsați tasta JOS, accesoriile interioare trebuie să se închidă. Dacă testul de funcționare dă eroare, verificați dacă s-a selectat canalul corect. Dacă nu, reluați procesul de sincronizare începând de la pagina 22.

GR

Δοκιμή λειτουργίας
Πατήστε π.χ. το πλήκτρο ΚΑΤΩ, το εσωτερικό εξάρτημα πρέπει να κλείσει.
Όταν αποτύχει η δοκιμή λειτουργίας, ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί το σωστό κανάλι. Διαφορετικά επαναλάβετε τη διαδικασία εκμάθησης από τη σελίδα 22.

(D) **Weitere Handsender einlernen**
Verfahren Sie erneut wie auf den Seiten 10-22 dargestellt, je nachdem welcher Antrieb eingelernt werden soll. Sind alle Kanäle eines Antriebs belegt, leuchtet bei einem weiteren Einlernversuch die rote LED am Inbetriebnahme- Set.

Hinweis: Es können maximal 4 Kanäle (Handsender, Zeitschaltuhr, Lichtsensor etc.) auf einen Antrieb (Fensteröffner, Rolladen, Innenzubehör) eingelernt werden.

(F) **Apprentissage d'autres émetteurs manuels**
Procédez de la manière indiquée aux pages 10 à 22 en fonction de la motorisation à apprendre. Si tous les canaux d'une motorisation sont occupés, la DEL rouge clignote sur le kit de mise en service dans le cas d'une nouvelle tentative d'apprentissage.

Remarque : Il est possible d'apprendre au maximum 4 canaux (émetteur manuel, minuterie, détecteur lumineux, etc.) sur une motorisation (ouverture de fenêtre, volet roulant, accessoire intérieur).

(GB) **Teaching an additional manual transmitter**
Proceed again as described on pages 10-22, depending on which drive is to be taught. If all channels for a drive have already been assigned, the red LED on the commissioning set will light up if an attempt is made to teach a further channel.

Note: A maximum of 4 channels (manual transmitter, timer, light sensor etc.) may be taught for each drive (window opener, roller shutter, internal accessories).

(NL) **Meer handzenders programmeren**
Ga opnieuw te werk zoals op de pagina's 10-22 is beschreven, afhankelijk van de aandrijving die moet worden geprogrammeerd. Als alle kanalen van een aandrijving zijn toegewezen, brandt bij nog een programmeerpoging de rode LED op de opstartset.

Let op: er kunnen maximaal 4 kanalen (handzender, tijdschakelklok, lichtsensor etc.) op een aandrijving (raamopener, rolluik, binnenaccessoire) worden geprogrammeerd.

(E) **Programación de otros mandos portátiles**
Proceda de nuevo tal como se describe en las páginas 10-22, dependiendo de qué accionamiento se deba programar. Si están ocupados todos los canales de un accionamiento, al realizar un nuevo intento de programación se enciende el diodo rojo en el kit de puesta en servicio.

Nota: como máximo se pueden programar 4 canales (mando portátil, cronointerruptor, sensor de luz, etc.) para un accionamiento (abridor de ventanas, persiana, accesorios interiores).

(P) **Programar outros telecomandos**
Proceda conforme indicado nas páginas 10-22 e consoante o automatismo a programar. Se todos os canais de um automatismo estiverem ocupados, o LED vermelho acende-se no conjunto para colocação em funcionamento aquando de uma nova tentativa de programação.

Nota: Podem ser programados, no máximo, 4 canais (telecomando, relógio temporizador, sensor de luz, etc.) num automatismo (sistema de abertura da janela, persiana, acessórios interiores).

(PL) **Przyuczanie dalszych pilotów**
Powtórzyć czynności opisane na stronach 10-22, w zależności od tego, który napęd należy zaprogramować. Jeśli wszystkie kanały jednego napędu są zajęte, to w przypadku ponownej próby zaprogramowania miga czerwona dioda LED na zestawie do uruchamiania.

Wskazówka: Maksymalnie można zaprogramować 4 kanały (pilot, programator czasowy, czujnik światła itp.) na jeden napęd (system otwierania okna, roleta, wyposażenie wewnętrzne).

(RUS) (UA) **Программирование других пультов**
Повторите действия, описанные на стр. 10-22, в зависимости от того, какой привод нужно запрограммировать. Если все каналы привода заняты, то при дальнейшей попытке программирования на программаторе горит красный светодиод.

Указание: Могут быть запрограммированы максимум 4 канала (ручной пульт, таймер, световой датчик и т.п..) для одного привода (устройство открывания окон, жалюзи, внутренняя оснастка).

(EST) **Täiendavate kaugjuhtimispultide õpetamine**
Toimige taas nagu lk 10-22 kujutatud olenevalt sellest, millist ajamit õpetada soovite. Kui ühe ajami kanalid on juba kaetud, siis süttib järgmise õpetamiskatse korral käikuvõtmiskomplektil punane LED.

Juhis: Ühele ajamile (aknaavaja, ruloo, sisetarvik) on võimalik õpetada selgeks maksimaalselt 4 kanalit (kaugjuhtimispult, taimer, valgussensor jne).

(LV) **Papildu tālvadības pulšu ieprogrammēšana**
Atkarībā no tā, kura piedziņa ir jāieprogrammē, rīkojieties tāpat, kā aprakstīts no 10. līdz 22. lpp. Ja visi vienas piedziņas kanāli ir aizņemti, veicot jaunu programmēšanas mēģinājumu, ekspluatācijas uzsākšanas ierīcē deg sarkana kontrollampiņa.

Norāde: Vienai piedziņai (loga atvēršanas mehānisms, rullo žalūzijas, iekšējai aprīkojums) var ieprogrammēt maksimāli 4 kanālus (tālvadības pults, taimeris, gaismas sensors u. c.).

LT

Kitų kilnojamų siųstuvų nustatymas
Vėl atlikite tokius veiksmus, kaip aprašyta 10-22 puslapiuose, priklausomai nuo to, kokia pavara turi būti nustatyta. Jei visi pavaros kanalai užimti, tai, bandant nustatyti kitą kartą, paleidimo komplekte dega raudonas šviesos diodas.

Pastaba: Vienai pavarai (langų atidarymas, žaliuzės, vidinis priedas) gali būti nustatyti daugiausiai 4 kanalai (kilnojamas siųstuvas, laikmatis, šviesos jutiklis ir t...t.).

CZ

Naprogramování dalších ručních ovladačů
Postupujte znovu tak, jak je znázorněno na stranách 10-22, vždy podle toho, který pohon se má naprogramovat. Jsou-li obsazeny všechny kanály pohonu, svítí při dalším pokusu naprogramování červená LED na sadě k uvedení do provozu.

Upozornění: Lze naprogramovat maximálně 4 kanály (ruční ovladače, časové spínací hodiny, světelný senzor atd.) na pohonu (otvírač okna, roleta, vnitřní příslušenství).

SK

Výuka ďalšieho ručného vysielača
Znova postupujte tak, ako je zobrazené na stranách 10-22, podľa toho, na ktorom pohone sa má uskutočniť výuka. Ak sú obsadené všetky kanály pohonu, pri ďalšom pokuse o výuku sa na sete uvedenia do prevádzky rozsvieti červená LED.

Upozornenie: Výuku je možné vykonať na maximálne 4 kanáloch (ručný vysielač, spínacie hodiny, svetelný senzor a pod.) jedného pohonu (otvárač okna, žaluzie, vnútorné príslušenstvo).

H

További távirányítók programozása
Végezze el újra a 10.–22. oldalon bemutatott műveleteket, attól függően, melyik motort kívánja programozni. Amennyiben egy motor mindegyik csatornája foglalt, újabb programozási kísérletnél az üzembe helyezési készleten világít a piros LED.

Megjegyzés: Egy-egy motorhoz (ablaknyitó, redőny, belső árnyékoló) legfeljebb négy csatorna (távirányító, időkapcsoló óra, fényérzékelő stb.) programozható.

SLO

Programiranje dodatnih ročnih oddajnikov
Postopite ponovno kot navedeno na straneh 10-22, glede na pogon, ki ga je potrebno programirati. Če so vsi kanali pogona zasedeni, posveti pri naslednjem poizkusu na garnituri za spuščanje v obratovanje rdeča LED.

Navodilo: Na enem pogonu (odpiranje okna, rolete, notranja oprema) se lahko sprogramirajo največ 4 kanali (ročni oddajnik, stikalna ura, svetlobno tipalo itd.)

I

Apprendimento di ulteriori trasmettitori manuali
Procedere di nuovo come spiegato alle pagine 10-22, a seconda dell'azionamento da dover sottoporre all'apprendimento. Se tutti i canali di un azionamento risultano occupati, dopo ogni ulteriore tentativo di apprendimento si accende il LED rosso nel set di messa in funzione.

Nota: L'apprendimento è possibile al massimo per 4 canali (trasmettitore manuale, temporizzatore, fotosensore, ecc.) su un azionamento (aprifinestra, avvolgibile, accessori interni).

HR
BIH

Programiranje daljnjih ručnih odašiljača
Postupite ponovo kao što je prikazano na stranicama 10-22, je ovisno o tome koji pogon treba programirati. Ako su svi kanali pogona zauzeti, onda kod dodatnog pokušaja programiranja zasvijetli crveni LED na kompletu za stavljanje u pogon.

Naputak: Moguće je programirati najviše 4 kanala (ručni odašiljač, sat za uključivanje, svjetlosni senzor itd.)na jednom pogonu (otvaranje prozora, rolete, unutarnja oprema).

RO

Sincronizarea altor emițătoare portabile
Procedați din nou conform descrierii de la paginile 10-22 , în funcție de acționarea care trebuie sincronizată. Dacă sunt deja alocate toate canalele unei acționări, când se încearcă o nouă sincronizare luminează LED-ul roșu de la setul de punere în funcțiune.

Indicație: Se pot sincroniza maxim 4 canale (emițătorul portabil, temporizatorul, senzorul de lumină etc.) pe o acționare (deschizător fereastră, rulou, accesorii interioare).

GR

Προγραμματισμός περαιτέρω τηλεχειριστηρίων
Ενεργήστε ξανά, όπως αναφέρεται στις σελίδες 10-22, ανάλογα ποιος μηχανισμός κίνησης πρέπει να προγραμματιστεί. Όταν όλα τα κανάλια ενός μηχανισμού κίνησης είναι κατειλημμένα, σε περίπτωση μιας περαιτέρω προσπάθειας προγραμματισμού ανάβει η κόκκινη φωτοδίοδος (LED) στο σετ θέσης σε λειτουργία.

Υπόδειξη: Μπορούν να προγραμματιστούν το πολύ 4 κανάλια
(τηλεχειριστήριο, χρονοδιακόπτης, αισθητήρας φωτός κτλ.) σε ένα μηχανισμό κίνησης (μηχανισμός ανοίγματος παραθύρου, ρολό, εσωτερικό εξάρτημα).

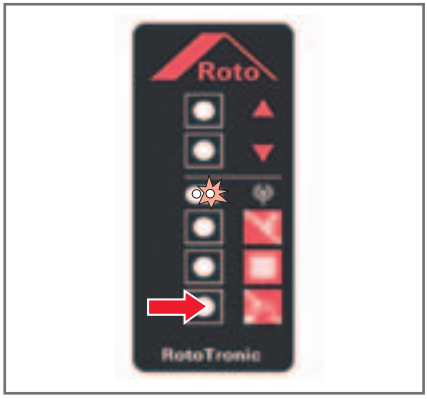

(D) **Alle Kanäle eines Antriebs löschen**
Taste des Antriebs (Fensteröffner etc.) der zu löschen ist ca. 10 Sek. lang gedrückt halten. Rote LED blinkt bis grüne LED erfolgreiches Löschen signalisiert.

(F) **Effacer tous les canaux d'une motorisation**
Maintenir la touche de la motorisation (ouverture de fenêtre, etc.) à effacer appuyée pendant 10 s. environ. La DEL rouge clignote et la DEL verte signale que l'effacement a réussi.

(GB) **Clearing down all channels of a drive**
Depress the button for the drive that is to be cleared down (window opener etc.) for approx. 10 sec. The red LED flashes whilst the channels are being cleared down. The green LED then lights up to indicate completion of clearing down.

(NL) **Alle kanalen van een aandrijving wissen**
Toets van de aandrijving (raamopener etc.) die moet worden gewist, ca. 10 sec. lang ingedrukt houden. Rode LED knippert tot de groene LED aangeeft dat het wissen is geslaagd.

(E) **Borrar todos los canales de un accionamiento**
Mantenga pulsada durante unos 10 segundos la tecla del accionamiento a borrar (abridor de ventanas, etc.). El diodo rojo parpadea hasta que el diodo verde señaliza que se ha producido el borrado.

(P) **Apagar todos os canais de um automatismo**
Manter premido, durante aprox. 10 s, o botão do automatismo (sistema de abertura da janela, etc.) a apagar. O LED vermelho pisca até o LED verde sinalizar que o apagamento foi efectuado com êxito.

(PL) **Usuwanie wszystkich kanałów jednego napędu**
Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 10 sekund przycisk napędu (system otwierania okna itp.), który ma być usunięty. Czerwona dioda LED miga, dopóki zielona dioda LED nie zasygnalizuje pomyślnego usunięcia.

(RUS) (UA) **Отмена программирования всех каналов привода**
Держать нажатой клавишу удаляемого привода (устройство открывания окон и т.п.) примерно 10 сек. Красный светодиод мигает до тех пор, пока зеленый светодиод не сигнализирует успешную отмену программирования.

(EST) **Ajami kõigi kanalite kustutamine**
Hoidke kustutatava ajami (aknaavaja jne) klahvi 10 sek. allavajutatud asendis. Punane LED vilgub, kuni roheline LED signaliseerib edukat kustutamist.

(LV) **Visu vienas piedziņas kanālu dzēšana**
Turiet dzēšamās piedziņas (loga atvēršanas mehānisms u.c.) taustiņu apm. 10 sekundes nospiestu. Vispirms mirgo sarkana kontrollampiņa, līdz zaļā kontrollampiņa signalizē, ka dzēšana bijusi veiksmīga.

(LT) **Ištrinti visus pavaros kanalus**
Pavaros, kurią reikia ištrinti, mygtuką (langų atidarymas ir t…t.), spausti apie 10 sek. Raudonas šviesos diodas mirksi tol, kol žalias šviesos diodas patvirtins sėkmingą ištrinimą.

(CZ) **Vymazání všech kanálů pohonu**
Tlačítko pohonu (otvírač okna atd.), který se má vymazat, stiskněte po dobu cca. 10 vteřin. Červená LED bliká, pokud nesignalizuje zelená LED úspěšné vymazání.

(SK) **Vymazať všetky kanály pohonu**
Asi 10 sekúnd držať stlačené tlačidlo pohonu (otvárač okna a pod.), ktorý sa má vymazať. Červená LED bliká, kým nebude zelená LED signalizovať úspešné vymazanie.

(H) **Motor minden csatornájának a törlése**
10 másodpercig lenyomva tartjuk annak a motornak (ablaknyitó stb.) a gombját, amelyiket törölni kell. A piros LED villog, majd a zöld LED jelzi, hogy a törlés sikerült.

(SLO) **Izbrisati vse kanale enega pogona**
Tipko pogona (odpiranje okna itd.), ki naj bi se izbrisal, držati pritisnjeno 10 sekund. Rdeča LED utripa, dokler zelena LED ne javi uspešnega brisanja.

(I)

Cancellazione di tutti i canali di un azionamento

Mantenere premuto per la durata di ca. 10 sec. il tasto dell'azionamento (aprifinestra, ecc.) da dover cancellare. A questo punto lampeggia il LED rosso, finché il LED verde non segnala l'avvenuta cancellazione.

(HR)
(BIH)

Brisanje svih kanala jednog pogona

Pritisnite oko 10 sekundi tipku pogona (otvaranje prozora itd.) koji treba brisati. Crveni LED treperi dok zeleni LED ne dojavi uspješno brisanje.

(RO)

Ştergerea tuturor canalelor unei acţionări

Ţineţi apăsată timp de cca. 10 sec. tasta acţionării (deschizător fereastră etc.) care trebuie ştearsă. LED-ul roşu pâlpâie până când LED-ul verde semnalizează realizarea ştergerii.

(GR)

Διαγραφή όλων των καναλιών ενός μηχανισμού κίνησης

Κρατήστε το πλήκτρο του μηχανισμού κίνησης (μηχανισμός ανοίγματος παραθύρου κτλ.) που πρέπει να διαγραφεί περίπου 10 δευτερόλεπτα πατημένο. Η κόκκινη φωτοδίοδος (LED) αναβοσβήνει, ώσπου η πράσινη φωτοδίοδος (LED) σηματοδοτήσει την επιτυχή διαγραφή.

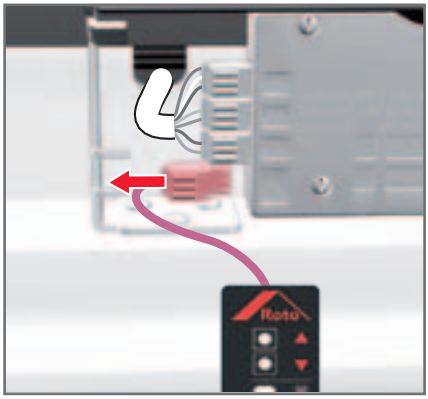

(D) **Inbetriebnahme- Set abziehen**
Für mögliche Neuprogrammierungen und Ergänzungen aufbewahren.

(F) **Débrancher le kit de mise en service**
Conserver pour de nouvelles programmations ou compléments.

(GB) **Withdraw the commissioning set**
Store it safely for any future reprogramming or additions.

(NL) **Opstartset eraf halen**
Voor mogelijke nieuwe programmeringen en aanvullingen bewaren.

(E) **Desenchufar el kit de puesta en servicio**
Guárdelo para posibles reprogramaciones y complementaciones.

(P) **Retirar o conjunto para colocação em funcionamento**
Guardar para eventuais reprogramações e acrescentos.

(PL) **Zdejmowanie zestawu uruchamiającego**
Zachować na wypadek ponownego programowania lub uzupełnień.

(RUS) (UA) **Отсоединение программатора**
Сохранить для возможного перепрограммирования и дополнений.

(EST) **Käikuvõtmiskomplekti väljatõmbamine**
Hoidke võimaliku uuestiprogrammeerimise ja täiendamise jaoks alal.

(LV) **Ekspluatācijas uzsākšanas ierīces izņemšana**
Uzglabājiet to iespējamiem pārprogrammēšanas un papildināšanas gadījumiem.

(LT) **Nuimti paleidimo komplektą**
Išsaugoti naujiems programavimams ir papildymams.

(CZ) **Kopírování sady k uvedení do provozu**
Uschovat pro možná nová naprogramování a doplňky.

(SK) **Vytiahnutie setu uvedenia do prevádzky**
Uschovajte pre možné nové naprogramovanie a doplnenie.

(H) **Az üzembe helyezési készlet levétele**
A lehetséges újraprogramozáshoz, kiegészítéshez meg kell őrizni.

(SLO) **Garnituro za spuščanje v obratovanje izvleči**
Shraniti za bodoča nova programiranja in dopolnitve.

(I) **Sconnessione del set di messa in funzione**
Conservare per nuove programmazioni e supplementi.

(HR) (BIH) **Skidanje kompleta za stavljanje u pogon**
Sačuvajte za eventualno ponovno programiranje i za nadopune.

(RO) **Scoaterea setului de punere în funcţiune**
A se păstra pentru posibile programări noi şi completări.

(GR) **Αφαίρεση του σετ θέσης σε λειτουργία**
Φυλάξτε το σετ θέσης σε λειτουργία για ενδεχομένους νέους προγραμματισμούς και προσθήκες.

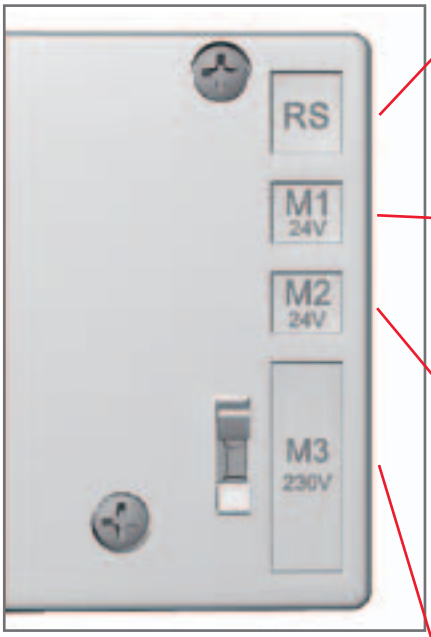

RS = Regensensor | Capteur de pluie | Rain sensor | Regensensor | Sensor de la lluvia | Captor de chuva | Czujnik przeciwdeszczowy | Датчик противодождевой | Vihma anduriga | Detektors | Lietaus jutiklis | Dešťový senzor | Dažďový senzor | Esőérzékelő | Senzor za javljanje dežja | Sensore pioggia | Senzor za kišu | Senzor de ploaie | Αισθήτήρας βροχής

M1 = Antrieb Fenster | Entraînement fenêtre | Window drive | aandrijving venster | Accionamiento de la ventana | Automatismo janela | napęd okna | привод окна | akna ajam | loga piedziņa | lango pavara | pohon okno | mechanika okna | ablakmozgató | pogon za okno | azionamento finestra | Pogon prozora | Motorul ferestrei | Κινητήρας παραθύρου

M2 = Antrieb Innenzubehör | Entraînement accessoire interne | Internal accessories drive | aandrijving binnentoebehoren | Accionamiento de accesorios interiores | Automatismo acessórios interiores | napęd wyposażenia wewnętrznego | привод внутренней оснастки | sisetarvikute ajam | iekšējā aprīkojuma piedziņa | vidinio priedo pavara | pohon vnitřní příslušenství | mechanika vnútorného príslušenstva | belső árnyékolót mozgató motor | pogon za notranjo opremo | azionamento accessori interni | Pogon unutarnje oprem | Motorul accesoriilor interioare | Κινητήρας εσωτερικών εξαρτημάτων

M3 = Antrieb Außenrollladen/-markise (ZRO, ZMA) | Entraînement volets roulants extérieurs/toile extérieure (ZRO, ZMA) | Roller shutter/external awning (ZRO, ZMA) drive | aandrijving buitenrolluiken/-markiezen (ZRO, ZMA) | Accionamiento de persiana/toldo exterior (ZRO, ZMA) | Automatismo persiana/toldo exterior (ZRO, ZMA) | napęd żaluzji zewnętrznych/ markizy (ZRO, ZMA) | привод наружных жалюзи /маркизы (ZRO, ZMA) | välisruloo/-markiisi ajam (ZRO, ZMA) | ārējo rullo žalūziju/ markīžu piedziņa (ZRO, ZMA) | išorinių roletų/markizių pavara (ZRO, ZMA) | pohon vnější žaluzie/markýza (ZRO, ZMA) | mechanika vonkajšej žalúzie/vonkajšej markízy (ZRO, ZMA) | külső redőnyt/markízt mozgató motor (ZRO, ZMA) | pogon za zunanje roloje/markize (ZRO, ZMA) | azionamento serranda avvolgibile/ tenda avvolgibile esterna (ZRO, ZMA) | Pogon vanjske rolete/markize (ZRO, ZMA) | Motorul roletei exterioare/ Motorul marchizei exterioare | Κινητήρας εξωτερικών ρολό/εξωτερικής μαρκίζας (ZRO, ZMA)

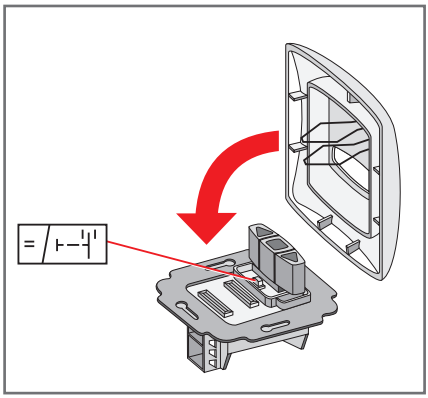

D **Anschluss der Bedienelemente**

Hinweis: Schalter können sowohl an der Elektro- (E) als auch der Elektro-Funk-Varinate (EF) angeschlossen werden.

Stellen Sie den Roto Schalter auf Tastfunktion. Zum Stoppen des Antriebs in jeder beliebigen Zwischenstellung drücken Sie die gleiche Richtungstaste erneut.

F **Raccordement des éléments de commande**

Remarque : Les interrupteurs peuvent être raccordés aussi bien à la variante électrique (E) qu'à la variante radioélectrique (EF).

Réglez l'interrupteur Roto sur fonction touche. Pour arrêter l'actionneur sur chaque position intermédiaire au choix, appuyez une nouvelle fois sur la même touche de direction.

GB **Connection of the controls**

Note: Switches can be connected to both the electrical variant (E) and the radio remote control variant (EF).

Set the Roto switch to momentary function. To stop the drive at any intermediate position, press the same direction button again.

NL **Aansluiting van de bedieningselementen**

Opmerking: De schakelaars kunnen op de elektrische (E) of op de draadloze elektrische variant (EF) worden aangesloten.

Zet de de Roto-schakelaar op toetsfunctie. Voor het stoppen van de aandrijving in elke willekeurige tussenstand drukt u opnieuw op dezelfde richtingsstoets.

E **Conexión de los elementos de mando**

Nota: Los conmutadores se pueden conectar al varinate eléctrico (E) o también radio-eléctrico (EF).

Coloque el conmutador Roto an función de palpado. Para detener el accionamiento en cualquier posición intermedia pulse de nuevo la misma tecla de dirección.

P **Ligação dos elementos de comando**

Nota: Os interruptores podem ser ligados a uma variante eléctrica (E) ou radioeléctrica (RE).

Regular o interruptor Roto para a função de tecla. Para parar o automatismo em qualquer posição intermédia, premir de novo a mesma tecla de direcção.

PL **Przyłączenie elementów sterowniczych**

Wskazówka: Przełączniki można przyłączyć zarówno do wersji elektro (E), jak i do elektro-radiowej (EF).

Przestawić przełącznik Roto na funkcję przycisku. Dla zatrzymania napędu w każdym dowolnym położeniu pośrednim ponownie nacisnąć ten sam przycisk kierunkowy.

RUS **UA** **Подключение элементов управления**

Указание: переключатели могут быть подключены как к электро- (E), так и к радио-варианту (EF).

Настроить пульт Roto на клавишную функцию. Для останова привода в любом промежуточном положении повторно нажать ту же клавишу направления.

EST **Juhtelementide külgeühendamine**

Juhis: Lüliteid tohib külge ühendada nii elektri- (E) kui ka elektri-raadioside variandi (EF) külge.

Seadke Roto lüliti skaneerimisfunktsioonile. Ajami seiskamiseks suvalises vaheasendis vajutage veelkord sama suunaklahvi.

LV **Vadības elementu pieslēgšana**

Norāde: Slēdžus var pieslēgt gan pie elektriskā (E), gan pie elektriskā-radio varianta (ER).

Iestatiet Roto slēdzi uz skārienfunkciju. Lai apturētu piedziņu jebkurā starppozīcijā, nospiediet to pašu virziena taustiņu atkārtoti.

LT **Valdymo elementų prijungimas**

Pastaba: Jungiklį galima prijungti tiesiogiai prie elektros grandinės (E) ir kaip elektros kibirkšties variantą (EF).

Nustatykite Roto jungiklį klavišų funkcijai. Norėdami sustabdyti pavarą tarpinėje padėtyje, dar kartą paspauskite tą patį krypties mygtuką.

CZ

Připojení ovládacích prvkù

Upozornění: Spínače lze připojit jak k variantě elektro (E), tak i k variantě elektro-rádio (EF).
Nastavte spínač Roto na dotykovou funkci. k zastavení pohonu v libovolné mezipoloze stiskněte znovu tlačítko směru.

SK

Pripojenie ovládacích prvkov

Upozornenie: Vypínače je možné pripojiť tak k elektrickej (E) ako aj k elektricko-rádiovej variante (EF).
Nastavte vypínač Roto do polohy snímania. Na zastavenie pohonu v každej ľubovoľnej polohe stlačte rovnaké tlačidlo smeru znova.

H

A vezérlőelemek csatlakoztatása

Megjegyzés: Kapcsolók az elektromos (E) és a rádiós vezérlésű (EF) változathoz is csatlakoztathatók.
Állítsa a Roto kapcsolót nyomógomb funkcióra. Ahhoz, hogy a motort bármilyen köztes helyzetben megállítsa, nyomja meg újra az előzetesen megnyomott iránygombot (le vagy fel gomb).

SLO

Priključevanje upravljalnih elementov

Navodilo: Stikala lahko priključite na električno (E) in električno brezžično različico (EF).
Stikalo Roto prestavite na funkcijo gumba. Z zaustavitev pogona v katerikoli želeni vmesni nastavitvi znova pritisnite na isti smerni gumb.

I

Collegamento dei comandi

Avvertenza: i tastierini possono essere collegati sia alla variante elettrica (E) che a quella radioelettrica (EF).
Regolare il tastierino Roto sulla funzione tasti. Per arrestare il motorino di azionamento in una posizione intermedia qualsiasi, premere nuovamente lo stesso tasto direzionale.

HR
BIH

Priključak elemenata posluživanja

Naputak: Sklopke se mogu priključiti kako na varijantu Elektro (E) tako i na varijantu Elektro-Radio (EF).
Stavite sklopku Roto na funkciju za tipke. Da bi zaustavili pogon u bilo kojem međupoloţaju ponovo pritisnite istu tipku smjera.

RO

Conectarea elementelor de comandă

Observaţie: Întrerupătorul poate fi conectat atât pe versiunea Electro (E) cât şi pe versiunea (EF)
Se pune întrerupatorul Roto în funcţia de setare. Deschiderea şi închiderea se poate opri în orice poziţie dorită.

GR

Σύνδεση των στοιχείων χειρισμού

Υπόδειξη: Οι διακόπτες μπορούν να συνδεθούν τόσο σε μια ηλεκτρική (E) όσο και σε μια ηλεκτρική-ασύρματη έκδοση (EF).
Θέστε το διακόπτη Roto στη λειτουργία πλήκτρου. Για το σταμάτημα του μηχανισμού κίνησης σε οποιαδήποτε ενδιάμεση θέση πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο κατεύθυνσης.

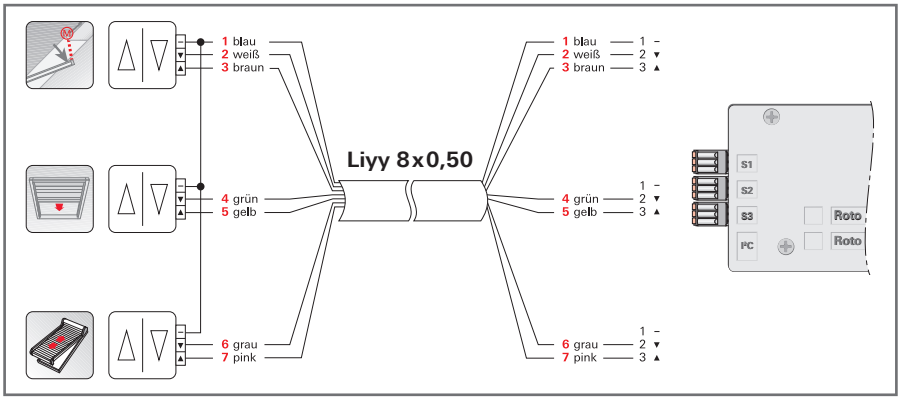

	1	2	3	4	5	6	7
D	blau	weiß	braun	grün	gelb	grau	pink
F	bleu	blanc	brun	vert	jaune	gris	rose
GB	blue	white	brown	green	yellow	grey	pink
NL	blauw	wit	bruin	groen	geel	grijs	roze
E	azul	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa
P	azul	branco	castanho	verde	amarelo	cinzento	cor-de-rosa
PL	niebieski	biały	brązowy	zielony	żółty	szary	różowy
RUS UA	голубой	белый	коричневый	зелёный	жёлтый	серый	розовый
EST	sinine	valge	pruun	roheline	kollane	hall	roosa
LV	zils	balts	brūns	zaļš	dzeltens	pelēks	sārts
LT	Žydra	balta	ruda	žalia	geltona	pilka	rožinė
CZ	modrý	bílý	hnědý	zelený	žlutý	šedý	růžový
SK	modrý	biely	hnedý	zelený	žltý	šedý	ružový
H	kék	fehér	barna	zöld	sárga	szürke	rózsaszín
SLO	modra	bela	rjava	zelena	rumena	siva	roza
I	Blu	Bianco	Marrone	Verde	Giallo	Grigio	Rosa
HR BIH	plava	bijela	smeđa	zelena	žuta	siva	ružičasta
RO	albastru	alb	maro	verde	galben	gri	roz
GR	Μπλε	Λευκό	Καφέ	Πράσινο	Κίτρινο	Γκρί	Ρόζ

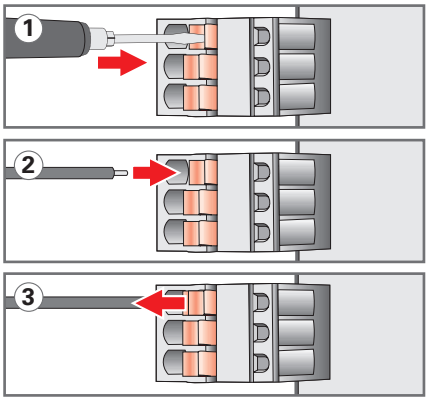

D
1. Stift reindrücken und halten.
2. Kabel in Buchse stecken.
3. Stift loslassen.

F
1. Enfoncer la goupille et la maintenir
2. Enfoncer le câble dans la douille.
3. Relâcher la goupille.

GB
1. Push in the pin and keep it pushed in.
2. Insert the cable into the socket.
3. Release the pin.

NL
1. Pen erin drukken en vasthouden.
2. Kabel in bus steken.
3. Pen loslaten.

E
1. Introducir el clavo presionándolo y mantenerlo en esa posición.
2. Introducir el cable en el conector hembra.
3. Soltar el clavo.

P
1. Pressionar o pino para dentro e segurar.
2. Inserir o cabo na ficha.
3. Soltar o pino.

PL
1. Wcisnąć trzpień i przytrzymać.
2. Wetknąć kabel do gniazda.
3. Puścić trzpień.

RUS **UA**
1. Вдавить и удерживать штифт.
2. Вставить кабель в гнездо.
3. Отпустить штифт.

EST
1. Vajutage tihvt sisse ja hoidke all.
2. Pistke kaabel pesasse.
3. Laske tihvt lahti.

LV
1. Iespiediet tapu un pieturiet.
2. Ielieciet kabeli iemavā.
3. Atlaidiet tapu.

LT
1. Pastumkite ir laikykite strypą.
2. Įstatykite laidą į įvorę.
3. Atleiskite strypą.

CZ
1. Kolík vtlačte a držte jej.
2. Kabel zastrčte do zdířky.
3. Kolík uvolněte.

SK
1. Kolík zatlačte dovnútra a podržte.
2. Zastrčte kábel do zdierky.
3. Kolík pustite.

H
1. Nyomja be, és tartsa a csapos dugaszolót.
2. Dugja be a kábelt a kapcsolóhüvelybe.
3. Engedje el a dugaszolót.

SLO
1. Zatič pritisnite in ga pridržite.
2. Kabel vtaknite v pušo.
3. Spustite zatič.

I
1. Premere dentro la spina e mantenerla ferma.
2. Inserire il cavo nella boccola.
3. Rilasciare la spina.

HR **BIH**
1. Utisnite i držite klin.
2. Utaknite kabel u utičnicu.
3. Pustite klin.

RO
1. se apasă ştiftul şi se ţine.
2. se conectaezã cablul.
3. se eliberazã ştiftul.

GR
1. Πιέστε μέσα τον πείρο και κρατήστε τον.
2. Βυσματώστε το καλώδιο στην υποδοχή.
3. Αφήστε τον πείρο ελεύθερο.

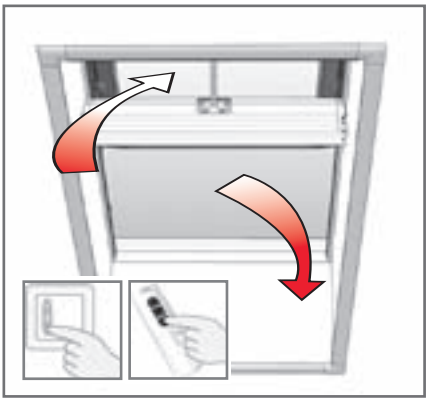

D **Normal- und Lüftungsöffnung.**
Mit Hilfe des Schalters oder der Fernbedienung den Flügel öffnen. Wählen Sie die Flügelöffnung ganz nach dem jeweiligen Bedarf.

F **Ouverture normale et de ventilation.**
Ouvrir le vantail à l'aide du commutateur ou de la télécommande. Sélectionner l'ouverture du vantail en fonction de vos besoins.

GB **Normal and ventilation positions.**
Open the sash using the switch or the radio remote control. The degree of opening can be varied entirely as required.

NL **Normaal openen en ventileren.**
Met de schakelaar of de afstandsbediening het venster openen. Open het venster geheel naar eigen wens.

E **Apertura normal y de aireación.**
Abra la hoja mediante el interruptor o el mando a distancia por radiocontrol. Adapte la apertura de la hoja en función de sus requerimientos.

P **Abertura normal e de ventilação.**
Usar o comutador ou o comando à distância radioeléctrico para abrir a janela. Escolher a abertura da janela conforme o desejado.

PL **Obsługa zwykła i przewietrzanie.**
Otworzyć skrzydło za pomocą włącznika lub pilota. Proszę wybrać otwieranie skrzydła w zależności od potrzeb.

RUS **Обычное обслуживание и вентиляция.**
UA Открыть створку с помощью выключателя или пультом. Изберите открывание переплёта в зависимости от потребностей.

EST **Tava- ja tuulutusasendisse avamine.**
Lülitist või puldist lülitades aken avada.
Valige akna avamisulatus vastavalt oma vajadusele.

LV **Parastā un ventilācijas atvēršana.**
Ar slēdža vai tālvadības palīdzību atvērt vērtni.
Izvēlieties vērtnes atvērumu pilnīgi saskaņā ar ikreizējo nepieciešamību.

LT **Paprastas naudojimas ir vėdinimas.**
Atidaryti langą rankiniu būdu arba nuotolinio valdymo pulto pagalba. Pasirinkite atidarymo būdą pagal poreikį.

CZ **Běžné otevírání a přivětrávání .**
Otevření okna s pomocí vypínače nebo dálkového ovládání. Zvolte si rozsah otevření okna podle potřeby.

SK **Otváranie a vetranie.**
Otváranie okna pomocou vypínača alebo diaľkového ovládania. Zvoľte si rozsah otvorenia okna podľa potreby.

H **Normál- illetve szellőztető nyitás.**
A kapcsoló vagy a külön rendelhető távirányító segítségével nyissa fel az ablakszárnyat, igény szerinti mértékben.

SLO **Normalno odpiranje in zračenje.**
Odprite okno s stikalom ali z daljinskim upravljalcem.
Krilo odprite kolikor želite.

I **Apertura normale e d'aerazione.**
Aprire il battente con l'aiuto di una pulsantiera o del radiocomando. Scegliere la posizione d'apertura in base al fabbisogno.

HR **Normalno otvaranje i prozračivanje.**
BIH Pomoću prekidača ili bežičnog upravljanja otvorite krilo prozora. Otvor krila birajte prema potrebi.

RO **Deschiderea normală şi de aerisire.**
Se deschide fereastra cu ajutorul telecomenzii sau a întrerupătorului. Se poate alege, după dorinta, deschiderea totală sau parțială a ferestrei

GR **Κανονικό άνοιγμα και άνοιγμα αερισμού.**
Με την βοήθεια του διακόπτη ή του τηλεχειριστηρίου ανοίξτε το φύλλο. Επιλέξτε το άνοιγμα που επιθυμείτε.

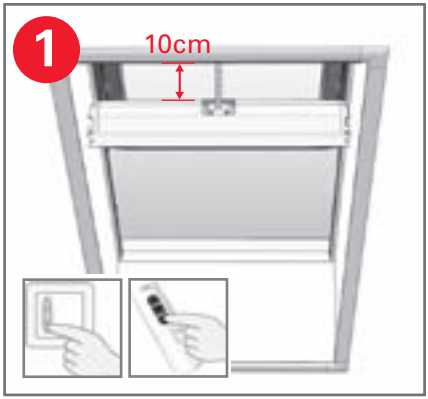

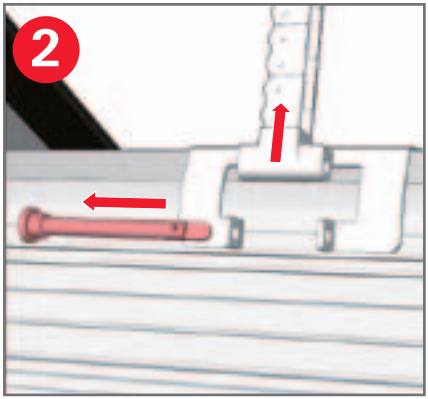

(D) **Reinigungsstellung:**
1. Flügel auffahren. 2. Kette aushängen.
3. Flügel 103° schwenken und unbedingt Putzsicherung fixeren.
Achtung!
Ein nicht fixierter Flügel kann beim Reinigen zu Gefährdungen führen!

(F) **Position de nettoyage:**
1. Ouvrir le vantail. 2. Décrocher la chaîne.
3. Pivoter le vantail de 103° et fixer absolument la sécurité de nettoyage.
Attention!
Un ouvrant non bloqué durant le nettoyage peut entraîner un accident

(GB) **Position for cleaning:**
1. Open the window sash. 2. Detach the chain. 3. Swing the window sash through approx. 103° and lock it into position with the cleaning bolt.
Attention!
Accidents may occur if the window is not secured while being cleaned.

(NL) **Reinigingsstand:**
1. Venster openen. 2. Ketting uithangen.
3. venster 103° zwenken en beslist reinigingsbeveiliging fixeren.
Opgepast!
Wanneer het bewegend kader niet geblokkeerd is tijdens het schoonmaken, kan dit ongevallen veroorzaken.

(E) **Posición para limpieza:**
1. Mover la hoja hacia arriba. 2. Descolgar la cadena. 3. Abatir la hoja aprox. 103° y fijarla con el cierre para limpieza.
¡Atención!
Si no se fija la hoja durante la limpieza, se pueden producir daños materiales o físicos.

(P) **Posição para limpar:**
1. Levantar a janela. 2. Soltar a corrente.
3. rodar a janela a 103° e prender impreterivelmente a lingueta de limpeza.
Atenção!
Se não prender a janela durante a limpeza, podem ocorrer acidentes!

(PL) **Położenie skrzydła do mycia:**
1. Otworzyć okno. 2. Wyczepić łańcuch.
3. Odchylić skrzydło o 103° i koniecznie zablokować zabezpieczeniem do mycia.
Uwaga!
Nie zabezpieczone skrzydło okienne może podczas czyszczenia stanowić zagrożenie!

(RUS) (UA) **Положение створки для мытья:**
1. Открыть окно. **2.** Отцепить цепь.
3. Отклонить створку на 103° и заблокировать в позиции для мытья.
ВНИМАНИЕ!
Не зафиксированная оконная створка во время чистки может представлять угрозу!

(EST) **Aknaraami pesuasend:**
1. Aken mootoriga avada. 2. Kett raami küljest vabastada. 3. Aknaraam 103° pöörata ning tingimata pesuasendisse riiviga fikseerida.
Tähelepanu!
Blokeerimata aken võib pesemise ajal olla hädaohtlik!

(LV) **Tīrīšanas pozīcija:**
1. Uzvilkt vērtni. 2. Izkārt ķēdi. 3. Vēzēt vērtni par 103° un obligāti fiksēt apkopes nodrosi.
Uzmanību!
Nenofiksēta loga vērtne tīrīšanas laikā var radīt briesmas!

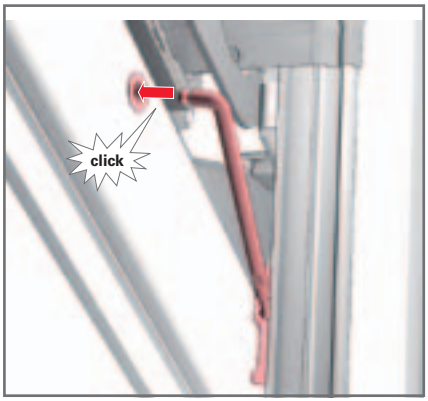

LT **Lango plovimo padėtis:**
1. Atidaryti langą. 2. Atkabinti elektrinės pavaros grandinę nuo varčios. 3. Pasukti langą 103° kampu ir užfiksuoti plovimo padėtyje.
Dėmesio!
Valoma neužfiksuota lango sąvara gali kelti grėsmę!

CZ **Mycí poloha:**
1. Otevřete okno. 2. Vyvěste řetěz. 3. Křídlo otočte o 103° a bezpodmínečně zafixujte pojistkou.
Upozornění!
Pohyb nezajištěného křídla v průběhu čistění může způsobit úraz, či Vás jinak ohrozit.

SK **Umývcia poloha:**
1. Otvorte okno. 2. Vyveste reťaz. 3. Krídlo otočte o 103° a bezpodmienečne zafixujte poistkou.
Upozornenie!
Pohyb nezaisteného krídla počas čistenia môže spôsobiť úraz, či inak Vás ohroziť.

H **Tisztítóállás:**
1. Az ablakszárnyat fel kell nyitni 2. A láncot ki kell akasztani. 3. Majd az ablakszárny 103°-ban átfordítható. Feltétlenül rögzítendő!
Figyelem !
A nem rögzített ablakszárny tisztításnál balesetveszélyes!

SLO **Položaj za čiščenje:**
1. Odprite krilo. 2. Snemite verigo. 3. Obrnite krilo za 103° in ga obvezno zavarujte v položaju za čiščenje.
Pozor!
Krilo, ki pri čiščenju ni zaklenjeno v položaj, lahko pri čiščenju privede do nevarnosti.

I **Posizione di pulizia:**
1. Portare in posizione il battente. 2. Estrarre la catena del motore. 3. Far girare il battente di 103° e fissare tassativamente nella sicura posizione di pulizia.
Attenzione!
Se il battente non è correttamente bloccato, durante i lavori di pulizia si possono verificare incidenti!

HR **BIH** **Postavljanje u položaj za čišćenje:**
1. Otvorite krilo prozora. 2. Odvojite lanac.
3. Krilo prozora okrenite za 103° i obavezno fiksirajte položaj za čišćenje.
Upozorenje!
Krilo koje nije učvršćeno može prilikom čišćenja dovesti do opasnosti!

RO **Poziția de curățare:**
1. se deschide total partea mobilă a ferestrei. 2. se desprinde lanțul de antrenare 3. se deschide partea mobilă la 103 de grade și se asigură în pozitia de spălare.
Atenție!
O fereastră neasigurată în poziția de spalare poate cauza pericole

GR **Θέση καθαρισμού:**
1. Ανοίγετε το φύλλο **2.** Αποδεσμεύεται την αλυσίδα. **3.** γυρίζετε το φύλλο 180˚ και οπωσδήποτε ενεργοποιείτε την ασφάλεια καθαρισμού.
Προσοχή!
Ένα μη στερεωμένο φύλλο μπορεί κατά τον καθαρισμό να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις!

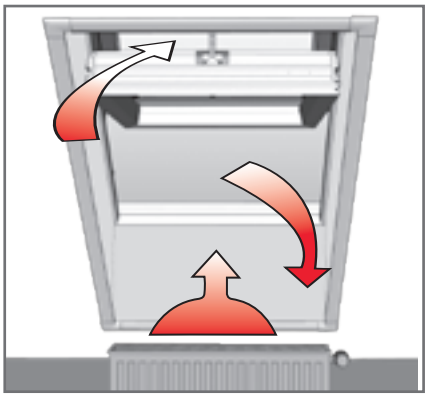

D **Lüften gegen Schwitzwasser**
Zuviel Luftfeuchtigkeit im Raum und eine kalte Scheibeninnenfläche (besonders in der kalten Jahreszeit) führen zu Schwitzwasser.
Wirksame Maßnahme: Ein Heizkörper unterhalb des Fensters und öfter kurz kräftig lüften.

F **Ventilation pour éviter la condensation**
Une humidité excessive dans la pièce, associée à une face intérieure froide des vitres (particulièrement pendant la saison froide), entraîne la formation de condensation.
Pour éviter cela, placer un radiateur sous la fenêtre et aérer intensément et brièvement plus souvent.

GB **Air the room to prevent condensation**
A tip for the cold season: too much humidity inside the room and a cold inner pane will cause condensation. It is therefore advisable to install a heater under the window and to briefly air the room thoroughly several times a day.

NL **Luchten om condens te voorkomen**
Een tip voor het koude jaargetijde: een te hoge luchtvochtigheid in de ruimte en een koude binnenkant van de ruit veroorzaken condens.
Oplossing: een radiator onder het raam plaatsen en de ruimte regelmatig even goed luchten.

E **Aireación para evitar la condensación**
Una excesiva humedad del aire junto con un cristal interior frío son la causa de la formación de condensación.
Recomendación: colocar una fuente de calor debajo de la ventana y abrir ésta varias veces al día, durante un breve tiempo, para conseguir una buena ventilación.

P **Arejamento para evitar a condensação**
Uma presença excessiva de humidade num compartimento, aliada a uma temperatura baixa do vidro (em especial nos períodos mais frios do ano), dá azo à formação de condensação na janela.
Forma eficaz de o evitar: coloque um aquecedor por baixo da janela e areje frequentemente o compartimento, abrindo bem a janela.

PL **Wietrzenie zapobiegające kondensacji pary wodnej**
Zbyt duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu i zimna wewnętrzna powierzchnia szyby (szczególnie w zimnych porach roku) prowadzą do skraplania się pary wodnej.
Skuteczne zapobieganie: grzejnik umieszczony pod oknem i częste krótkie, ale intensywne wietrzenie.

RUS **Проветривание, предотвращающее образование конденсационной влаги**
UA Слишком высокий уровень влажности воздуха в помещении и холодная внутренняя поверхность стекла (особенно в холодное время года) приводят к образованию конденсационной влаги.
Эффективные меры: батарея отопления, расположенная непосредственно под окном, и частое кратковременное, но интенсивное проветривание.

EST **Õhutamine klaasi higistamise vastu**
Liigne õhuniiskus ruumis ja klaasi külm sisepind toovad kaasa klaasi higistamise
(eriti külmal aastaajal).
Tõhus abinõu: Küttekeha akna all ja sagedane lühiajaline õhutamine.

LV **Vēdināšana kondensāta novēršanai**
Pārāk liels gaisa mitrums telpā un auksta loga iekšējā virsma (īpaši aukstajos gadalaikos) ir kondensāta rašanās iemesli. Efektīvi pasākumi: radiators zem loga un biežāka īslaicīga, bet kārtīga vēdināšana.

LT **Vėdinimas siekiant išvengti vandens kondensacijos efekto**
Dėl padidinto oro drėgnumo patalpoje ir šalto stiklų vidinio paviršiaus (ypač šaltuoju metų laiku) gali
susidaryti kondensatas. Veiksminga priemonė: Radiatorius po langu ir dažnas trumpas vėdinimas.

CZ **Odvětrání kondenzační páry**
Příliš mnoho vzdušné vlhkosti v prostoru a chladná vnitřní plocha skla (zvláště v chladném ročním období) způsobuje srážení vodní páry.
Účinná protiopatření: správný sklon dolní a horní části ostění, umístění topného tělesa pod příslušné okno, popřípadě opakované krátké, ale vydatné větrání.

SK

Odvetranie kondenzačnej pary
Príliš veľa vzdušnej vlhkosti v priestore a chladná vnútorná plocha skla (zvlášť v chladnom ročnom období) spôsobuje zrážanie vodnej pary.
Účinné protiopatrenia:
správny sklon dolného a horného ostenia, umiestnenie vykurovacieho telesa pod strešným oknom, prípadne opakované krátke ale výdatné vetranie

H

Szellőztetés a páralecsapódás elkerülése érdekében
A túl magas páratartalom egy helyiségben és a hideg belső üvegfelület (különösen a hidegebb évszakban) páraképződéshez vezet.
Hatékony védekezés: Szereljünk az ablak alá egy fűtőtestet és naponta többször rövid ideig szellőztessünk.

SLO

Zračenje za preprečevanje kondenza
Preveč vlage v zraku in hladna notranja površina okna (zlasti pozimi) povzročata nastanek kondenza.
Učinkovit ukrep: pod oknom postavite radiator ali
grelnik, prostor pa večkrat na dan temeljito prezračite, a le za kratek čas.

I

Ventilazione contro la formazione di condensa
Una eccessiva presenza di umidità d'aria nel locale della superficie fredda del vetro (in particolare
durante la stagione fredda della) favoriscono la formazione di condensa.
Provvedimento efficace: un termosifone sotto la finestra e frequenti brevi ventilazioni.

HR
BIH

Provjetravanje radi kondenzacije vlage
Suviše vlage u zraku u prostoriji i hladna površina stakla (posebno u hladnom godišnjem dobu) vode do kondenzacije vlage.
Djelotvorna mjera: Radijator ispod prozora i češće kratko provjetravati.

RO

Aerisirea împotriva condensului
Prea mult condens in încăpere şi o foaie de sticlă rece la interior (ales în anotimpul rece) duc la formarea de condens.
Măsură eficientă : Un calorifer sub fereastră şi aerisire scurtă dar deasă

GR

Αερισμός ενάντια στη δημιουργία υδρατμών
Μια μεγάλη υγρασία αέρα στο χώρο και μια κρύα εσωτερική επιφάνεια του τζαμιού (ιδιαίτερα το χειμώνα) οδηγούν στη δημιουργία υδρατμών.
Αποτελεσματικά μέτρα: Ένα θερμαντικό σώμα κάτω από το παράθυρο και συχνός σύντομος και εντατικός αερισμός.

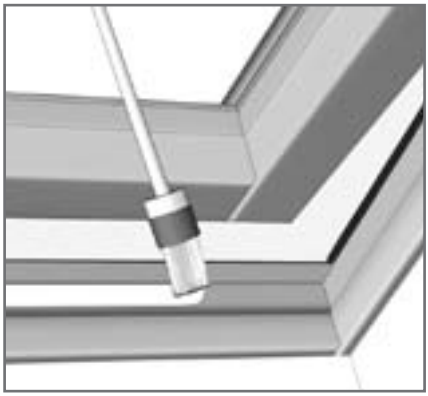

D

Holzteile, Oberfläche
Die Holzteile ihres Wohndachfensters sind endlackiert mit einem Holzbehandlungssystem auf Wasserbasis ohne PCP, Lindan, Dioxin und Formaldehyd. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollten für späteres Überstreichen vorzugsweise wasserverdünnte Acryllacke verwendet werden.

F

Eléments en bois, surface
Les éléments en bois de votre fenêtre de toit sont vernis au moyen d'un système de traitement du bois à base aqueuse, sans PCP, lindan, dioxine ni formaldéhyde.
Pour garantir une longue durée de vie, utiliser de préférence un vernis acrylique à base aqueuse pour repeindre la fenêtre.

GB

Wood parts and surfaces
The wood parts of your roof window are finish coated with a water-base wood treatment system without PCP, Lindan, dioxin or formaldehyde.
To guarantee a long service life, subsequent painting should preferably be carried out with acrylic
varnish diluted with water.

NL

Houten delen, oppervlak
De houten delen van uw dakraam zijn afgelakt met een houtbehandelingsmiddel op waterbasis, zonder PCP, lindaan, dioxine en formaldehyde.
Om een lange levensduur te garanderen moet voor latere overschildering bij voorkeur met water verdunde acrylverf worden gebruikt.

E

Partes de madera, acabado de la superficie
Las partes de madera de su ventana de tejado se suministran con un acabado final según un sistema de tratamiento de madera con base de agua sin PCP, lindano, dioxinas ni formaldehido.
Para garantizar una larga vida, escoja preferiblemente barnices acrílicos diluidos en agua cuando decida pintar su ventana.

P

Componentes e superfícies de madeira
Os componentes e superfícies de madeira da sua janela foram tratadas com um sistema próprio para tratamento de madeiras à base de água, isento de PCP, lindanos, dioxinas e formaldeído.
A fim de assegurar uma vida útil longa, sempre que tiver de voltar a pintar a sua janela, opte sempre por tintas e vernizes acrílicos diluídos com água.

PL

lementy drewniane, powierzchnia
Drewniane elementy okna dachowego są już zabezpieczone impregnatem i lakierem na bazie wody nie zawierającym pentachlorofenolu (PCP), lindanu, dioksyn i formaldehydu. Aby zapewnić długi okres użytkowania, do malowania okna należy stosować wodorozcieńczalny lakier akrylowy.

RUS
UA

Деревянные детали, поверхность
С помощью деревообрабатывающей системы деревянные детали Вашего мансардного окна были покрыты лаком на водной основе, не содержащим полихлоропрен (PCP), гексахлорциклогексан, диоксин и формальдегид. Чтобы гарантировать длительный срок эксплуатации деревянных деталей, для их повторного покрытия в будущем рекомендуется использовать акриловый лак на водной основе.

EST

Puitdetailid, pealispind
Teie katuseakna puitdetailid on lõppvärvitud PCP-d, lindaani, dioksiini ja formaldehüüdi mittesisaldava vesialuselise puidutöötlemissüsteemiga.
Pika kasutusea tagamiseks tuleks hilisema ülevärvimise käigus kasutada eelistatult veega lahjendatud akrüülvärve.

LV

Koka daļas, virsma
Jūsu jumta loga koka daļas ir nolakotas ar kokmateriālu apstrādes līdzekli uz ūdens bāzes bez PCP, lindāna, dioksīna un formaldehīda. Lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku, vēlākai pārlakošanai ieteicams izmantot ar ūdeni atšķaidītas akrila lakas.

LT

Medinės dalys, paviršius
Jūsų stogo langa medinės dalys yra galutinai padengtos vandens pagrindo laku, kurio sudėtyje nėra pentachlorfenolio, lindano, dioksino ir formaldehido. Jei norite, kad stogo langas tarnautų ilgai, vėlesniam dažymui naudokite vandeniu atskiestą akrilinį laką.

CZ

Dřevěné díly, povrchová úprava
Dřevěné díly vašich střešních oken jsou povrchově upraveny nátěrovým systémem na vodní bázi bez PCP, lindanu, dioxinu a formaldehydu. Pro zajištění dlouhé životnosti používejte pro další nátěry akrylové laky ředitelné vodou.

SK

Drevené diely, povrchová úprava
Drevené diely vašich strešných okien sú povrchovo upravené nátermi na vodnej báze bez PCP, lindanu, dioxinu a formaldehydu.Na zabezpečenie dlhej životnosti je potrebné strešné okno natrieť každé 4 roky vodou riediteľným akrylátovým lakom. V priestore s vyššou vzdušnou vlhkosťou (kúpeľne, kuchyne, miestnosti s veľkým množstvom kvetov) odporúčame túto údržbu robiť častejšie.

H

Fából készült részek, felületek
Az ablak fából készült részei véglegesen felületkezeltek vízbázisú (PCP, lindán, dioxin és formaldehid nélküli) lakkal. A hosszú élettartam miatt ajánlatos a későbbiekben vízbázisú lakkal (akrillakk) átfesteni.

SLO

Leseni deli, površina
Leseni deli vašega strešnega okna so lakirani in pripravljeni za vgradnjo – s sistemom za obdelavo lesa na osnovi vode brez PCP-ja, lindana, dioksina ali
formaldehida.
Da bi oknom zagotovili dolgo življenjsko dobo, jih premažite vsake štiri leta – priporočamo z vodo razredčen akrilni lak. Pri prostorih z visoko vlago v zraku (kopalnice, kuhinje in prostori, v katerih je veliko rastlin) priporočamo, da okna premažete pogosteje.

I

Pezzi di legno, superficie
I pezzi di legno del vostro lucernario sono dotati di una verniciatura finale e lavorati con un sistema di trattamento per legno a base d'acqua senza PCP, lindano, diossina e formaldeide.
Al fine di garantire una lunga durata, e per una futura riverniciatura, si dovrebbe utilizzare preferibilmente della vernice acrilica diluita in acqua.

HR
BIH

Drveni dijelovi, površina
Drveni dijelovi Vašeg stambenog krovnog prozora zaštićeni su lakom i sredstvom za obradu drva na bazi vode bez PCP-a, Lindana, Dioksina ili Formaldehida.
Da bi se osigurao dugi vijek trajanja, kasnije valja kod premazivanja koristiti prvenstveno u vodi
rastvorive akrilne lakove.

RO

Părțile de lemn, suprafața interioară
Lemnul din care este făcută fereastra sunt dublu lăcuite, cu lac pe bază de apă fără PCP, Lindan, dioxină sau formaldehyde.
Pentru a garanta o perioadă îndelungată de folosință vă recomandăm ca pentru întreținerea viitoare să fie folosite tot lacuri pe bază de apă.

GR

Ξύλινα μέρη, εξωτερική επιφάνεια
Τα ξύλινα μέρη του παραθύρου στέγης είναι έτοιμα βαμμένα με ένα υδατοδιαλυτό σύστημα επεξεργασίας ξύλου χωρίς χημικά, όπως PCP, Lindan, διοξίνη και φορμαλδεΰδη.
Για την εξασφάλιση μιας μεγάλης χρονικής διάρκειας θα πρέπει για το ξαναβάψιμο να γίνεται κατά προτίμηση με μια υδατοδιαλυτή ακρυλική λάκα.

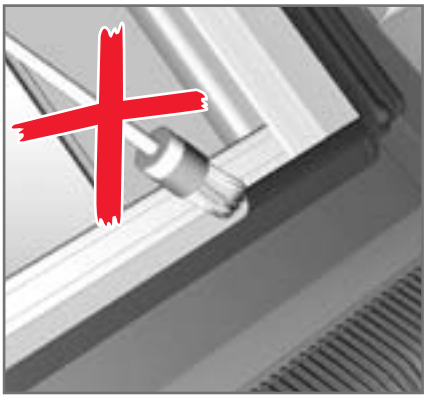

D **Kunststoffdichtungen**
Die elastischen Kunststoffdichtungen niemals überstreichen!
Da sonst ihre Dichtungsfunktion verloren geht.

F **Joints en plastique**
Ne jamais peindre les joints en plastique élastique !
Ils perdraient sinon leurs propriétés d'étanchéification.

GB **Plastic gaskets**
Never paint over the elastic plastic seals, as otherwise they will no longer act as a seal!

NL **Kunststofafdichtingen**
De elastische kunststofafdichtingen nooit overschilderen!
Anders gaat de afdichtende werking ervan verloren.

E **Juntas de plástico**
No pintar en ningún caso las juntas de plástico elásticas, pues de hacerlo, pierden su función hermetizante.

P **Vedantes de material sintético**
Nunca aplique tinta ou verniz nos vedantes elásticos de material sintético!
Se o fizer, os vedantes deixam de vedar.

PL **Uszczelki z tworzywa sztucznego**
Nie wolno nigdy malować uszczelek z tworzywa sztucznego, ponieważ straciłyby swoją funkcję uszczelniającą.

RUS **UA** **Полимерные уплотнения**
Никогда не наносите лак на эластичные полимерные уплотнения! В противном случае они потеряют свою уплотняющую способность.

EST **Plastmasstihendid**
Ärge värvige elastseid plastmasstihendeid kunagi üle!
Vastasel juhul läheb nende tihendamisfunktsioon kaduma.

LV **Plastmasas blīves**
Nekādā gadījumā nedrīkst nolakot elastīgās plastmasas blīves! Pretējā gadījumā tās zaudē savas blīvējošās īpašības.

LT **Sintetinio kaučiuko tarpinės**
Guminių sintetinio kaučiuko tarpinių dažyti negalima! Tai gali pakenkti jų sandarinimo funkcijai.

CZ **Plastová těsnění**
Elastická plastová těsnění nikdy nepřetírejte! Jejich těsnící funkce by pak zanikla.

SK **Plastové tesnenia**
Elastické plastové tesnenia v žiadnom prípade neptretierajte lakom! Stratili by tým svoju tesniacu schopnosť.

H **Műanyag tömítések**
A rugalmas műanyag tömítéseket soha nem szabad átfesteni! Különben elveszítik a tömítési tulajdonságaikat.

SLO **Plastična tesnila**
Elastična plastična tesnila se ne smejo nikdar prebarvati! Ker se pri tem izgubi sposobnost tesnenja.

I **Guarnizioni di materiale sintetico**
Le guarnizioni di materiale sintetico elastico devono essere mai verniciate! Altrimenti verrebbe pregiudicata la loro tenuta.

HR **BIH** **Brtvila od plastike**
Elastična brtvila od plastike nikada ne premazujte!
U suprotnom se gubi sposobnost brtvljenja.

RO **Garniturile**
Vă rugăm să nu vopsiţi peste garnituri. Calităţile acestora se vor pierde.

GR **Στεγανοποιήσεις συνθετικού υλικού**
Μην επιχρίετε ποτέ τις ελαστικές στεγανοποιήσεις συνθετικού υλικού!
Επειδή διαφορετικά χάνουν την ικανότητα στεγανοποίησης.

D **Pflegehinweise**
Zum Reinigen des Wohndachfensters nur handelsübliche milde Reiniger verwenden. Keine aggressiven Scheuer- oder Lösungsmittel!

F **Conseils d'entretien**
Utiliser exclusivement un produit de nettoyage courant pour nettoyer la fenêtre de toit. Ne pas employer de produits agressifs abrasifs ou des solvants !

GB **Notes on care**
Use only mild commercial cleaners to clean the roof window. Never use aggressive abrasives or solvents!

NL **Onderhoudstips**
Voor het reinigen van het dakraam alleen gangbare milde schoonmaakmiddelen gebruiken. Geen agressieve schuur- of oplosmiddelen gebruiken!

E **Instrucciones para la conservación**
La ventana para tejado se debe limpiar únicamente con productos de limpieza suaves para uso doméstico. No utilizar productos abrasivos ni disolventes agresivos.

P **Conservação e manutenção**
Limpe só a sua janela com produtos de limpeza suaves, à venda no mercado.
Nunca utilize solventes nem produtos abrasivos agressivos.

PL **Wskazówki dotyczące pielęgnacji**
Do mycia okna dachowego używać tylko dostępnych w handlu, łagodnych środków czyszczących. Nie stosować środków do szorowania ani rozpuszczalników!

RUS **UA** **Рекомендации по уходу**
Для очистки мансардного окна следует использовать только обычные чистящие средства. Запрещается использовать агрессивные чистящие средства или растворители!

EST **Hoolitsusjuhised**
Kasutage katuseakna puhastamiseks üksnes kaubandusvõrgus müüdavaid pehmeid puhastusvahendeid. Agressiivsed küürimisvahendid või lahustid on keelatud!

LV **Tīrīšanas norādījumi**
Jumta loga tīrīšanai izmantojiet tikai tirdzniecībā pieejamus, maigus tīrīšanas līdzekļus.Neizmantojiet agresīvus abrazīvos tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus!

LT **Priežiūros nuorodos**
Stogo lango plovimui naudoti tik švelnias valymo priemones, kurias galima įsigyti parduotuvėse. Nenaudoti stiprių valiklių arba tirpiklių!

CZ **Pokyny k údržbě**
Pro čištění střešních oken používejte pouze běžné mycí prostředky. Nepoužívejte žádná agresivní abraziva nebo rozpouštědla!

SK **Pokyny na údržbu**
Na čistenie strešných okien používajte len vlažnú mydlovú vodu. Nepoužívajte žiadne abrazivá alebo agresívne rozpúšťadlá!

H **Ápolási tudnivalók**
A tetőtéri ablakok tisztításához csak a kereskedelemben kapható, kímélő hatású tisztítószereket használjon. Agresszív hatású súroló- vagy oldószerek használata kerülendő.

SLO **Napotki za nego**
Za čiščenje strešnega okna uporabljati le navadna blaga čistila. Ne uporabljati agresivnih abrazivnih sredstev ali topil!

I **Avvertenze per la manutenzione**
Utilizzare un comune detergente delicato per pulire il lucernario. Non utilizzare dei mezzi abrasivi o solventi!

HR **BIH** **Naputci za njegu**
Za čišćenje stambenog krovnog prozora koristite samo normalna blaga sredstva za čišćenje.
Nikakva agresivna sredstva za ribanje i otapanje!

RO **Instrucțiuni de curățare**
Pentru a curăța feresatra vă indicăm soluții normale din comerț.
Nu folosiți substanțe acide !

GR **Υποδείξεις φροντίδας**
Για τον καθαρισμό του παραθύρου στέγης χρησιμοποιείτε μόνο συνηθισμένα ήπια απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε κανένα τραχύ υλικό καθαρισμού ή διαλύτη!

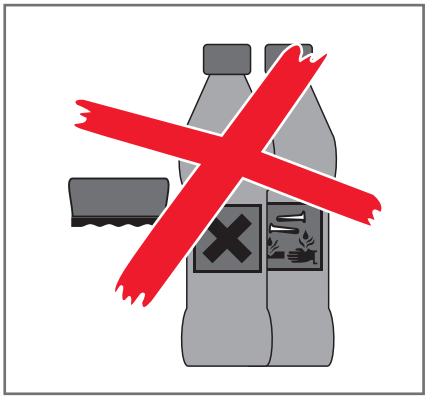

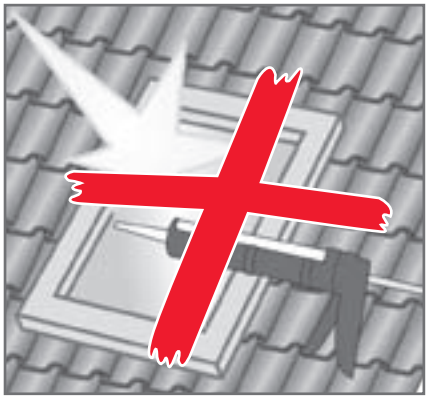

(D)

Pflegehinweise Aquaclear (falls vorhanden)
Die Erstaktivierung von Aquaclear ist abhängig von der Ausrichtung des Dachs zur direkten Sonneneinstrahlung und von der Jahreszeit. Nach dem Einbau bitte einige Wochen abwarten, bevor die Erstreinigung der Scheibe mit viel Wasser erfolgen kann. Später ist das Putzen der Spezialverglasung nur noch selten nötig. Verwenden Sie eine Lösung aus schonendem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel und Wasser. Auf keinen Fall Produkte einsetzen, die Silikon enthalten. Das gleiche gilt für chemische Produkte und solche zur Pflege anderer Materialien als Glas. Reiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis nur punktuell verwenden. Im Anschluss an die Reinigung die Scheibe abspülen und durch Abwischen mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocknen. Bei Pflege durch eine beauftragte Firma das Personal mit den Hinweisen zum Umgang mit der Spezialbeschichtung vertraut machen.

(F)

Conseils d'entretien Aquaclear (si votre fenêtre en est équipée)
La première activation d'Aquaclear dépend de l'orientation du toit par rapport au rayonnement direct du soleil et de la saison. À l'issue du montage, attendre quelques semaines avant de pouvoir effectuer le premier nettoyage de la vitre avec beaucoup d'eau. Par la suite, il sera rarement nécessaire de nettoyer le vitrage spécial. Utilisez une solution composée d'un mélange de produit de nettoyage doux, non abrasif, et d'eau. N'employer en aucun cas de produits contenant du silicone. Ceci s'applique également pour les produits chimiques et ceux utilisés pour entretenir d'autres matières que le verre. Les produits de nettoyage à base d'alcool et d'ammoniaque ne doivent être utilisés que ponctuellement. À l'issue du nettoyage, rincer la vitre et la sécher avec un chiffon doux non pelucheux. Si l'entretien est effectué par une société externe, montrer au personnel comment travailler avec le revêtement spécial.

(GB)

Notes on care Aquaclear (if available)
The initial activation of Aquaclear is dependent on the orientation of the roof relative to direct exposure to sunlight and the time of year. Following installation, please wait a few weeks before cleaning the pane with plenty of water for the first time. Later it will seldom be necessary to clean the special glazing. Use a solution of gentle, non-abrasive cleaning agent and water. Never use products containing silicone. The same applies to chemical products and those intended for the care of materials other than glass.Only use alcohol or ammonia-based cleaners selectively. After cleaning, rinse the pane and wipe it dry with a soft, non-fluffy cloth. If the window is cleaned by a professional cleaning firm, be sure to familiarise the personnel with the information on care of the special coating.

(NL)

Onderhoudstips Aquaclear (indien aanwezig)
De eerste activering van Aquaclear is afhankelijk van de stand van het dak ten opzichte van de inval van direct zonlicht en van het jaargetijde. Na de montage enkele weken wachten voordat de eerste reiniging van de ruit met veel water kan plaatsvinden. Later is het zemen van de speciale beglazing nog maar zelden nodig. Gebruik een oplossing van een mild, niet-schurend reinigingsmiddel en water. In geen geval producten gebruiken die silicone bevatten. Hetzelfde geldt voor chemische producten en onderhoudsproducten die voor andere materialen dan glas zijn bedoeld. Reinigingsmiddelen op alcohol- of ammoniakbasis alleen puntsgewijs voor vuile plekken gebruiken. De ruit onmiddellijk na de reiniging afspoelen en drogen door hem af te nemen met een zachte, pluisvrije doek. Als een bedrijf met het onderhoud wordt belast, het personeel vertrouwd maken met de instructies voor de omgang met de speciale coating.

Instrucciones para la conservación Aquaclear (si está disponible)
La primera activación de Aquaclear depende de la orientación del tejado respecto a la radiación solar directa y de la estación. Por favor, esperar unas semanas después del montaje antes de realizar la primera limpieza del cristal con abundante agua. Más adelante, la limpieza de los cristales especiales es necesaria rara vez. Utilice una solución de un producto de limpieza no abrasivo y agua. En ningún caso utilice productos con contenido de silicona. Lo mismo es válido para productos químicos y aquellos para el cuidado de otros materiales diferentes al vidrio. Utilizar limpiadores en base de alcohol o amoníaco solamente de forma puntual. A continuación de la limpieza del cristal, enjuagar y secar con una paño suave y exento de pelusas. En caso de encargar el mantenimiento a una empresa, familiarizar al personal con las indicaciones de manipulación con el revestimiento especial.

Conservação e manutenção Aquaclear (se a sua janela as possuir)
A primeira activação da Aquaclear depende da estação do ano e da orientação do telhado relativamente à exposição directa ao sol. Após a montagem, deverá aguardar algumas semanas antes de lavar o vidro pela primeira vez com muita água. Mais tarde será preciso limpar a vidraça especial só raramente. Utilize uma solução suave à base de água e de um produto de limpeza não abrasivo. Nunca empregue produtos que contenham silicone. O mesmo aplica-se aos produtos químicos e aos que estão destinados à conservação de outros materiais que não o vidro. Use apenas pontualmente produtos de limpeza à base de álcool ou amoníaco. Após a limpeza, enxagúe e seque o vidro, passando um pano suave que não largue pêlos. Se a conservação for levada a cabo por uma empresa contratada, instrua o respectivo pessoal sobre o manuseamento do revestimento especial.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji Aquaclear (o ile występuje)
Pierwsze uaktywnienie powłoki Aquaclear zależy od położenia dachu w stosunku do bezpośredniego promieniowania słonecznego i od pory roku. Po zamontowaniu prosimy dopiero po upływie kilku tygodni po raz pierwszy umyć szybę z użyciem dużej ilości wody. Później mycie szyby samoczyszczącej konieczne jest tylko bardzo rzadko. Stosować roztwór delikatnego, nie szorującego środka do mycia i wody. W żadnym wypadku nie stosować produktów zawierających silikon. To samo odnosi się do produktów chemicznych i przeznaczonych do pielęgnacji innych materiałów niż szkło.Środki do czyszczenia na bazie alkoholu lub amoniaku stosować tylko punktowo. Na zakończenie czyszczenia spłukać szybę wodą i wytrzeć do sucha miękką, nie pozostawiającą kłaczków ściereczką. W przypadku mycia okien przez firmę sprzątającą, należy zapoznać jej pracowników z właściwym obchodzeniem się ze specjalną powłoką szyby.

Рекомендации по уходу Aquaclear (если имеется в конструкции)
Первое включение Aquaclear зависит от направления крыши для попадания прямых солнечных лучей и от времени года. После монтажа выждите несколько недель, чтобы первая мойка стекла могла быть выполнена с большим количеством воды. Впоследствии мойка специального остекления требуется лишь в редких случаях. Используйте водный раствор мягкого моющего средства без абразивного действия. Ни в коем случае не используйте вещества, содержащие силикон. То же самое относится к химическим средствам и средствам, используемым для ухода за другими материалами кроме стекла.Чистящие средства на основе спирта и аммиака использовать только в отдельных местах. В завершение мойки промойте стекло и протрите его насухо мягкой матерчатой салфеткой без ворса. При уходе наемной фирмой ознакомьте персонал с указаниями по обращению со специальным покрытием.

Hoolitsusjuhised Aquacleari (juhul kui on monteeritud)
Aquacleari esmakordne aktiveerumine sõltub katuse suunast otsese paikesekiirguse suhtes ning aastaajast. Palun oodake pärast paigaldamist mõni nädal enne, kui klaasi esmakordselt rohke veega puhastate. Hiljem tuleb spetsiaalklaasi puhastada üksnes harva. Kasutage pindu säästvat, mitteküüriva puhastusvahendi ja vee lahust. Ärge kasutage mingil juhul silikooni sisaldavaid tooteid. Sama kehtib keemiliste toodete ja muudele materjalidele kui klaasile ettenähtud hooldusvahendite kohta.Kasutage alkoholi- või ammoniaagipõhiseid puhastusvahendeid üksnes punktuaalselt. Loputage klaas pärast puhastamist üle ja kuivatage pehme ebemevaba lapiga pühkides. Kui hoolitsust teostab tellitud firma, siis edastage personalile juhised spetsiaalpinnatud klaasidega ümberkäimise kohta.

Tīrīšanas norādījumi Aquaclear (ja ir iebūvēts)
Aquaclear pirmā aktivizēšana ir atkarīga no jumta novietojuma iepretim tiešiem saules stariem un no gadalaika. Lai stiklu pirmoreiz varētu tīrīt ar lielu ūdens daudzumu, pēc loga montāžas pagaidiet dažas nedēļas. Vēlāk speciālā stiklojuma tīrīšana ir nepieciešama ļoti reti. Izmantojiet šķīdumu, kurš pagatavots no saudzējoša, neabrazīva tīrīšanas līdzekļa un ūdens. Nekādā gadījumā neizmantojiet līdzekļus, kuri satur silikonu. Tas pats attiecas uz ķīmiskiem produktiem un līdzekļiem, kuri paredzēti citu materiālu kopšanai. Tīrītājus uz spirta vai amonjaka bāzes uzklājiet tikai punktu veidā. Pēc tīrīšanas stiklu noskalojiet un nožāvējiet, noslaukot to ar mīkstu, neplūksnājošu lupatiņu. Ja tīrīšanu veic nolīgta firma, informējiet tās personālu par to, kā kopjams speciālais pārklājums.

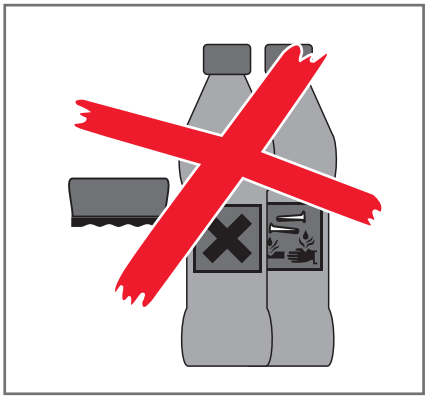

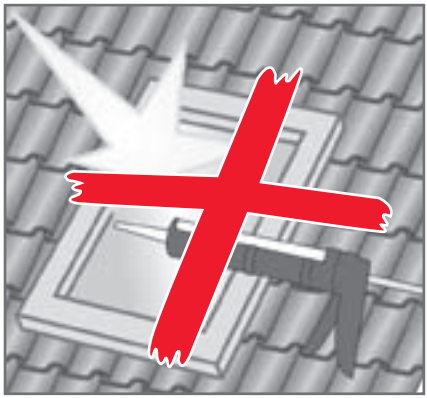

Priežiūros nuorodos Aquaclear (jeigu yra)
Pirmasis “Aquaclear” paleidimas priklauso nuo stogo krypties į tiesioginius saulės spindulius ir nuo metų laiko. Įmontavus palaukite kelias savaites, prieš pradėdami pirmą kartą valyti stiklą naudodami daug vandens. Vėliau specialaus stiklo valymas būtinas tik labai retai. Naudokite tirpalą, kuriame yra švelni, nepūtojanti plovimo priemonė ir vanduo. Jokiu būdu nenaudokite produktų, kuriuose yra silikono. Tai taip pat galioja cheminiams produktams ir produktams, skirtiems kitų medžiagų priežiūrai ir ne stiklui. Valiklius, kuriuose yra alkoholio ir amoniako, naudokite tik lašeliais. Nuvalius stiklą nuskalauti ir, naudojant minkštą, nesiveliančią šluostę, nusausinti. Jei priežiūros darbams samdote firmą, tai jos personalą supažindinkite su specialaus sluoksnio priežiūros nuorodomis.

Pokyny k údržbě Aquaclear (pokud je k dispozici)
První aktivace Aquaclear závisí na nastavení střechy k přímému slunečnímu záření a na roční době. Po montáži počkejte laskavě několik týdnů, než můžete vykonat první očistění okenní tabulky velkým množstvím vody. Později je čištění speciálního zasklení jen zřídka možné. Použijte roztok z mírného, nedrhnoucího čisticího prostředku a vody. Nikdy nepoužívejte výrobky obsahující silikon. Totéž platí pro chemické výrobky a výrobky k ošetřování jiných materiálů než sklo. Čističe na bázi alkoholu a amoniaku používejte jen bodově. Na konci čištění okenní tabulku opláchněte a otřete měkkou tkaninou bez nitek. Při ošetřování pověřenou firmou seznamte personál s pokyny k zacházení se speciálním povlakem.

Pokyny na údržbu Aquaclear (ak je k dispozícii)
Prvé aktivovanie Aquaclear je závislé od polohy strechy voči priamemu slnečnému žiareniu a od ročného obdobia. Po namontovaní počkajte, prosím, niekoľko týždňov a potom vykonajte prvé čistenie tabule okna veľkým množstvom vody. Neskôr je čistenie špeciálneho zasklenia už potrebné len zriedka. Použite roztok šetrného čistiaceho prostriedku, ktorý nie je drsný a vody. V žiadnom prípade nepoužívajte výrobky, ktoré obsahujú silikón. To isté platí pre chemické výrobky a také výrobky, ktoré sa používajú na čistenie iných materiálov než je sklo.Čistiace prostriedky na báze alkoholu alebo amoniaku používajte len lokálne. Po vyčistení tabule skla ju opláchnite a vysušte mäkkou utierkou bez vlákien. Pri ošetrovaní vykonávanom poverenou firmou oboznámte pracovníkov firmy s pokynmi pre manipuláciu so špeciálnou povrchovou vrstvou.

Ápolási tudnivalók Aquaclear (amennyiben be van építve)
Az Aquaclear első aktiválása függ az évszaktól és a tető tájolásától a közvetlen napsütés irányához képest. Beépítés után néhány hetet várni kell, mielőtt első ízben sok vízzel megtisztítaná az ablaküveget. Később már csak ritkán szükséges a speciális üveg tisztítása. Használjon kíméletes, nem súroló tisztítószerből és vízből készített oldatot. Semmi esetre se használjon szilikont tartalmazó termékeket. Ugyanez vonatkozik vegyi termékekre és nem üveg ápolására szolgáló termékekre is. Alkohol és ammónia alapú tisztítószereket csak pontszerűen használjon. Az üveget a tisztítás után öblítse le, majd puha, nem bolyhos kendővel törölje szárazra. Ha céget bíz meg az ápolással, a személyzetet ki kell oktatni arról, hogyan kell bánnia a speciális bevonattal.

Napotki za nego Aquaclear (če obstaja)
Prvo aktiviranje Aquaclear je odvisno od izpostavljenosti strehe direktnim sončnim žarkom in od letnega časa. Po vgradnji prosimo počakati nekaj tednov, preden se opravi prvo čiščenje z veliko vode. Kasneje je čiščenje posebnega stekla le še redko potrebno. Uporabljajte raztopino iz blagega, ne-abrazivnega čistilnega sredstva in vode. Nikakor ne uporabljati sredstev, ki vsebujejo silikon. Enako velja za kemične proizvode in sredstva za nego drugih materialov kot je steklo.Čistila na osnovi alkohola ali amonjaka uporabljati le točkovno. Po končanem čiščenju steklo sprati in obrisati z mehko krpo, ki ne pušča nitk. Kadar opravlja čiščenje zunanja firma, opozorite osebje na navodila kako delati s posebnim slojem na steklu.

Avvertenze per la manutenzione Aquaclear (se disponibile)
La prima attivazione di Aquaclear dipende dall'orientamento del tetto rispetto alla diretta radiazione solare nonché dalla stagione. Dopo il montaggio, occorre attendere alcune settimane, prima di poter lavare la lastra con acqua abbondante. Successivamente è richiesto solo raramente un lavaggio della vetratura speciale. Utilizzare una soluzione delicata di detergente e acqua non graffiante. Non utilizzare in nessun caso prodotti contenenti silicone. Lo stesso vale per i prodotti chimici e i prodotti di cura per altri materiali diversi dal vetro. Utilizzare solo puntualmente detergenti a base di alcol e ammoniaca. Risciacquare accuratamente la lastra dopo la pulizia e asciugarla quindi con un panno morbido privo di peluria. Qualora le attività di pulizia venissero affidate ad un'impresa di pulizie, si raccomanda di familiarizzare il personale con le informazioni relative al rivestimento speciale.

Naputci za njegu Aquaclear (ukoliko postoji)
Prvo aktiviranje Aquaclear ovisi o orijentaciji krova prema direktnom sunčanom zračenju kao i o godišnjem dobu. Nakon ugradnje molimo da pričekate nekoliko tjedana prije nego što prvi puta perete prozor koristeći pri tome mnogo vode. Kasnije je čišćenje specijalnog stakla samo rijetko kada potrebno. Koristite otopinu od blagog, ne ribajućeg sredstva za čišćenje i vode. Ni u kom slučaju ne koristite proizvode koji sadrže silikon. Isto vrijedi za kemijske proizvode kao i za proizvode za njegovanje drugih materijala od stakla. Sredstva za čišćenje na bazi alkohola ili amonijaka koristite samo na malim točkama. Nakon čišćenja staklo isperite i osušite brisanjem mekom krpom koja ne pušta končiće. Kod njege od strane naručenog osoblja strane firme uputite ih u postupak sa specijalnim slojem.

Instrucțiuni de curățare Aquaclear (în caz de fereastra are una)
Prima activare a Aquaclear depinde de orientarea acoperișului către radiația solară directă și de anotimp. După montare, vă rugăm să așteptați câteva săptămâni înainte de a putea curăța geamul pentru prima oară cu multă apă. Mai târziu, curățarea geamului special este necesară doar foarte rar. Utilizați o soluție din apă și detergent care protejează și nu face spumă. Nu utilizați în nici într-un caz produse cu conținut de silicon. Același lucru este valabil pentru produsele chimice și pentru cele pentru protejarea altor materiale decât sticla. Utilizați doar punctual substanțele de curățat pe bază de alcool sau amoniac. După curățare, clătiți geamul și uscați-l, ștergându-l cu o lavetă moale, care nu lasă scame. Dacă îngrijirea se realizează de către o firmă însărcinată în acest sens, familiarizați personalul acesteia cu indicațiile de manipulare a stratului de acoperire special.

Υποδείξεις φροντίδας Aquaclear (εάν είναι διαθέσιμη)
Η πρώτη ενεργοποίηση του Aquaclear εξαρτάται από τον προσανατολισμό της στέγης ως προς την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από την εποχή. Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μερικές εβδομάδες, προτού να μπορεί να γίνει ο πρώτος καθαρισμός του χιονιού με πολύ νερό. Αργότερα ο καθαρισμός του ειδικού τζαμιού είναι σπανίως απαραίτητος. Χρησιμοποιείτε ένα διάλυμα από ήπιο, μη διαβρωτικό υγρό καθαρισμού και νερό. Μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση προϊόντα, που εμπεριέχουν σιλικόνη. Το ίδιο ισχύει για τα χημικά προϊόντα και τα υλικά για τη φροντίδα άλλων υλικών εκτός γυαλιού. Χρησιμοποιείτε τα απορρυπαντικά στη βάση αλκοόλης ή αμμωνίας μόνο σημειακά. Στο τέλος του καθαρισμού ξεπλύνετε το τζάμι και στεγνώστε το, σκουπίζοντάς το με ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανί. Σε περίπτωση φροντίδας μέσω μιας εξουσιοδοτημένης εταιρείας ενημερώστε το προσωπικό, υποδεικνύοντας τον τρόπο μεταχείρισης της ειδικής επίστρωσης.

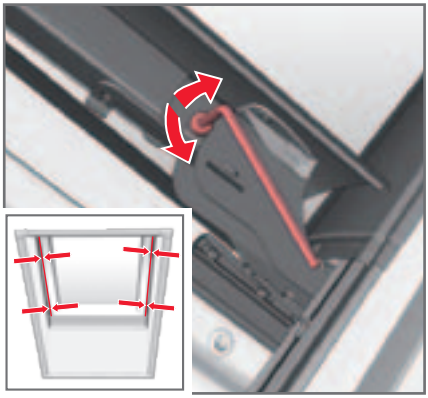

D **Flügel vermitteln.**
Die Flügelluft muß dann vermittelt werden, wenn die Abstände zwischen Flügel und Blendrahmen rechts und links ungleich sind.

F **Centrage de l'ouvrant**
L'ouvrant doit être recentré lorsque le jeu périphérique entre l'ouvrant et le dormant, à droite et à gauche, est inégal.

GB **Centring the sash.**
The sash gap must be centred whenever the distances between the sash and the right and left- hand base frame are not equal.

NL **Raam afstellen**
De raamspeling moet worden afgesteld als de afstand tussen raam en raamkozijn rechts en links ongelijk is.

E **Centrado de la hoja.**
Es necesario centrar el juego lateral de la hoja cuando la distancia entre la hoja y el marco de la ventana no es igual en el lado izquierdo y en el derecho.

P **Centragem da folha da janela**
Sempre que as distâncias entre a folha da janela e as ombreiras direita e esquerda não forem iguais, a folha da janela tem de ser centrada.

PL **Centrowanie skrzydła okiennego**
Szczelina skrzydła okiennego musi być wyśrodkowana, jeśli odstępy między skrzydłem i ościeżnicą po prawej i lewej stronie nie są równe.

RUS **UA** **Регулировка положения створки**
Зазор створки должен быть отрегулирован в том случае, когда просветы между створкой и наружной оконной рамой справа и слева не одинаковы.

EST **Aknatiiva joondamine keskele**
Aknatiib tuleb keskele välja joondada, kui vahekaugused aknatiiva ja katteraami vahel on paremal ning vasakul ebavõrdsed.

LV **Loga vērtnes novietojuma regulēšana**
Loga vērtnes sprauga ir jānoregulē tad, ja attālums starp vērtni un loga rāmi labajā un kreisajā pusē nav vienāds.

LT **Lango sąvartos padėties nustatymas**
Lango sąvartos nustatymo plyšys turi būti sureguliuotas, jei tarpai tarp sąvartos ir staktos dešinėje ir kairėje nėra lygūs.

CZ **Seřízení polohy křídla**
Křídlo je potřeba seřídit tehdy, když mezery mezi křídlem a rámem okna vpravo a vlevo nejsou stejně velké.

SK **Nastavenie krídla**
Krídlo je potrebné nastaviť vtedy, keď medzery medzi krídlom a rámom okna vpravo a vľavo nie sú rovnaké.

H **Ablakszárny függőleges párhuzamosságának finombeállítása**
Amennyiben az ablakszárny és tok közti távolság jobb és bal oldalon nem egyenlő, akkor be kell állítani.

SLO **Naravnavanje krila.**
Krilo je potrebno naravnati takrat, ko razmik med krilom in slepim okvirjem na levi in desni strani nista enaka.

I **Centraggio del battente**
La luce del battente deve essere centrata se le distanze fra battente e telaio base a sinistra e a destra non sono uguali.

HR **BIH** **Podešavanje krila na sredinu.**
Razmak krila mora se onda podesiti na sredinu, kada su odstojanja između krila i okvira zaslona desno i lijevo različita.

RO **Setarea aripii**
Aripa ferestrei trebuie repoziționată atunci cînd distanța între toc şi aripă în stînga şi în dreapta este inegală

GR **Κεντράρισμα του φύλλου**
Ο αέρας του φύλλου (ανοχή) πρέπει να κεντραριστεί, όταν οι αποστάσεις ανάμεσα στο φύλλο και στην κάσα του κουφώματος δεξιά και αριστερά δεν είναι ίδιες.

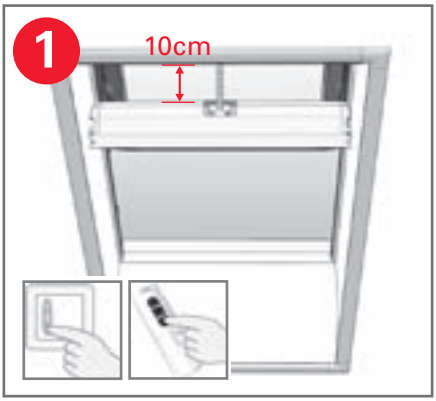

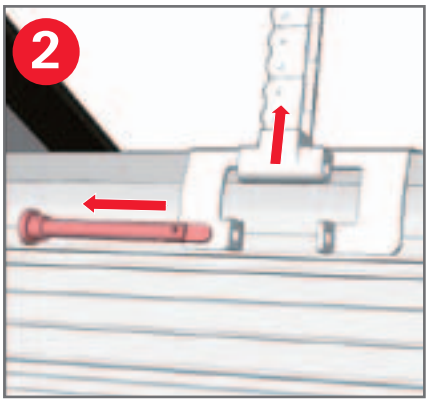

D **Aushängen des Schwingflügels.**
1. Flügel ca. 10 cm auffahren.
2. Kette lösen.
3. Flügel in Putzstellung schwenken, aber nicht arretieren.

F **Dépose de l'ouvrant**
1. Ouvrir le vantail d'environ 10 cm.
2. Détacher la chaîne.
3. Pivoter le vantail en position de nettoyage sans pour autant le bloquer.

GB **Unhinge the pivot sash.**
1. Open the window sash approx. 10 cm.
2. Undo the chain.
3. Swing the window sash into the cleaning position but don't lock it.

NL **Uithangen van de vleugel.**
1. Venster ca. 10 cm openen.
2. Ketting losmaken.
3. Venster in reinigingsstand zwenken, maar niet vergrendelen.

E **Desenganchar la hoja pivotante.**
1. Mover la hoja hacia arriba unos 10 cm.
2. Soltar la cadena.
3. Girar la hoja hasta la posición para limpieza, pero no fijarla.

P **Soltar o batente giratório.**
1. Levantar a janela aprox. 10 cm.
2. Soltar a corrente.
3. Colocar a janela na posição de limpeza, mas sem prender.

PL **Wyjmowanie skrzydła okiennego przechylnego**
1. Otworzyć skrzydło na ok. 10 cm.
2. Odłączyć łańcuch.
3. Uchylić skrzydło w położenie do mycia, ale nie unieruchamiać.

RUS **Вынимание наклонной оконной створки**
UA 1. Открыть створку примерно на 10 см.
2. Отключить цепь.
3. Отклонить створку к положению для мытья, но не блокируя её.

EST **Akna väljavõtmine**
1. Aken mootoriga ca 10 cm avada.
2. Kett aknaraami küljest vabastada.
3. Aknaraam pesuasendisse pöörata, kuid riiviga mitte fikseerida.

LV **Paceļamā loga vērtnes izņemšana**
1. Vērtni uzvilkt apm. 10 cm .
2. Atraisīt ķēdi.
3. Vērtni vēzēt apkopes pozīcijā, bet neapturēt.

LT **Pasvirusios lango sąvaros išėmimas**
1. Atidaryti varčia apie 10 cm
2. Atjungti elektrinės pavaros grandinę
3. Atverti varčia iki plovimo padėties, bet jos neužfiksuoti

CZ **Vysazení křídla**
1. Otevřete křídlo na cca 10cm.
2. Uvolněte řetěz.
3. Křídlo otočte do mycí polohy, ale nearetujte (nefixujte).

SK **Vysadenie krídla**
1. Otvorte krídlo na cca 10cm.
2. Uvoľnite reťaz.
3. Krídlo otočte do umývacej polohy, ale nearetujte (nefixujte).

H **Billenőszárny kiakasztása**
1. Az ablakszárnyat kb. 10 cm-re fel kell nyitni.
2. A láncot ki kell akasztani.
3. Az ablakszárnyat tisztítóállásba kell fordítani, de nem kell rögzíteni.

SLO **Snemanje krila na tečajih.**
1. Odprite okno ca. 10 cm.
2. Snemite verigo.
3. Krilo obrnite v položaj za čiščenje, a ga ne fiksirajte.

I **Sgancio del battente a bilico.**
1. Aprire il battente di ca. 10 cm.
2. Staccare la catena.
3. Sistemare il battente nella posizione di puli zia, ma non arretrare.

HR **Postupak vađenja krila prozora.**
BIH
1. Otvorite krilo prozora ca 10 cm.
2. Odvojite lanac motora.
3. Krilo prozora okrenite u položaj za čišćenje ali ga ne fiksirajte.

RO **Demontarea părții mobile.**
1. de deschide fereastra cca 10 cm
2. se desface lanțul
3.se rabatează partea mobilă în poziția de curățare dar nu se asigură

GR **Αφαίρεση του οριζόντια περιστρεφόμενου φύλλου (κίνηση στη μέση).**
1. Ανοίγετε το φύλλο για 10 cm
2. Αποσυνδέστε την αλυσίδα
3. Φέρνετε το φύλλο σε θέση καθαρισμού, αλλά μην το σταθεροποιείτε.

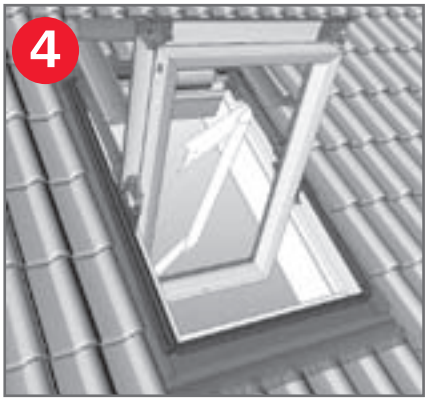

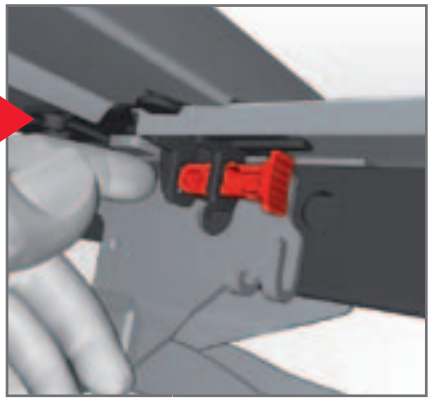

(D) 4. Flügelabdeckblech abnehmen.
Den Sicherungsstift beidseitig nach vorne schieben

(F) 4. Retirer la plaque de recouvrement de l'ouvrant. Pousser la goupille de sécurité des deux côtés vers l'avant.

(GB) 4. Remove sash cover plate: by pushing locking pin toward front on both sides

(NL) 4. Raamafdekplaat verwijderen: de borgpen aan beide kanten naar voren schuiven.

(E) 4. Retirar la chapa de cubierta de la hoja: desplazar hacia adelante los pasadores de retención de ambos lados.

(P) 4. Retire a chapa de cobertura da folha da janela: empurre o pino de retenção de cada lado para a frente

(PL) 4. Zdjąć górne oblachowanie zewnętrzne skrzydła okiennego: wysunąć z obu stron rygle zabezpieczające do przodu.

(RUS) (UA) 4. Снять крышку створки: с обеих сторон протолкнуть вперед предохранительный штифт

(EST) 4. Aknatiiva kattepleki äravõtmine: Lükake lukustustihvte
mõlemal küljel ettepoole

(LV) 4. Noņemiet loga vērtnes segplāksni: pabīdiet uz priekšu abās pusēs esošo drošības tapu.

(LT) 4. Nuimti lango sąvartos antdėklą: Apsauginį kaištį iš abiejų pusių stumti į priekį

(CZ) 4. Uvolněte horní krycí plech křídla: Zajišťovací kolík na obou stranách vysuňte dopředu.

(SK) 4. Uvoľnite horný krycí plech krídla: Posuňte dopredu poistný kolík na oboch stranách.

(H) 4. Az ablakszárny felső borítólemezének levétele:
A biztosító pecket mindkét oldalon előre kell tolni.

(SLO) 4. Snemite krovno pločevino krila: Na obeh straneh potisniti varovalni čep naprej

(I) 4. Rimuovere la lamiera di copertura del battente: spingere il perno di sicurezza in avanti in
ambedue i lati

(HR) (BIH) 4. Skinite pokrovni lim krila: Klin osiguranja gurnite na obje strane prema naprijed

(RO) 4. Îndepărtați ornamentul exterior:
Siguranțele se împing în față

(GR) 4. Αφαιρέστε το έλασμα κάλυψης φύλλου:
Σπρώξτε τον πείρο ασφαλείας και στις δύο πλευρές προς τα εμπρός

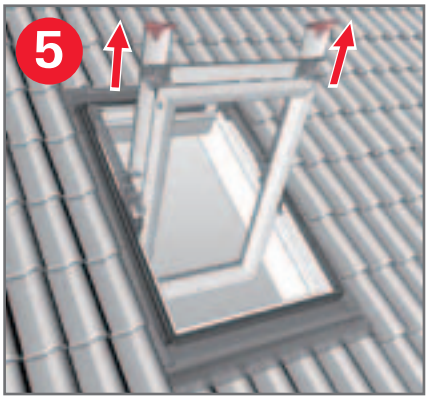

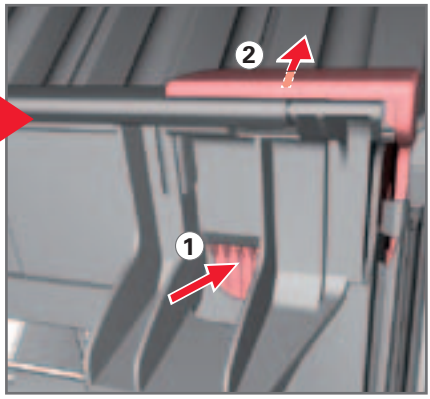

D 5. Seitliche untere Flügelabdeckbleche abnehmen.

F 5. Déposer les plaques de recouvrement latérales du dormant.

GB 5. Remove lower sash cover plates on side.

NL 5. Onderste raamafdekplaten aan de zijkanten verwijderen.

E 5. Desmontar las chapas de cubierta laterales inferiores de la hoja.

P 5. Retire as chapas laterais inferiores de cobertura da janela.

PL 5. Zdjąć dolne oblachowanie zewnętrzne prawe i lewe skrzydła okiennego.

RUS UA 5. Снять нижние боковые крышки створки.

EST 5. Võtke külgedelt aknatiiva alumised katteplekid ära.

LV 5. Noņemiet loga vērtnes apakšējās sānu segplāksnes.

LT 5. Nuimti šoninius apatinius lango sąvartos antdėklus.

CZ 5. Z rámu okna odstraňte boční spodní krycí plechy.

SK 5. Z rámu okna odstráňte bočné spodné krycie plechy.

H 5. Levesszük az ablakszárny oldalsó alsó borítólemezeit.

SLO 5. Sneti stranske zaščitne pločevine krila.

I 5. Rimuovere le lamiere di copertura inferiori laterali dal battente.

HR BIH 5. Skinite bočne donje limene pokrove krila.

RO 5. Se îndepărtează ornamentele inferioare

GR 5. Αφαιρέστε το πλαϊνό κάτω έλασμα κάλυψης του φύλλου.

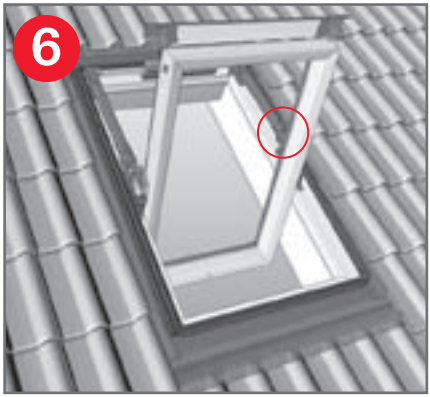

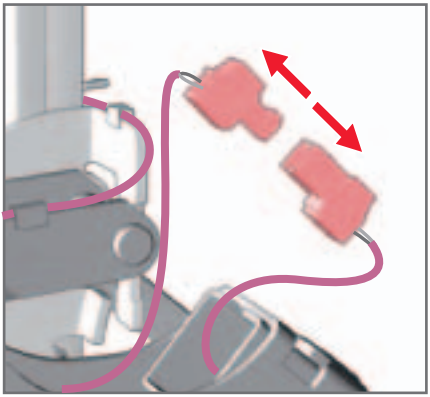

(D) 6. Steckverbindung **M2** lösen.

(F) 6. Retirer la connexion à fiches **M2**.

(GB) 6. Unplug the plug connector **M2**.

(NL) 6. Steekverbinding **M2** losmaken.

(E) 6. Aflojar el conector **M2**.

(P) 6. Soltar o conector de encaixe **M2**.

(PL) 6. Odłączyć złącze **M2**.

(RUS) (UA) 6. Отключить штепсельное соединение **M2**.

(EST) 6. **M2**-e pistik-ühendus lahti ühendada.

(LV) 6. **M2** kontaktligzdas savienojuma atvienošana.

(LT) 6. Atjungti fiksatorių **M2** prie varčios.

(CZ) 6. Konektor **M2** odpojte.

(SK) 6. Konektor **M2** odpojte.

(H) 6.**M2** dugaszoló csatlakozót el kell távolítani.

(SLO) 6. Iztaknite vtič **M2**.

(I) 6. Staccare la presa di collegamento **M2**.

(HR) (BIH) 6. Odvojite priključak **M2**.

(RO) 6. Desprindeți conectorul **M2.**

(GR) 6. Βγάλτε το καλώδιο **M2**.

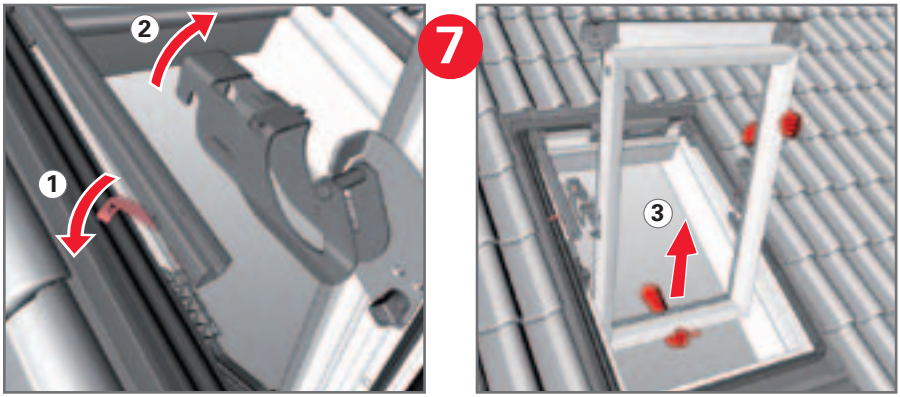

D

7. Flügel und Blendrahmen trennen.
Federarmveriegelung öffnen!
Achtung! Flügel festhalten. Dann Flügel herausheben
Vorsicht Kabel nicht beschädigen!

F

7. Séparer l'ouvrant du dormant.
Déverrouiller les blocages du bras à ressort !
Attention ! Maintenir l'ouvrant ! Soulever ensuite l'ouvrant.
Attention, ne pas endommager les câbles.

GB

7. Separate sash and surround frame.
Open spring arm locks!
Attention! Hold onto sash. Then lift out sash.
Be careful not to damage cable

NL

7. Raam uit het raamkozijn halen.
Vergrendelingen van de veerarm openen!
Let op! Het raam vasthouden. Dan het raam eruit lichten.
Voorzichtig! Kabel niet beschadigen

E

7. Separar la hoja del marco.
¡Abrir los seguros de bloqueo de los brazos elásticos!
¡Atención! Sujetar la hoja. Después extraerla.
Cuidado, no dañar el cable

P

7. Separe a janela do caixilho.
Abra os dispositivos de bloqueio do braço de mola!
Atenção! Segure a janela. E levante-a de seguida.
Cuidado para não danificar o cabo

PL

7. Oddzielić od siebie skrzydło okienne i ościeżnicę. Otworzyć blokady ramienia sprężynowego!
Uwaga! Przytrzymać skrzydło okienne. Następnie wyjąć skrzydło.
Uwaga, nie uszkodzić kabla

RUS **UA**

7. Отсоединить створку от наружной оконной рамы.Разъединить фиксаторы пружинного рычага!
Внимание! Придерживайте створку!
Затем снимите створку.
Осторожно, не повредите кабель

EST

7. Eraldage aknatiib katteraami küljest.
Avage vedruhaara lukustus!
Tähelepanu! Hoidke aknatiiba kinni.
Seejärel tõstke aknatiib välja.
Ettevaatust, kaablit mitte kahjustada

LV

7. Izņemiet loga vērtni no loga rāmja.
Atveriet atsperu sviru bloķētājus!
Uzmanību! Turiet loga vērtni cieši.
Tad izceliet loga vērtni.
Uzmanīgi! Nesabojājiet kabeli.

LT

7. Atskirti langо sąvartą ir staktą.
Atidaryti spyruoklinio peties blokavimą!
Dėmesio! Prilaikyti langо sąvartą. Tada iškelti langо sąvartą.
Atsargiai, nepažeiskite kabelio

CZ

7. Křídlo okna uvolněte z osazovacího rámu.
Otevřete uzávěry s pružným ramenem!
Pozor! Křídlo okna pevně držte.
Potom křídlo okna vysaďte.
Pozor, ať kabel nepoškodíte.

SK

7. Krídlo okna uvoľnite z osadzovancieho rámu.
Otvorte uzávery s pružným ramenom!
Upozornenie! Krídlo okna pevne uchopte.
Potom krídlo okna vysaďte.
Dbajte na to, aby ste kábel nepoškodili.

H

7. Az ablakszárnyat kivesszük az ablaktokból.
Oldani kell a rugóskarok reteszeit!
Figyelem! Az ablakszárnyat meg kell tartani. Azután az ablakszárnyat kiemelni.
Vigyázat, a kábelt nem szabad megrongálni!

SLO

7. Ločite krilo in slepi okvir.
Odprite blokado vzmetne ročice!
Pozor ! Trdno primite krilo. Nato z dvigom odstranite krilo.
Pozor, ne poškodovati kabla

I

7. Separare il battente e il telaio base.
Aprire il bloccaggio con il braccio a molla!
Attenzione: Afferrare saldamente il battente, dopodiché sollevarlo ed estrarlo.
Fare attenzione a non danneggiare il cavo

HR
BIH

7. Razdvojite krila i okvir zaslona.
Otvorite zaključavanje šipke opruge!
Oprez! Krilo držite čvrsto. Onda podignite krilo na van.
Budite oprezni da ne oštetite kabel

RO

7. Se desprinde aripa mobilă a ferestrei de toc.
Se deschide siguranța brațului !
Atenție ! Se asigură aripa ferestrei. Se scoate partea mobilă.
Atenție să nu deteriorați cablurile!

GR

7. Χωρίστε το φύλλο και την κάσα του κουφώματος.
Ανοίξτε τις ασφάλειες του ελατηριωτού βραχίονα!
Προσοχή! Κρατήστε σταθερά το φύλλο. Μετά απομακρύνετε το φύλλο.
Προσοχή, μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο.

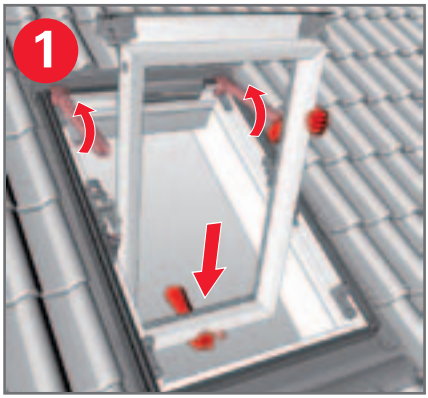

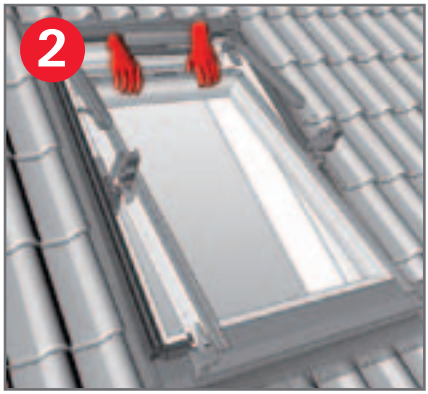

D Flügel einhängen:
1. Ausstellarme aufstellen und sichern.
2. Flügel auf Flügelführung aufsetzen und auf Blendrahmen ablegen.
   Flügel und Kabel in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage montieren

F Mettre l'ouvrant en place
1. Poser et verrouiller les bras de projection.
2. Placer l'ouvrant sur ses guides et le poser sur le dormant.
   Monter l'ouvrant et les câbles dans l'ordre inverse à celui du démontage.

GB Installing sash
1. Raise opening arms and lock
2. Place sash on sash guide and set down on frame.
   Mount the sash and the cable in the reverse order of removal

NL Raam plaatsen
1. Uitzetarmen plaatsen en borgen
2. Raam op raamgeleiding zetten en op raamkozijn laten zakken.
   Raam en kabel in omgekeerde volgorde als bij de demontage monteren.

E Enganchar la hoja
1. Levantar los brazos proyectantes y asegurarlos
2. Apoyar la hoja sobre la guía de la hoja y depo sitarla sobre el marco.
   Montar la hoja y el cable en orden inverso al desmontaje.

P Voltar a colocar a janela
1. Coloque e fixe os braços de abertura
2. Posicione a janela sobre a respectiva guia e co loque-a na moldura da janela. Montar segundo a ordem inversa à desmontagem.
   Montar a janela e o cabo na ordem inversa à desmontagem

PL Montaż skrzydła okiennego
1. Ustawić do góry ramiona wysięgnikowe i zabezpieczyć
2. Włożyć skrzydło okienne do prowadnicy i ułożyć na ościeżnicy.
   Zamontować skrzydło okienne i kabel wykonując czynności w odwrotnej kolejności do demontażu

RUS **UA** **Подвешивание створки**
1. Установить и закрепить выдвижные плечи
2. Вставить створку в направляющую створки и прислонить к наружной оконной раме.
   Монтаж створки и кабеля выполняется в обратной последовательности

EST Aknatiiva külgepanemine
1. Pange väljaseadehaarad püsti ja kindlustage
2. Pange aknatiib aknatiivajuhikule ja asetage kat teraami peale.
   Monteerige aknatiib ja kaabel demontaažile vastupidises järjekorras

LV Loga vērtnes ielikšana
1. Uzstādiet izvelkamās rāmja daļas un nostipriniet.
2. Ielieciet loga vērtni vērtnes vadotnē un uzlieciet uz loga rāmja.
   Salīdzinājumā ar demontāžu loga vērtnes un kabeļa montāžu veiciet apgrieztā secībā.

LT Lango sąvartos įstatymas
1. Srėles ištiesti ir užfiksuoti
2. Lango sąvartą uždėti ant lango sąvartos kreipiančiosios ir padėti ant staktos.
   Lango sąvartą ir kabelį išmontuoti atvirkštine eilės tvarka.

CZ

Zavěšení křídla okna

1. Nosná ramena postavte a zajistěte
2. Křídlo nasaďte do vodicích profilů a položte na osazovací rám.
   Křídla a kabel namontujte v opačném pořadí, než probíhá demontáž.

SK

Zavesenie krídla

1. Nosné ramená postavte a zaistite.
2. Nasaďte krídlo do vodiacich profilov a položte ho na osadzovací rám.
   Kríla a kábel namontujte v opačnom poradí, ako prebieha demontáž.

H

Ablakszárny visszahelyezése

1. A rugóskarokat felállítjuk és biztosítjuk.
2. Az ablakszárnyat felhelyezzük a vezetékére, és ráfektetjük az ablaktokra.
   Az ablakszárnyat és a kábelt a leszereléshez képest fordított sorrendben kell visszaszerelni.

SLO

Nameščanje krila

1. Okenske ročice postaviti in zavarovati
2. Krilo namestiti na vodila in položiti na slepi okvir.
   Krilo in kabel montirati v obratnem vrstnem redu kot pri demontaži

I

Aggancio del battente

1. Montare i bracci di estensione e fissarli
2. Applicare il battente sulla guida dello stesso e appoggiando quindi sul telaio del pannello.
   Montare il battente e il cavo nell'ordine inverso rispetto all'operazione di smontaggio

HR
BIH

Objesite krilo

1. Postavite i osigurajte ručke
2. Stavite krilo na vodilicu krila i smjestite na okvir zaslona.
   Krilo i kabel montirajte obrnutim redoslijedom kao kod demontaže.

RO

Remontarea părţii mobile

1. Se pun braţele de sprijin în poziţia verticală şi se asigură
2. Se fixează partea mobilă în locaşele prevăzute.
   Aripa mobilă şi cablurile se montează în ordinea inversă a demontării

GR

Τοποθέτηση του φύλλου

1. Τοποθετήστε το βραχίονα προβολής και ασφαλίστε τον.
2. Τοποθετήστε το φύλλο στον οδηγό του φύλλου και εναποθέστε το πάνω στην κάσα του κουφώματος.
   Συναρμολογήστε το φύλλο και το καλώδιο με την αντίθετη σειρά της αποσυναρμολόγησης.

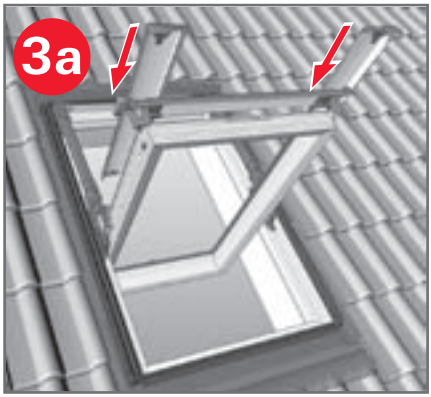

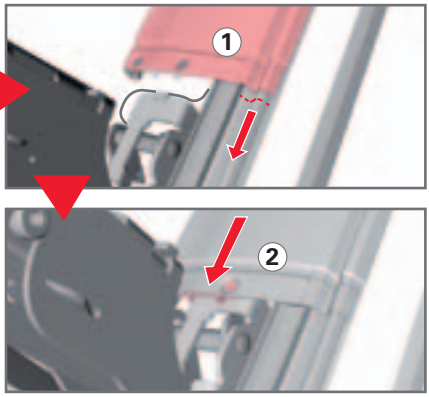

D 3a) Achtung!
Nach dem Einhängen des Flügels seitliche untere Flügelabdeckbleche montieren.

F 3a) Attention !
Lorsque l'ouvrant est accroché, monter les plaques de recouvrement inférieures de celui-ci.

GB 3a) Attention!
After fitting the sash, mount lower sash cover plates on side

NL 3a) Let op!
Na het plaatsen van het raam de onderste raa mafdekplaten monteren!

E 3a) ¡Atención!
Después de enganchar la hoja, montar las chapas de cubierta laterales inferiores de la hoja

P 3a) Atenção!
Depois de colocar a janela monte as chapas laterais inferiores de cobertura da janela

PL 3a) Uwaga!
Po założeniu skrzydła okiennego zamontować dolne oblachowanie zewnętrzne prawe i lewe.

RUS **UA** 3a) **Внимание!**
После подвешивания створки смонтировать нижние боковые крышки створки

EST 3a) Tähelepanu!
Pärast aknatiiva külgepanemist monteerige külgedele aknatiiva alumised katteplekid

LV 3a) Uzmanību!
Pēc loga vērtnes ielikšanas piemontējiet loga vērtnes apakšējās sānu segplāksnes.

LT 3a) Dėmesio!
Įstačius lango sąvartą montuoti šoninius apatinius lango sąvartos antdėklus.

CZ 3a) Pozor!
Po zavěšení okna namontujte boční spodní krycí plechy

SK 3a) Upozornenie!
Po zavesení okna namontujte bočné spodné krycie plechy.

H 3a) Figyelem!
Az ablakszárny visszahelyezése után felszereljük az oldalsó alsó borítólemezeket.

SLO 3a) Achtung!
Po namestitvi krila montirati stranske spodnje zaščitne pločevine krila.

I 3a) Attenzione:
Dopo aver agganciato il battente, montare le lamiere di copertura inferiori laterali

HR **BIH** 3a) Oprez!
Nakon vješanja krila montirajte bočne donje limene pokrove krila

RO 3a) Atenţie !
După remontarea părţii mobile a ferestrei montaţi la loc ornamentale exterioare

GR (3α) **Προσοχή!**
Μετά την τοποθέτηση του φύλλου συναρμολογήστε το πλαϊνό κάτω έλασμα κάλυψης του φύλλου.

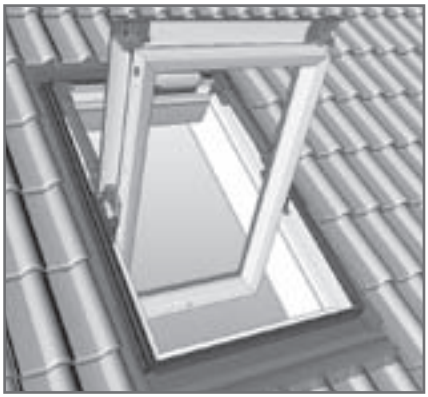

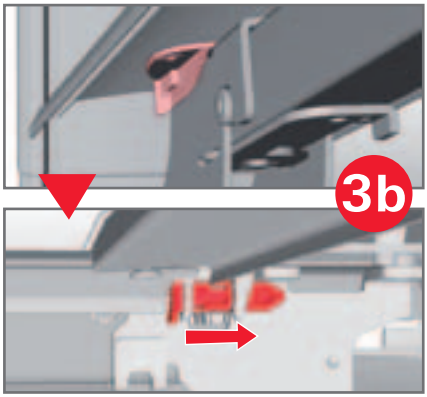

(D) 3b) Oberes Flügelabdeckblech von oben auf die Aufnahme stecken und Sicherungsstifte einrasten lassen.

(F) 3b) Mettre la plaque de recouvrement de l'ouvrant depuis le haut dans son logement et laisser s'enclencher les goupilles de sécurité.

(GB) 3b) Mount the upper sash cover plate on the mounting from above and allow the locking pins to engage.

(NL) 3b) De bovenste raamafdekplaat van boven op zijn plaats schuiven en de borgpennen erin zetten.

(E) 3b) Introducir la chapa de cubierta superior de la hoja en el alojamiento desde arriba, y hacer que se enclaven los pasadores de retención.

(P) 3b) Enfie a chapa superior de cobertura da janela, de cima para baixo, na respectiva fixação, até os pinos de retenção ficarem engatados.

(PL) 3b) Założyć od góry górne oblachowanie zewnętrzne skrzydła okiennego na uchwyty i zablokować ryglami zabezpieczającymi.

(RUS) (UA) 3b) Вставить верхнюю крышку створки сверху в крепление так, чтобы она зафиксировалась предохранительными штифтами.

(EST) 3b) Pistke aknatiiva ülemine katteplekk ülaltpoolt kinnituspesasse ja laske lukustustihvtidel fikseeruda.

(LV) 3b) No augšpuses uz ietvara uzlieciet loga vērtnes augšējo segplāksni un nofiksējiet drošības tapas.

(LT) 3b) Uždėti viršutinį langо sąvartos antdėklą ir įstačius sąvarą užfiksuoti apsauginius kaiščius.

(CZ) 3b) Horní krycí plech okna nasaďte shora do úchytů, až zaklapnou pojistné kolíky.

(SK) 3b) Nasaďte horný krycí plech okna do úchytov, až zaklapnú poistné kolíky.

(H) 3b) Az ablakszárny felső borítólemezét felülről felhelyezzük a tartóra úgy, hogy a biztosító peckek bepattanjanak.

(SLO) 3b) Zgornjo zaščitno pločevino krila od zgoraj nasaditi na nosilec, tako da se varovalni čepi zaskočijo.

(I) 3b) Inserire la lamiera di copertura superiore del battente dall'altro sul supporto e fare scattare in posizione le spine di sicurezza.

(HR) (BIH) 3b) Gornji lim pokrova krila nataknite odozgo na nosač i pustite da se klinovi osiguranja zaglave.

(RO) 3b) Ornamentul superior se pune pe şina prevăzută şi se împinge de sus în jos până la refuz.

(GR) 3β) Περάστε το επάνω έλασμα κάλυψης του φύλλου από επάνω στην υποδοχή και αφήστε τους πείρους ασφαλείας να ασφαλίσουν.

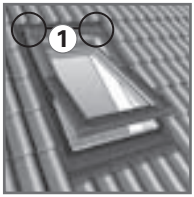

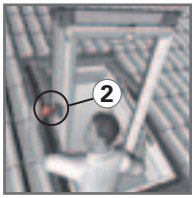

(D) **Wartung:**
Einmal jährlich. Bei extremen Witterungseinflüssen öfter. Tipp: einen Tropfen säurefreies Öl (z.B. Nähmaschinen- oder Motorenöl) an den gezeigten Stellen aufbringen. Dies erhält die volle Funktionsfähigkeit des Wohndachfensters.

(F) **Maintenance :**
Une fois par an. Plus souvent dans le cas de conditions climatiques extrêmes. Conseil : appliquer une goutte d'huile alcaline (p. ex. une huile pour machines à coudre ou pour moteurs) aux endroits indiqués. Ceci permet de conserver le parfait fonctionnement de la fenêtre de toit.

(GB) **Maintenance:**
Once a year. More often in extreme weather conditions. Tip: apply a drop of acid-free oil (e. g. sewing machine or motor oil) at the indicated points. This maintains the full operation of the roof window.

(NL) **Onderhoud:**
Eenmaal per jaar. Bij extreme weersinvloeden vaker. Tip: een druppeltje zuurvrije olie (bijv. naaimachineolie of motorolie) op de aangegeven punten aanbrengen. Zo blijft de volledige functionaliteit van het dakraam behouden.

(E) **Mantenimiento:**
una vez al año. O con mayor frecuencia en caso de condiciones climáticas extremas. Un consejo: aplicar unas gotas de aceite sin ácido (p. ej. aceite para máquinas de coser o motores) en los puntos indicados. Con esto se conserva la capacidad de funcionamiento total de la ventana de tejado.

(P) **Manutenção:**
Anual. No entanto, se as condições climáticas forem extremas, as operações de manutenção terão de ser realizadas com mais frequência. Sugestão: aplique uma gota de óleo isento de ácidos (como, por exemplo, óleo para máquinas de costura ou para motores) nos pontos indicados. Basta isto para que a sua janela de sótão funcione sempre perfeitamente.

(PL) **Konserwacja:**
Raz w roku. W ekstremalnych warunkach atmosferycznych częściej. Wskazówka: kropla bezkwasowego oleju (np. do maszyn do szycia lub oleju silnikowego) naniesiona we wskazanym miejscu utrzyma całkowitą sprawność okna dachowego.

(RUS) (UA) **Техническое обслуживание:**
Один раз в год. При экстремальных погодных условиях чаще. Совет: нанести по капле бескислотного масла (например, масло для швейных машин или моторное масло) в указанных местах. Это поможет обеспечить исправную работу мансардного окна в полном объеме.

(EST) **Hooldus:**
Üks kord aastas. Ekstreemsete ilmastikutingimuste korral sagedamini. Vihje: üks tilk happevaba õli (nt. õmblusmasina- või mootoriõli) näidatud kohtades peale kanda. See säilitab katuseakna täieliku
talitlusvõime.

LV

Apkope:
Reizi gadā. Ekstremālos laika apstākļos biežāk. Padoms: norādītajos punktos iepiliniet pilienu skābi nesaturošas eļļas (piem., šujmašīnu eļļa vai motoreļļa). Tā Jūs saglabāsiet jumta loga pilnīgu funkcionalitāti.

LT

Techninė priežiūra:
Kartą per metus. Esant ekstremalioms oro sąlygoms – dažniau. Patarimas: užlašinti lašą nerūgštinės alyvos (pvz. siuvimo mašinų arba variklių alyvos) nurodytose vietose. Tai padės išlaikyti pilną stogo lango funkciją.

CZ

Údržba:
Jednou ročně. Při extrémních povětrnostních podmínkách častěji. Tip: naneste kapku vhodného oleje (např. motorového nebo na šicí stroje) na vyznačená místa. Plná funkčnost vašeho střešního okna tak zůstane zachována.

SK

Údržba:
Raz ročne. Pri extrémnych poveternostných podmienkach častejšie. Tip: Kvapnite olej (napr. pre šijacie stroje alebo motorový olej) na vyznačené miesta. Obnoví sa tým plná funkčná schopnosť vášho strešného okna.

H

Karbantartás:
Évente egyszer. Szélsőséges időjárás esetén gyakrabban. Tipp: Egy csepp savmentes olajjal (ez lehet varrógépolaj vagy motorolaj) olajozzuk meg a megjelölt helyeket. Ezáltal megőrizzük a tetőtéri ablakok kifogástalan működőképességét.
Vzdrževanje:

SLO

Vzdrževanje:
Enkrat letno. Pri ekstremnih vremenskih pogojih pogosteje. Namig: na nakazanih mestih uporabi tinekaj kapljic brezkislinskega olja (npr. olja za šivalne stroje ali motornega olja). To ohranja polno funkcionalnost strešnega okna.

I

Manutenzione:
una volta all'anno. Più spesso in condizioni atmosferiche estreme. Suggerimento: applicare una goccia di olio privo di acido
(per esempio olio per macchine da cucire o motori) sui punti indicati. Ciò garantisce la piena funzionalità del lucernario.

HR
BIH

Održavanje:
Jednom godišnje. Kod ekstremnog utjecaja klime i češće. Savjet: stavite kap ulje bez sadržaja kiseline
(npr. ulje za šivaće strojeve ili motorno ulje) na prikazana mjesta Time je očuvano cijelo funkcioniranje stambenog krovnog prozora.

RO

Întreținere:
Recomandat o dată pe an : ungeți toate părțile feronăriei (cu ulei de mașină de cusut sau ulei de motor) acolo unde vă este indicat. Acest lucru protejează feronăria ferestrei pe termen lung.

GR

Συντήρηση:
Μία φορά το χρόνο. Σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές επιδράσεις συχνότερα. Συμβουλή: Προσθέστε μια σταγόνα λαδιού χωρίς οξέα (π.χ. λάδι ραπτομηχανής ή λάδι κινητήρα) στα αντίστοιχα σημεία. Αυτό διατηρεί την άψογη λειτουργίας του παραθύρου στέγης.

D **Zubehör-Bestellung:**
Für die Bestellung von Zubehör- und Ersatzteilen benötigen Sie die komplette Seriennummer. Wohndachfensterzubehör erhalten Sie beim Baustoff- oder Bedachungshändler.
Roto bietet ein Pflegeset für die Holz- und Kunststoffprofile der Wohndachfenster an.

F **Commande d'accessoires :**
Pour toute commande d'accessoires et de pièces de rechange, prière d'indiquer le numéro de référence complet. Les accessoires pour fenêtres de toit sont disponibles auprès de votre revendeur de matériaux de construction et revêtements.
Roto propose un kit d'entretien pour les profilés en bois et en plastique des fenêtres de toit.

GB **Ordering accessories:**
Always use the complete serial number when ordering accessories and spare parts. Roof window accessories are available from the building materials or roofing trade.
Roto offers a care set for wooden and plastic profiles of the roof windows.

NL **Bestelling accessoires:**
Bij bestelling van accessoires en vervangende onderdelen het volledige serienummer aangeven. Accessoires voor dakramen zijn verkrijgbaar in de bouw- en dakmaterialenhandel.
Roto biedt voor dakramen onderhoudssets aan voor de profielen van hout en kunststof.

E **Pedido de accesorios:**
para el pedido de accesorios y piezas de recambio se tiene que indicar el número de serie completo. Los comerciantes de materiales de construcción y para cubiertas pueden suministrar accesorios para ventanas de tejado.
Roto ofrece un kit para la conservación de los perfiles de madera y plástico de las ventanas de tejado.

P **Como encomendar acessórios:**
Sempre que pretender encomendar acessórios ou peças sobressalentes, indique o número de série completo. Poderá adquirir acessórios para a sua janela nas lojas de material de construção ou da especialidade.
A Roto comercializa um conjunto de conservação destinado a perfis de madeira e de material sintético das janelas de sótão.

PL **Zamawianie akcesoriów:**
W celu zamówienia akcesoriów i części zamiennych należy podać kompletny numer seryjny. Akcesoria do okien dachowych można nabyć w sklepie z materiałami budowlanymi lub w sklepie z pokryciami dachowymi.
Firma Roto oferuje specjalny zestaw pielęgnacyjny do profili drewnianych i plastikowych okien dachowych.

RUS **UA** **Заказ принадлежностей:**
Для заказа принадлежностей и запасных частей Вам потребуется указывать полный серийный номер.Принадлежности к мансардным окнам можно приобрести у дилеров строительных или кровельных материалов.
Фирма Roto предлагает комплект по уходу за профилем из дерева и пластика для мансардных окон.

EST **Tarvikute tellimine:**
Kasutage tarvikute ja varuosade tellimiseks terviklikku seerianumbrit. Katuseakna tarvikud on saadaval ehitus- ja katusematerjalide poodides. Roto pakub hoolitsuskomplekti katuseakende puit- ja plastmassprofiilide jaoks.

LV **Piederumu pasūtīšana:**
Lai pasūtītu piederumus un rezerves daļas, norādiet pilnu sērijas numuru. Jumta logu piederumus var iegādāties pie būvmateriālu vai jumtu segumu tirgotājiem.
Jumta logu koka un plastmasas profiliem Roto piedāvā kopšanas līdzekļu komplektu.

LT **Priedų užsakymas:**
Užsakant priedus ir atsargines dalis būtina nurodyti produkto serijos numerį. Stogo langų priedus galima įsigyti statybinių medžiagų arba specializuotose langų parduotuvėse.
Roto siūlo priežiūros komplektą mediniems ir aliumininiems stogo langų rėmams.

CZ **Objednávka příslušenství:**
Při objednávání příslušenství a náhradních dílů uvádějte kompletní sériové číslo. Příslušenství ke střešním oknům obdržíte u obchodníků se stavebninami nebo střešními materiály.
Roto nabízí sadu pro údržbu dřevěných a plastových profilů střešních oken.

SK

Objednávanie príslušenstva:
Pri objednávke príslušenstva alebo náhradných dielov je potrebné uvádzať kompletné výrobné číslo série. Príslušenstvo k strešným oknám je dostupné u obchodníkov so stavebninami alebo strešnými materiálmi.
Roto ponúka sadu na údržbu strešných okien s dreveným a plastovým profilom.

H

Kiegészítők rendelése:
Kiegészítők és pótalkatrészek rendeléséhez a teljes sorozatszám szükséges. Tetőtéri ablakok kiegészítői építőanyag- vagy tetőfedőanyag-kereskedőknél kaphatók.
A Roto kínálata a tetőtéri ablakok fa- és műanyag profiljaihoz ápoló készletet is tartalmaz.

SLO

Naročanje pribora:
Pri naročanju pribora in rezervnih delov navesti popolno serijsko številko. Pribor za strešna okna se lahko nabavi pri trgovcih za gradbeni in strešni material.
Roto nudi komplet za nego lesenih in plastičnih profilov za strešna okna.

I

Ordinazione di accessori:
per l'ordinazione di accessori e pezzi di ricambio si prega di indicare il numero di serie completo. Gli accessori per lucernari sono disponibili presso i mercati edilizi e del fai-da-te.
La Roto offre un corredo di cura per profili di legno e materiale sintetico di lucernari.

HR
BIH

Naručivanje pribora:
Za naručivanje dijelova pribora i rezervnih dijelova koristite kompletni serijski broj.
Pribor za stambene krovne prozore dobiva se u dućanima za građevinske ili krovne materijale.
Roto nudi komplet za njegu drvenih i plastičnih profila stambenih krovnih prozora.

RO

Comanda de accesorii:
Pentru a comanda accesorii sau piese de schimb vă rugăm să menționați seria completă a ferestrei. Accesoriile vă sunt furnizate de către orice partener Roto.
Roto vă oferă seturi complete de întreținere atât pentru ferestrele din lemn cât și pentru cele din PVC

GR

Παραγγελία εξαρτημάτων:
Για την παραγγελία εξαρτημάτων και ανταλλακτικών χρησιμοποιήστε τον πλήρη αριθμό σειράς. Τα εξαρτήματα του παραθύρου στέγης είναι διαθέσιμα στα καταστήματα οικοδομικών υλικών ή υλικών στέγασης.
Η εταιρεία Roto προσφέρει ένα σετ φροντίδας για τα ξύλινα προφίλ και τα προφίλ συνθετικού υλικού των παραθύρων στέγης.

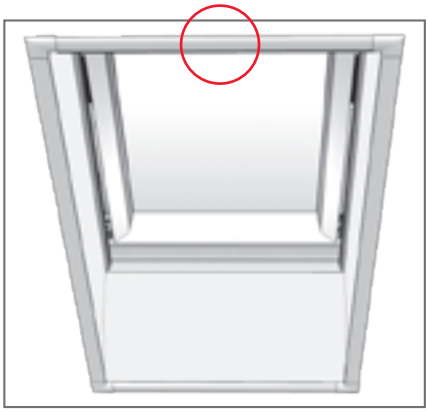

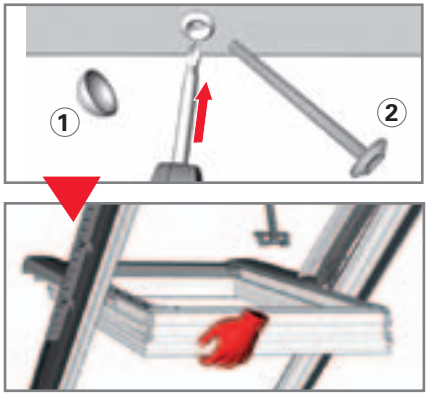

D Notöffnung auslösen.

F Débloquer la position de sortie de secours.

GB Open the emergency escape.

NL Ontgrendelen van de nooduitgang.

E Activar la apertura de emergencia.

P Accionar a abertura de emergência.

PL Otwarcie do pozycji wyjścia awaryjnego.

RUS UA Открытие до положения аварийного выхода.

EST Avamine avariiväljapääsu asendisse.

LV Atvēršana avārijas izejas pozīcijā.

LT Atidarymas iki avarinio išėjimo padėties.

CZ Otevřít do polohy nouzového otevření.

SK Otvorenie do polohy núdzového otvorenia.

H A vésznyitó gomb megnyomásával az ablak nyitható.

SLO Sproščanje odprtine v sili

I Apertura di emergenza

HR BIH Uključiti otvaranje u nuždi.

RO Se eliberează deschiderea de urgență

GR Σπρώξτε το φύλλο πέρα από το σημείο συγκράτησης.

(D) **RotoTronic Fenster**

CE

Konformitätserklärung
Laut der Richtlinie des Rates 2006/95/EWG

Wir erklären hiermit, dass die Geräte
– Roto Wohndachfenster WDT EF
– Roto Wohndachfenster WDT E
– Roto Wohndachfenster WDF, mit MA25N vormontiert
bei bestimmungsgemäßer Verwendung, den grundlegenden Anforderungen
folgender EG-Richtlinien und harmonisierten Normen gerecht werden:
– Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG
– EMV-Richtlinie 2004/108/EWG
– Niederspannungsrichtline 2006/95/EWG
– R&TTE-Richtlinie 1999/E/EWG (nur EF und SF)
– Richtlinie über Bauprodukte 89/106/EWG
Die oben genannten Geräte müssen nach erfolgter Montage als Maschine betrachtet werden, die erst dann in Betrieb genommen werden darf, wenn die Montage gemäß der
geltenden Vorschriften erfolgte.
Das Gesamtsystem (Wohndachfenster und Beschattung) wird dann den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie des Rates 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG gerecht.

(F) **Fenêtre RotoTronic**

CE

Déclaration de conformité
Conformément à la directive du Conseil 2006/95/CEE

Nous déclarons par la présente que les appareils
– Fenêtre de toit Roto WDT EF
– Fenêtre de toit Roto WDT E
– Fenêtre de toit WDF, prémontée avec MA25N
satisfont, lorsqu'ils sont utilisés de manière conforme, aux exigences fondamentales des directives et normes harmonisées CE suivantes :
– Directive Machines 2006/42/CEE
– Directive CEM 2004/108/CEE
– Directive sur la basse tension 2006/95/CEE
– Directive R&TTE 1999/E/CEE (uniquement pour EF et SF)
– Directive relative aux produits de construction 89/106/CEE
Quand ils sont montés, les appareils mentionnés ci-dessus doivent être considérés comme étant des machines qui ne doivent être mises en service que lorsque le montage a été effectué conformément aux règlements en vigueur.
Le système complet (fenêtre de toit et rideau) satisfait alors aux exigences essentielles de la directive du Conseil 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

(GB) **RotoTronic windows**

CE

Declaration of conformity
In accordance with the council directive 2006/95/EEC

We hereby declare that the devices
– Roto WDT EF roof windows
– Roto WDT E roof windows
– Roto WDF roof windows, with factory-fitted MA25N
when used properly, comply with the basic requirements defined in the following EC directives and harmonised standards:
– Machines Directive 2006/42/EEC
– EMC Directive 2004/108/EEC
– Low Voltage Directive 2006/95/EEC
– R&TTE Directive 1999/E/EEC (only EF and SF)
– Building Products Directive 89/106/EEC
After they have been installed, the devices listed above must be considered as machines, which may be put into operation only if they have been installed in accordance with the applicable regulations.
The entire system (roof window and shades) then complies with the essential requirements of the council directives 2006/42/EEC, 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 1999/E/EEC, 89/106/EEC.

NL

RotoTronic ramen

Conformiteitsverklaring
Volgens de richtlijn van de Raad 2006/95/EEG

Hiermee verklaren wij dat de apparaten
– Roto dakraam WDT EF
– Roto dakraam WDT E
– Roto dakraam WDF, voorgemonteerd met MA25N
bij gebruik volgens de voorschriften voldoen aan de fundamentele eisen die zijn vastgelegd in de volgende EG-richtlijnen en geharmoniseerde normen:
– Machinerichtlijn 2006/42/EEG
– EMC-richtlijn 2004/108/EEG
– Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG
– R&TTE- richtlijn 1999/E/EEG (alleen EF en SF)
– Richtlijn bouwproducten 89/106/EEG
De hiervoor genoemde apparaten moeten na montage worden beschouwd als machine, die pas in gebruik mag worden genomen als de montage is uitgevoerd volgens de geldende voorschriften.
Het gehele systeem (dakraam en verduistering) voldoet dan aan de richtlijnen van de Raad 2006/42/EEG, 2004/108/EEG, 2006/95/EEG, 1999/E/EEG, 89/106/EEG.

E

Ventanas RotoTronic

Declaración de conformidad
Conforme a la directiva del consejo 2006/95/CEE

Nosotros declaramos con la presente que los aparatos
– Ventana para tejado Roto WDT EF
– Ventana para tejado Roto WDT E
– Ventana para tejado Roto WDF, premontada con MA25N
si se utilizan conforme a lo prescrito cumplen las exigencias básicas de las siguientes directivas CE y normas armonizadas:
– Directiva sobre máquinas 2006/42/CEE
– Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE
– Directiva sobre baja tensión 2006/95/CEE
– Directiva R&TTE 1999/E/CEE (solamente EF y SF)
– Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE
Los aparatos arriba mencionados deben considerarse como una máquina una vez realizado el montaje, la cual puede colocarse en servicio cuando el montaje se ha ejecutado conforme a las prescripciones vigentes.
El sistema completo (ventana de tejado y cubierta) cumple las exigencias más importantes de la directiva del consejo 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

P

Janela RotoTronic

Declaração de Conformidade
Segundo a Directiva do Conselho 2006/95/CEE

Declaramos pela presente que os seguintes aparelhos
– janela de sótão Roto WDT EF
– janela de sótão Roto WDT E
– janela de sótão Roto WDF, com MA25N pré-montado
quando utilizados de forma adequada, estão de acordo com as exigências básicas formuladas nas seguintes directivas da CE e normas harmonizadas:
– Directiva Máquinas 2006/42/CEE
– Directiva CEM 2004/108/CE
– Directiva Baixa Tensão 2006/95/CEE
– R&TTE- Directiva 1999/E/CEE (apenas EF e SF)
– Directiva relativa aos produtos de construção 89/106/CEE
Após a montagem, os aparelhos supramencionados têm de ser considerados como máquinas que só podem ser colocadas em funcionamento se a montagem tiver sido realizada em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
O sistema completo (janela de sótão e persianas/toldos) estará assim de acordo com os requisitos básicos das Directivas do Conselho 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE e 89/106/CEE.

PL

Okna RotoTronic

Deklaracja zgodności
Zgodnie z Dyrektywą Rady 2006/95/EWG

Niniejszym oświadczamy, że wyroby
– okno dachowe WDT EF firmy Roto
– okno dachowe WDT E firmy Roto
– okno dachowe WDF firmy Roto z zamontowanym fabrycznie MA25N
pod warunkiem zgodnego z przeznaczeniem zastosowania, odpowiadają podstawowym wymaganiom następujących dyrektyw WE i norm zharmonizowanych:
– dyrektywa maszynowa 2006/42/EWG
– dyrektywa o kompatybilności elektr omagnetycznej 2004/108/EWG
– dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EWG
– dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności 1999/E/EWG (tylko model EF i SF)
– dyrektywa o wyrobach budowlanych 89/106/EWG

Wymienione wyżej wyroby należy po ukończeniu montażu traktować jako maszynę, którą wolno uruchomić tylko pod warunkiem, że montaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cały system (okna dachowe do budynków mieszkalnych i osłony przeciwsłoneczne) odpowiada wówczas podstawowym wymaganiom dyrektyw Rady: 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

RUS
UA

Окна RotoTronic

Сертификат соответствия
Согласно Директиве Совета 2006/95/EWG

Настоящим мы заявляем, что
– мансардное окно Roto WDT EF
– мансардное окно Roto WDT E
– мансардное окно Roto WDF, с предварительно смонтированным MA25N
при использовании по назначению отвечают основным требованиям следующих Директив Евросоюза и согласованных норм:
– Директива по машинам 2006/42/EWG
– Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EWG
– Директива по низким напряжениям 2006/95/EWG
– Директива R&TTE 1999/E/EWG (только EF и SF)
– Директива по строительным изделиям 89/106/EWG

Вышеуказанные приборы после успешного монтажа должны рассматриваться как машина, которую разрешается вводить в действие только при условии, если монтаж выполнен в соответствии с действующими предписаниями.
В этом случае система в целом (мансардное окно и затенение) отвечает основным требованиям Директивы Совета 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

EST

RotoTronic-aknad

Vastavusdeklaratsioon
Nõukogu direktiivi 2006/95/EMÜ alusel

Käesolevaga deklareerime, et seadmed
– Roto katuseaken WDT EF
– Roto katuseaken WDT E
– Roto katuseaken WDF, MA25N-ga eelmonteeritud
vastavad sihtotstarbekohasel kasutamisel järgmiste EÜ direktiivide ja harmoniseeritud normidega kindlaksmääratud põhilistele nõuetele:
– Masinate direktiiv 2006/42/EMÜ
– EMC direktiiv 2004/108/EMÜ
– Madalpingedirektiiv 2006/95/EMÜ
– R&TTE direktiiv 1999/E/EMÜ (ainult EF ja SF)
– Ehitustoodete direktiiv 89/106/EMÜ

Ülalnimetatud seadmeid tuleb pärast montaaži läbiviimist vaadelda masinatena, mida tohib käiku võtta alles siis, kui montaaž teostati vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Terviksüsteem (katuseaken ja varjestus) vastab Nõukogu direktiividega 2006/42/EMÜ, 2004/108/EMÜ, 2006/95/EMÜ, 1999/E/EMÜ, 89/106/EMÜ kindlaksmääratud olulistele nõuetele.

LV

RotoTronic logs

Atbilstības deklarācija
Saskaņā ar Eiropas Padomes direktīvu 2006/95/EK

Ar šo mēs apliecinām, ka ierīces
– Roto jumta logs WDT EF
– Roto jumta logs WDT E
– Roto jumta logs WDF, samontēts ar MA25N
lietojot tās saskaņā ar noteikumiem, atbilst šādu EK direktīvu un saskaņoto standartu pamata prasībām:
– Mašīnu direktīva 2006/42/EK
– Elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīva 2004/108/EK
– Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK
– Direktīva par radioierīcēm un elektrosakaru raidītājierīcēm un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE) 1999/E/EK (tikai EF un SF)
– Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EK
Augstāk minētās ierīces pēc veiktās montāžas uzskatāmas par iekārtu, kuras ekspluatāciju drīkst uzsākt tikai tad, ja montāža ir veikta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Tādā gadījumā kopējā sistēma (jumta logs un aizvirtņi) atbilst Eiropas Padomes direktīvu 2006/42/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK, 1999/E/EK, 89/106/EK būtiskākajām prasībām.

LT

Okno RotoTronic

Prohlášení o shodě
Podle směrnice Rady 2006/95/EHS

Tímto prohlašujeme, že zařízení
– střešní okno Roto WDT EF
– střešní okno Roto WDT E
– střešní okno Roto WDF, předmontované s MA25N
při použití ke stanovenému účelu vyhovují základním požadavkům následujících směrnicí ES a harmonizovaným normám:
– Směrnice o strojích 2006/42/EHS
– Směrnice 2004/108/EHS týkající se elektromagnetické kompatibility
– Směrnice 2006/95/EHS o bezpečnosti elektrických zařízeních nízkého napětí
– R&TTE- směrnice 1999/E/EHS (jen EF a SF)
– Směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích
Výše uvedená zařízení se musí po vykonané montáži považovat za stroj, který lze teprve tehdy uvést do provozu, byla-li montáž vykonána podle platných předpisů.
Celkový systém (střešní okno a zastínění) pak vyhovuje základním požadavkům směrnice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.

CZ

Okno RotoTronic

Vyhlásenie o zhode
Podľa smernice Rady 2006/95/EHS

Týmto vyhlasujeme, že zariadenia
– obytné strešné okno Roto WDT EF
– obytné strešné okno Roto WDT E
– obytné strešné okno Roto WDF, predbežne namontované s MA25N
sú pri správnom používaní v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v nasledujúcich smerniciach ES a harmonizovaných normách:
– Smernica o strojoch 2006/42/EHS
– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2004/108/EHS
– Smernica o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/EHS
– Smernica R&TTE 1999/E/EHS (len EF a SF)
– Smernica o stavebných výrobkoch 89/106/EHS
Vyššie uvedené zariadenia sa musia po úspešnej montáži považovať za stroje, ktoré je možné uviesť do prevádzky až vtedy, keď bola montáž vykonaná podľa platných predpisov.
Celý systém (strešné okná a zatienenie) je potom v zhode s najdôležitejšími požiadavkami Smernice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS, 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.

SK

Okno RotoTronic

Vyhlásenie o zhode
Podľa smernice Rady 2006/95/EHS

Týmto vyhlasujeme, že zariadenia
– obytné strešné okno Roto WDT EF
– obytné strešné okno Roto WDT E
– obytné strešné okno Roto WDF, predbežne namontované s MA25N
sú pri správnom používaní v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v nasledujúcich smerniciach ES a harmonizovaných normách:
– Smernica o strojoch 2006/42/EHS
– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2004/108/EHS
– Smernica o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/EHS
– Smernica R&TTE 1999/E/EHS (len EF a SF)
– Smernica o stavebných výrobkoch 89/106/EHS
Vyššie uvedené zariadenia sa musia po úspešnej montáži považovať za stroje, ktoré je možné uviesť do prevádzky až vtedy, keď bola montáž vykonaná podľa platných predpisov.
Celý systém (strešné okná a zatienenie) je potom v zhode s najdôležitejšími požiadavkami Smernice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS, 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.

H

RotoTronic ablakok

Megfelelőségi nyilatkozat
A Tanács 2006/95/EGK irányelve szerint

Ezennel kijelentjük, hogy a
– Roto WDT EF tetőtéri ablakok
– Roto WDT E tetőtéri ablakok
– Roto WDF tetőtéri ablakok, MA25N motorral előszerelve
készülékek rendeltetésszerű használat esetén megfelelnek a következő EK-irányelvekben és harmonizált szabványokban rögzített alapvető követelményeknek:
– a gépekről szóló 2006/42/EGK irányelv
– a 2004/108/EGK EMC-irányelv
– a 2006/95/EGK irányelv a kisfeszültségű elektromos berendezésekről
– az 1999/E/EGK R&TTE irányelv (csak az EF és az SF esetében)
– a 89/106/EGK irányelv az építési termékek megfelelőségéről
A fent megnevezett készülékeket összeszerelés után gépnek kell tekinteni, melyet csak akkor szabad üzembe helyezni, ha a szerelés az érvényes előírásoknak megfelelően történt.
A teljes rendszer (tetőtéri ablak és árnyékolás) ekkor megfelel a Tanács 2006/42/EGK, 2004/108/EGK, 2006/95/EGK, 1999/5/EGK és 89/106/EGK irányelveiben foglalt lényeges követelményeknek.

SLO

RotoTronic Okna

Izjava o ustreznosti
Glede na smernice sveta 2006/95/EWG

S tem izjavljamo, da so aparati
– Roto strešna okna WDT EF
– Roto strešna okna WDT EF
– Roto stršna okna WDF, z montiranim MA25N
pri ustrezni namenski uporabi v skladu z osnovnimi zahtevami sledečih EG-smernic in harmoniziranimi standardi:
– Smernice za strojegradnjo 2006/42/EWG
– EMZ- smernica 2004/108/EWG
– Smernice za nizko napetost 2006/95/EWG
– R&TTE- smernica 1999/E/EWG (le EF in SF)
– Smernica za gradbene proizvode 89/106/EWG
Zgoraj omenjeni aparati se smatrajo po izvedeni montaži za stroj, ki se lahko spusti v obratovanje le, če je bila montaža izvedena po veljavnih predpisih.
Celoten sistem (strešna okna in osenčenje) ustreza potem bistvenim zahtevam smernic sveta 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

I

RotoTronic finestra

Dichiarazione di conformità
Secondo la Direttiva del Consiglio 2006/95/CEE

Dichiariamo con la presente che gli apparecchi
– Roto lucernario mansarda WDT EF
– Roto lucernario mansarda WDT E
– Roto lucernario mansarda WDF, con MA25N premontato

in un impiego appropriato soddisfano i requisiti fondamentali definiti nelle seguenti direttive CE e norme armonizzate:
– Direttiva macchine 2006/42/CEE
– Direttiva EMC 2004/108/CEE
– Direttiva basse tensioni 2006/95/CEE
– Direttiva R&TTE 1999/E/CEE (solo EF e SF)
– Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE

A montaggio avvenuto gli apparecchi summenzionati devono essere considerati macchina, che può essere messa in funzione solo quando il montaggio è stato eseguito secondo le disposizioni vigenti.
L'intero sistema (finestra della mansarda e tende) soddisfa i requisiti fondamentali della Direttiva del Consiglio 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

HR
BIH

Prozor RotoTronic

Izjava o sukladnosti
Prema smjernici savjeta 2006/95/EWG

Ovime izjavljujemo da uređaji
– Roto stambeni krovni prozor WDT EF
– Roto stambeni krovni prozor WDT E
– Roto stambeni krovni prozor WDF, s MA25N prethodno montiran

kod namjenske uporabe ispunjavaju bitne zahtjeve slijedećih smjernica EZ (Europske zajednice) i harmoniziranih normi:
– Smjernica za strojeve 2006/42/EWG
– EMV- smjernica 2004/108/EWG
– Niskonaponska smjernica 2006/95/EWG
– R&TTE- smjernica 1999/E/EWG (samo EF i SF)
– Smjernica za građevinske proizvode 89/106/EWG

Naredno navedene uređaje treba nakon provedene montaže smatrati strojem, koji je dopušteno staviti u pogon nakon što je montaža provedene prema važećim propisima.
Ukupni sustav (stambeni krovni prozor i sjenilo) tada ispunjava bitne zahtjeve smjernice savjeta 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

RO

Fereastra RotoTronic

Declarația de conformitate
Conform Directivei Consiliului 2006/95/CEE

Prin prezenta, declarăm că aparatele
– Lucarna Roto WDT EF
– Lucarna Roto WDT E
– Lucarna Roto WDF, cu MA25N premontat

în cazul utilizării conform destinației lor, corespund cerințelor de bază ale Directivelor CE de mai jos şi ale normelor armonizate:
– Directiva 2006/42/CEE privid maşinile
– Directiva EMV 2004/108/CEE
– Directiva 2006/95/CEE privind tensiunea joasă
– Directiva R&TTE 1999/E/CEE (doar EF şi SF)
– Directiva 89/106/CEE privind produsele pentru construcții

După realizarea montajului, aparatele mai sus menționate vor fi considerate maşini, care vor putea fi puse în funcțiune abia după ce montajul lor s-a efectuat conform prevederilor în vigoare.
Întregul sistem (lucarna şi umbrirea) va corespunde atunci cerințelor esențiale ale Directivei Consiliului 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

GR

Παράθυρα RotoTronic

CE

Δήλωση πιστότητας Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2006/95/ΟΕΚ

Με το παρόν δηλώνουμε, ότι οι συσκευές:
– Παράθυρα στέγης Roto WDT EF
– Παράθυρα στέγης Roto WDT E
– Παράθυρα στέγης Roto WDF, με προσυναρμολογημένο MA25N

σε περίπτωση χρήσης σύμφωνα με το σκοπό προορισμού, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ και εναρμονισμένων προτύπων:
– Οδηγία περί μηχανών 2006/42/ΕΟΚ
– Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) 2004/108/ΕΟΚ
– Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΟΚ
– Οδηγία R&TTE 1999/E/ΕΟΚ (μόνο EF και SF)
– Οδηγία περί οικοδομικών προϊόντων 89/106/ΕΟΚ

Οι πιο πάνω αναφερόμενες συσκευές μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης πρέπει να θεωρούνται ως μηχανή η οποία επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία, όταν η συναρμολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Το συνολικό σύστημα (παράθυρο στέγης και σύστημα σκίασης) πληροί μετά τις σημαντικές απαιτήσεις των οδηγιών του Συμβουλίου 2006/42/ΕΟΚ, 2004/108/ΕΟΚ, 2006/95/ΕΟΚ, 1999/E/ΕΟΚ, 89/106/ΕΟΚ.

CE

EN 14 351-1 : 2006

Dachflächenfenster für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Roto

D
✆ +49 (0)1805 905051*
🖷 +49 (0)1805 904051
www.roto-frank.com

AT SLO
✆ +43 2757 21313-0
🖷 +43 2757 21313-50
www.roto-frank.at
www.roto-frank.si

CH
✆ +41 (0)44 267 47 47
🖷 +41 (0)44 267 47 46
www.roto-frank.ch

F
✆ +33 (0)387 292430
🖷 +33 (0)387 914901
www.roto-frank.fr

GB
✆ +44 (0) 1788 558600
🖷 +44 (0) 1788 558606
www.roto-frank.com

IRL
✆ +353 67 50700
🖷 +353 67 34631
www.careyglass.com

B
✆ + 32 (0)89 778090
🖷 + 32 (0)89 385788
www.roto.be

NL
✆ + 32 (0)800 0232114
🖷 + 32 (0)800 0232116
www.roto-frank.nl

E
✆ 902 25 01 01
🖷 902 25 01 02
www.maydisa.com

P
✆ (236) 21 80 72
(236) 21 73 26
🖷 (236) 21 52 89
www.imporjan.com

PL
✆ +48 81 855 05 22, 24, 25
🖷 +48 81 855 05 28
www.roto.pl

UA
Euroizol LTD
✆ +38 44 566 73 37
🖷 +38 44 235 98 14
www.roto.ua

RUS
✆ +7 495 775 64 71, 81
🖷 +7 495 775 64 79

Kaliningrad
✆ +7 401 277 96 44
www.roto.ru

EST
VBH Estonia AS
✆ +372 6401 331
🖷 +372 6401 330
www.roto.ee

LV
SIA VBH Latvia
✆ +371 6738 1890
🖷 +371 6738 1792
www.roto.lv

LT
✆ +370 5270 0751
🖷 +370 5270 0746
www.roto.lt

BY
OOO Belpraktika
✆ +375 17 297 94 35
www.roto-frank.by

CZ SK
✆ +420 272 651428
🖷 +420 271 750187
www.roto-frank.cz
www.roto.sk

H
✆ +36 99 534494
🖷 +36 99 534498
www. roto.hu

I
✆ +39 0421 618738
🖷 +39 0421 345125
www.orsogrilabbaini.com

HR BIH
✆ +385 (0)1/ 3490360
🖷 +385 (0)1/ 3490362

RO
✆ +40 312 281586 - 88
🖷 +40 312 281589
www.roto-romania.ro

GR
✆ +30 (2310) 796950
🖷 +30 (2310) 796783
www.eurotechnica.gr

TR
✆ + 90 216 573 96 92
🖷 + 90 216 572 31 48

* 0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

2010.07. 554067-02